



« *Le Pavillon de Gap* »

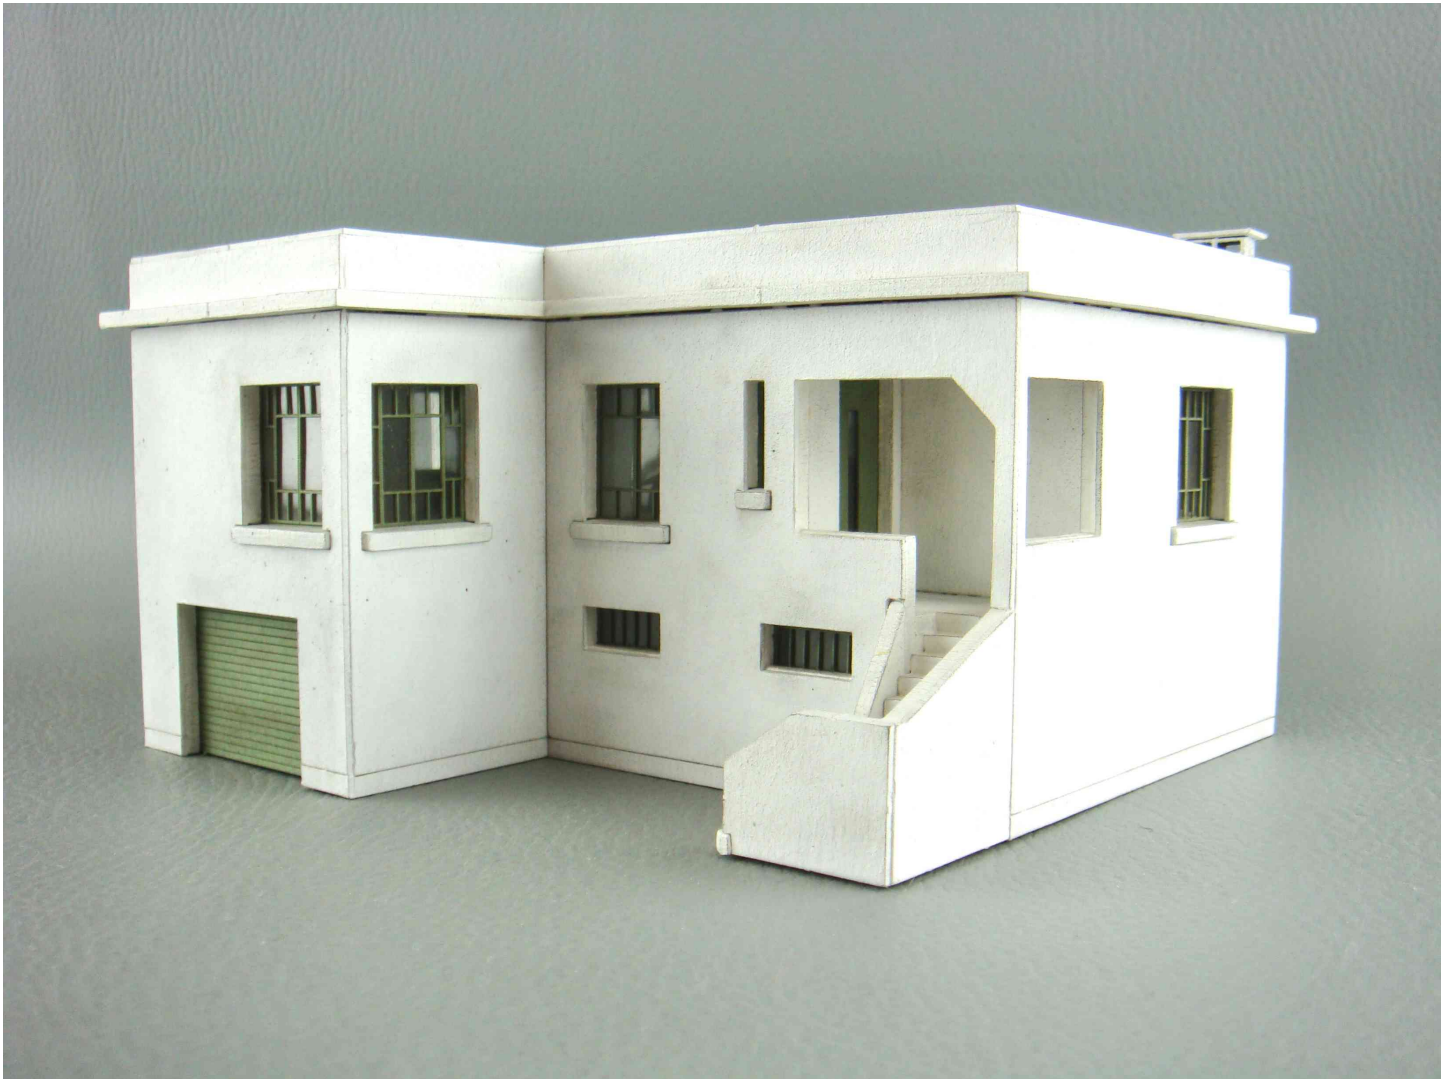


*kit MNF49
Echelle HO
Dimensions : 13 x 13 x 8 cm
Carton-bois découpé au laser
Fabriqué en France*

*Notice à télécharger
sur notre site*

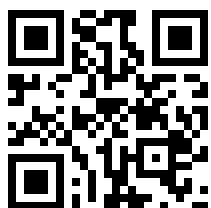

Minifer

25 Bis Chemin du Roy - Onzain
41150 VEUZAIN SUR LOIRE - FRANCE
entrepriseminifer@gmail.com
<https://www.minifer.fr/>

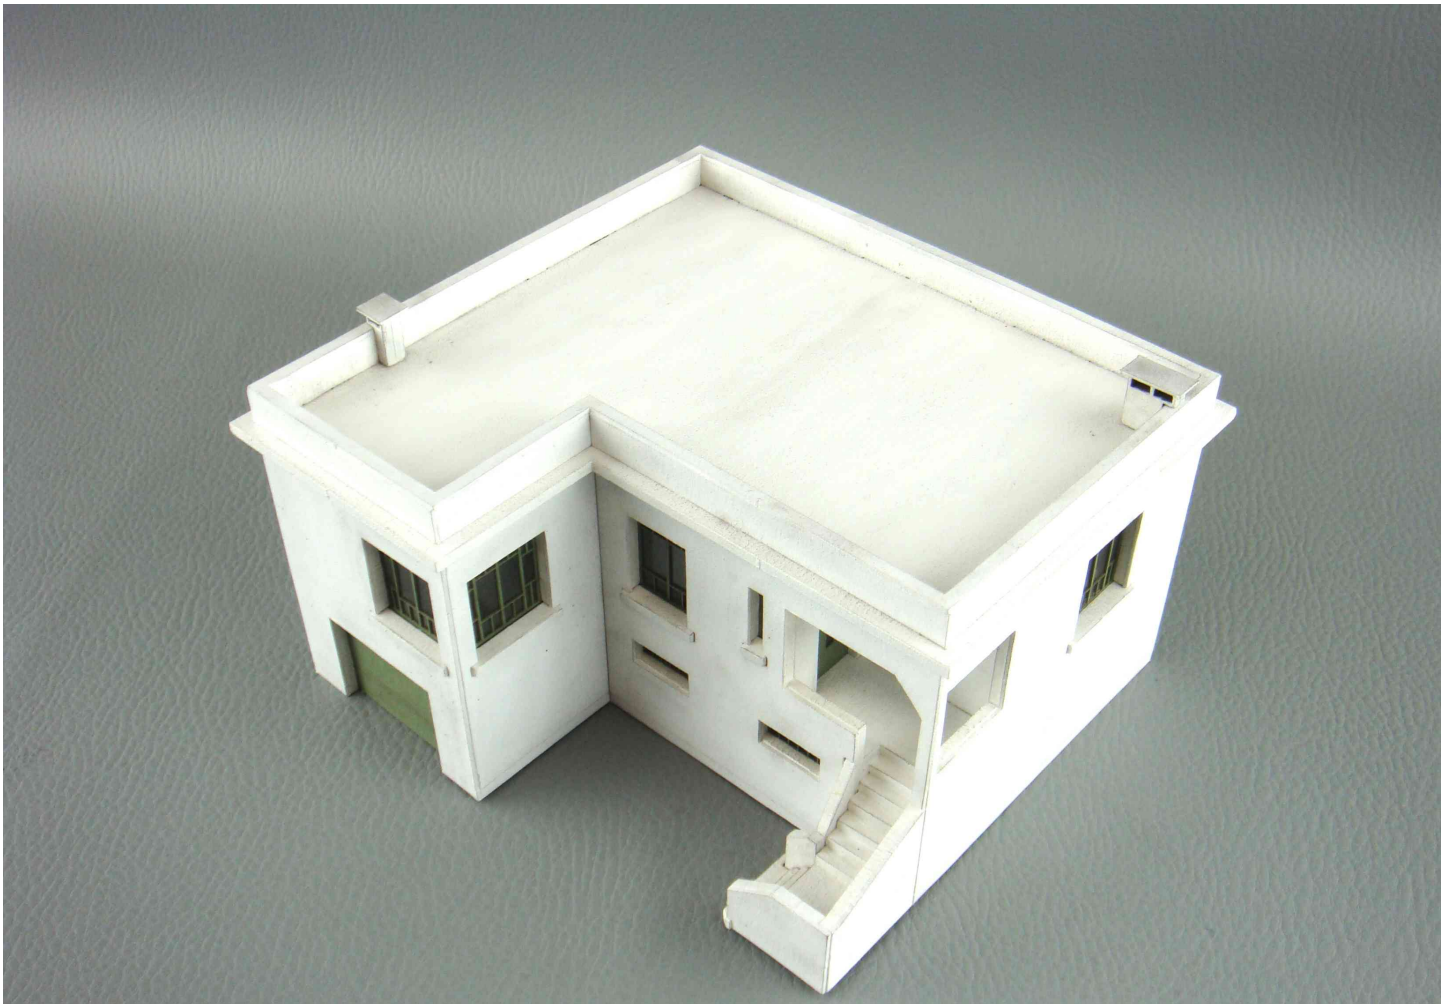



Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est issue d'un plan d'architecte daté de 1936.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

La **colle à bois** ou colle blanche est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.




Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex
Basics
Acrylic



Blanc de Titane :
Tout le pavillon,
sauf les huisseries

Composition du kit




.....
Façades et pignons 1 à 7, marches 8 à 14, murets de l'escalier de devant 15 à 18, murets de l'escalier de derrière 19 20, escalier de derrière 21, éléments de cheminées 22 23, appuis de fenêtre 24 à 28

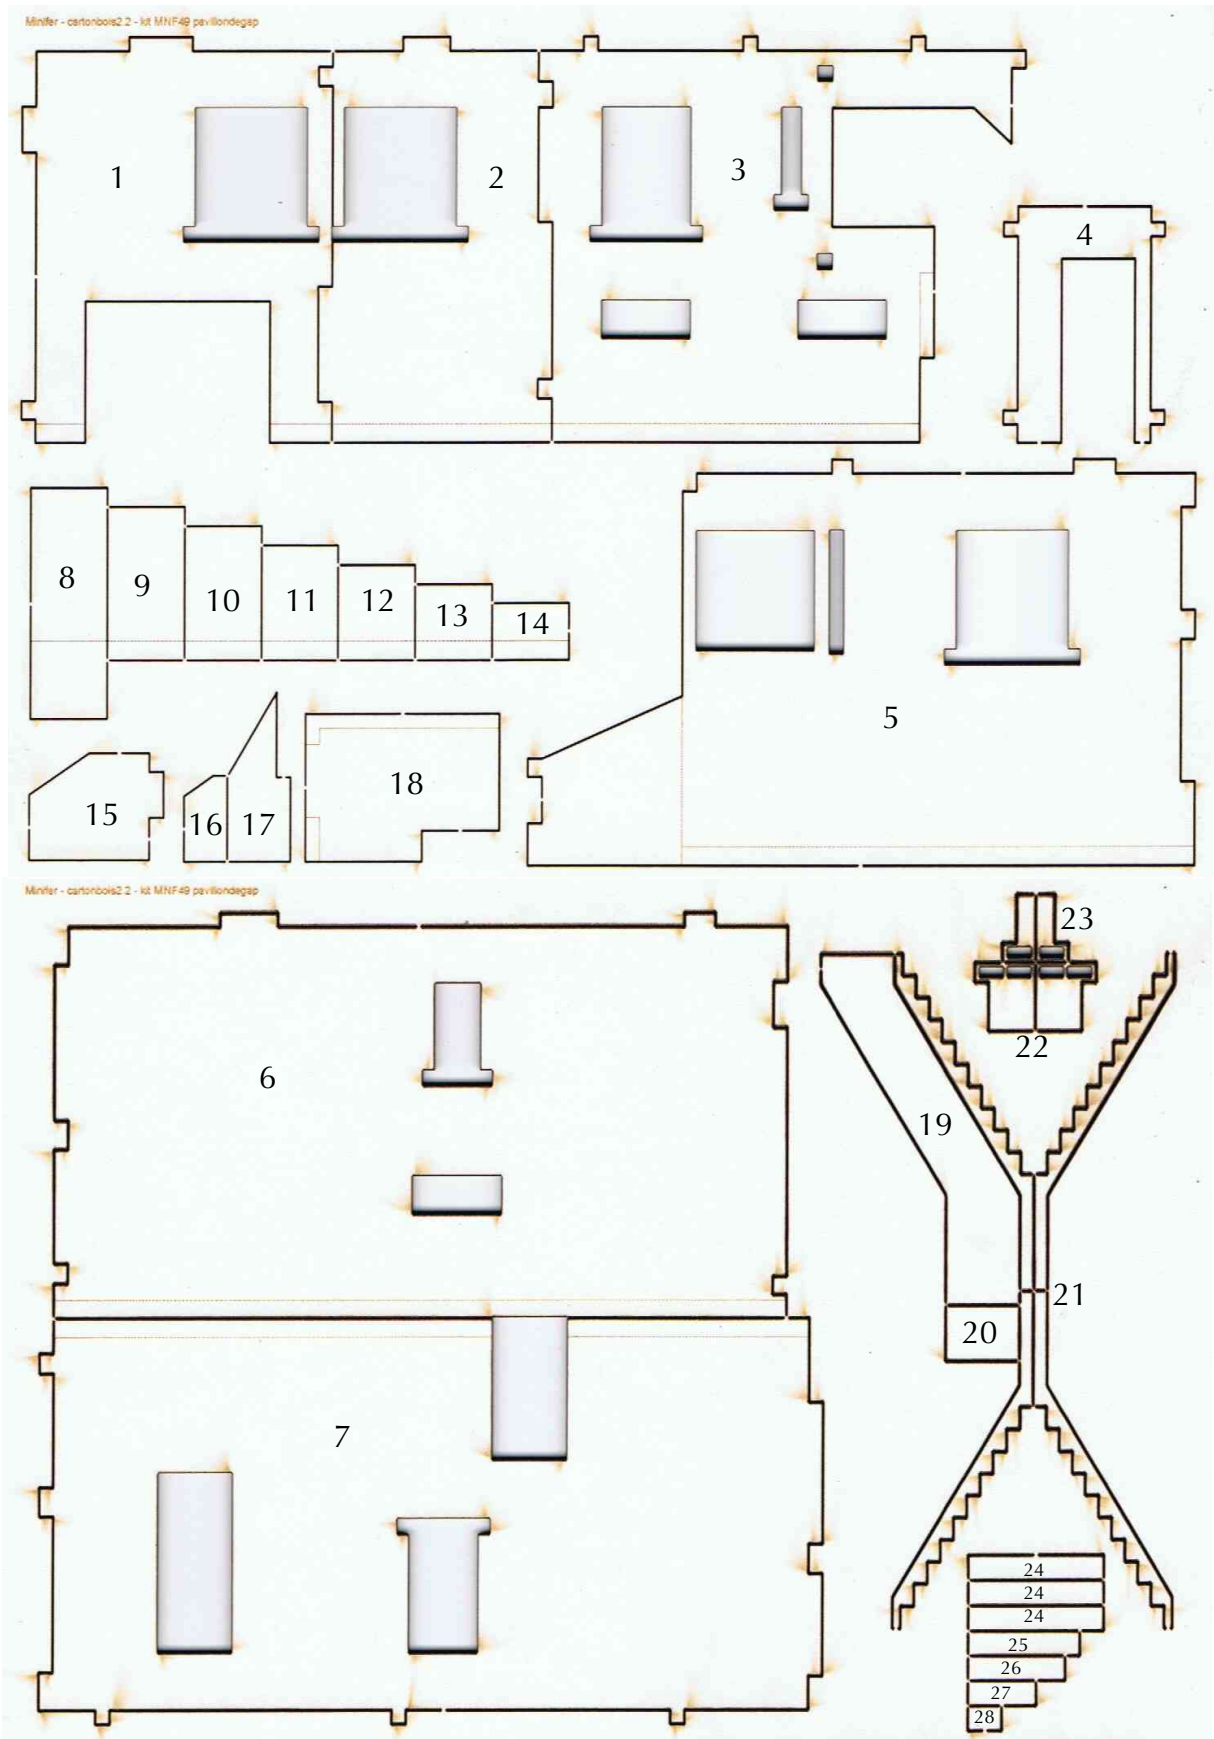

Toiture 30, mur de l'entrée 34, marches de l'escalier de devant 31 à 33, parapets de la toiture 35 à 40, revêtements 41 à 47

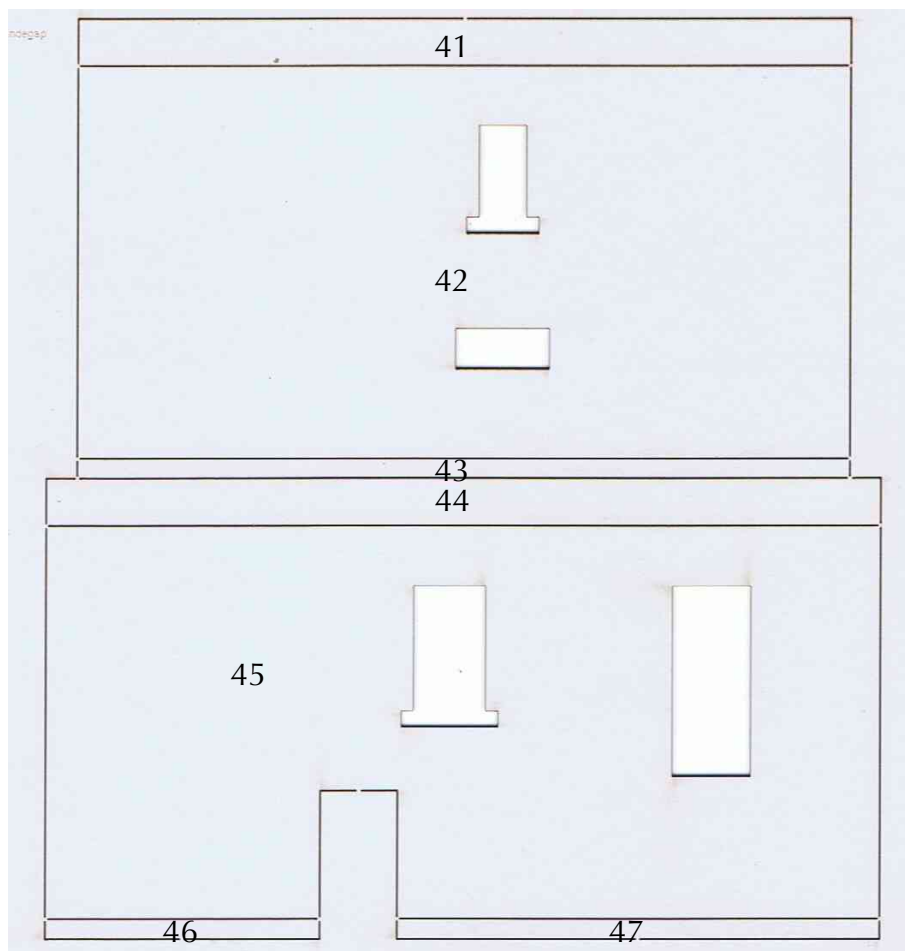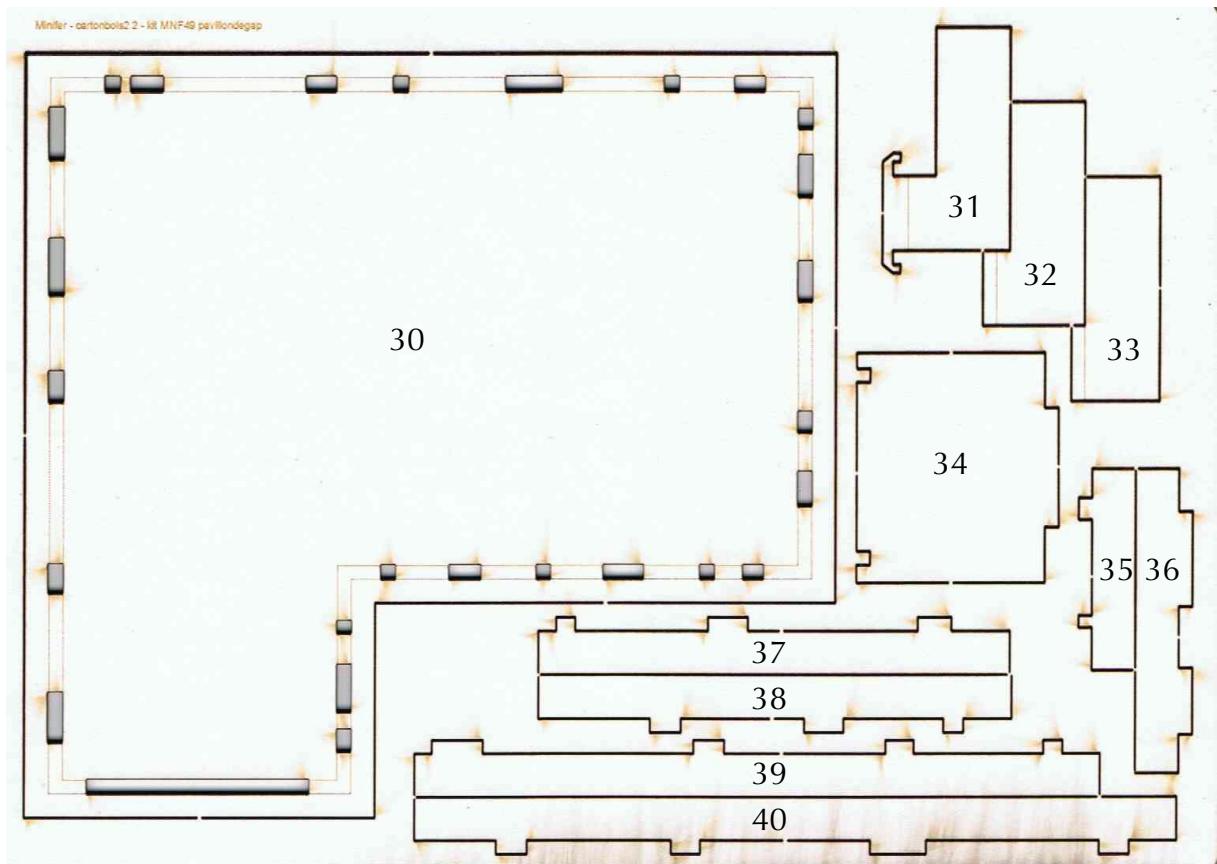


Revêtements 48 à 65, et enfin les huisseries 66 à 70

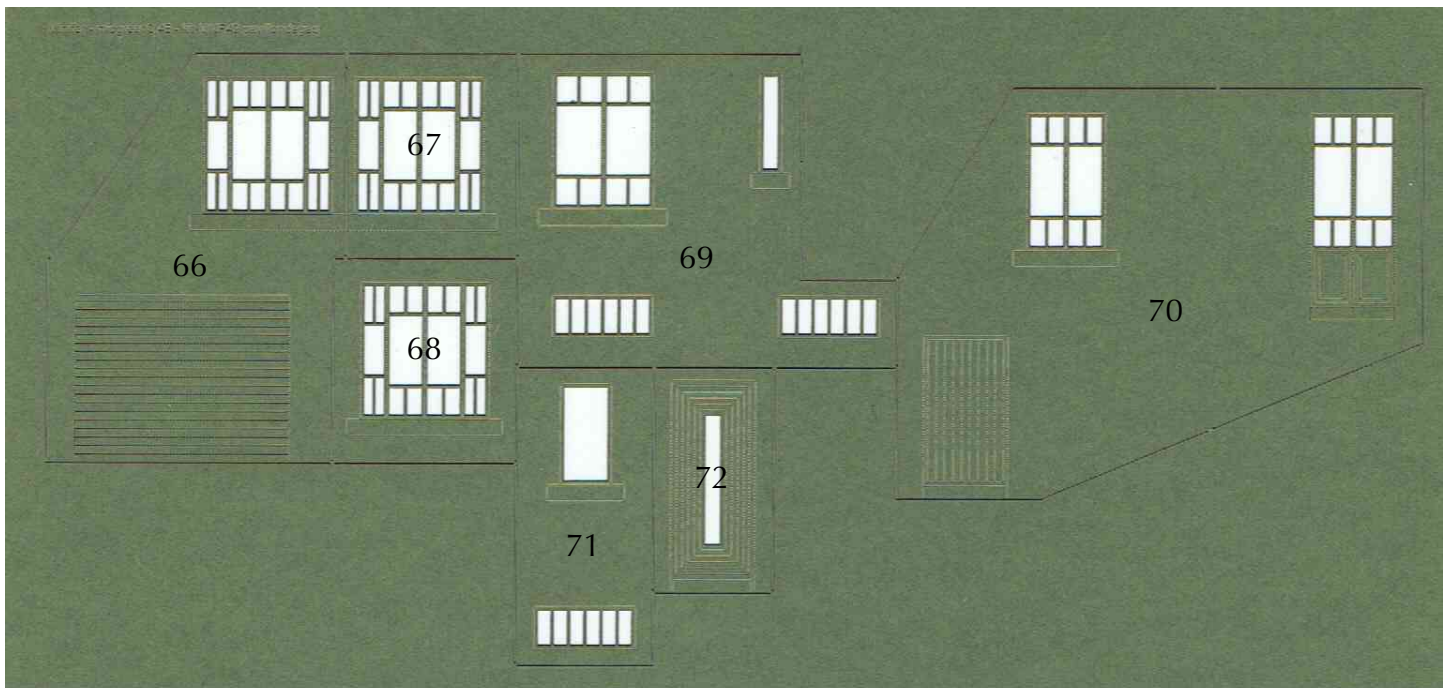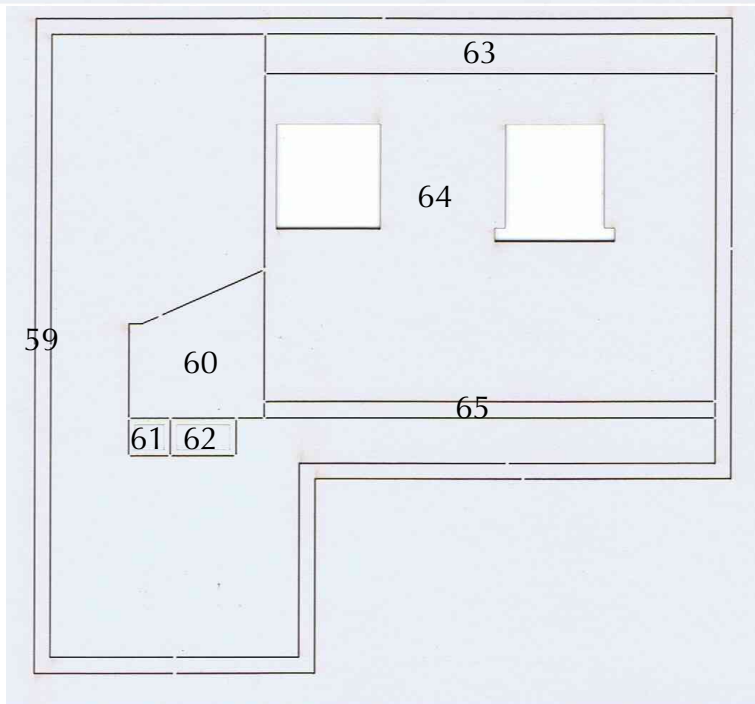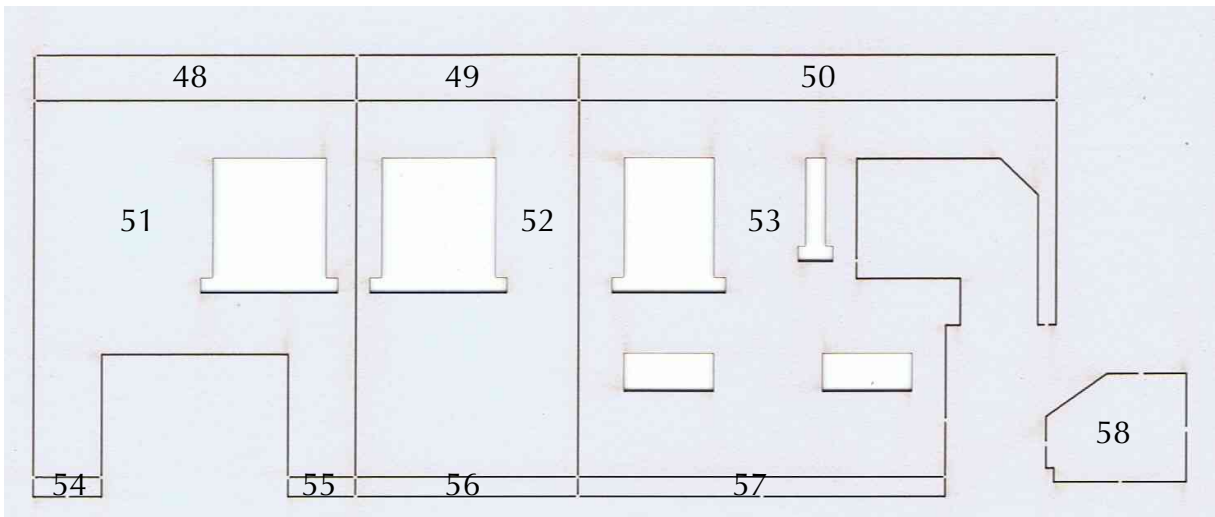


Construction



- 1 Collez les façades et les pignons entre eux.

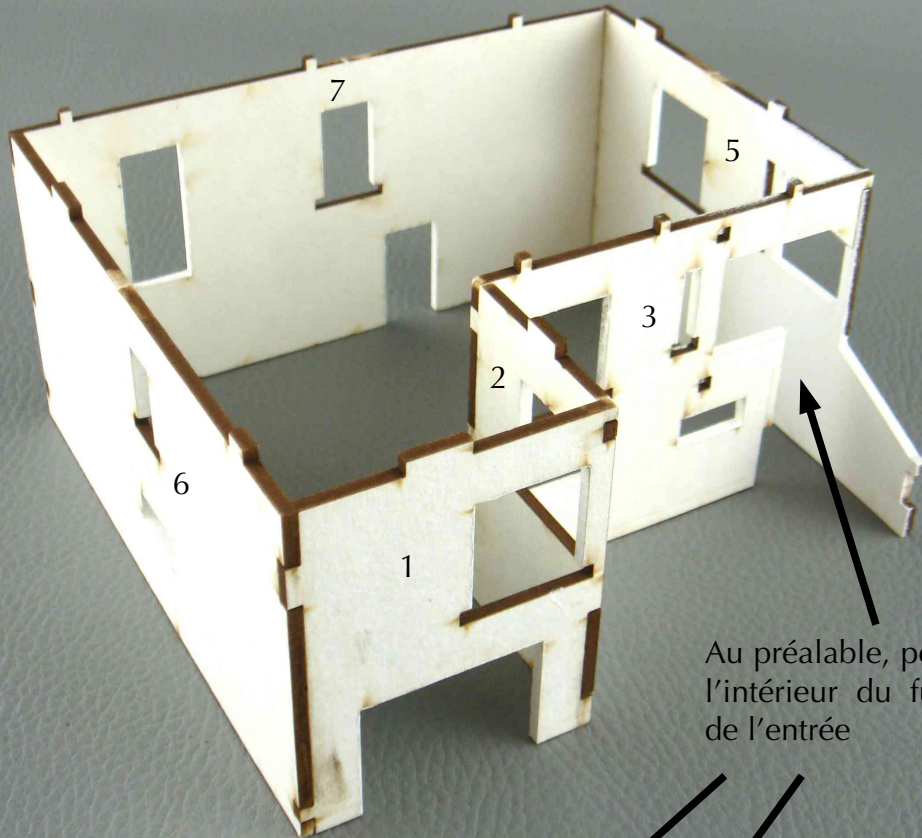


Au préalable, peignez en blanc l'intérieur du futur escalier et de l'entrée

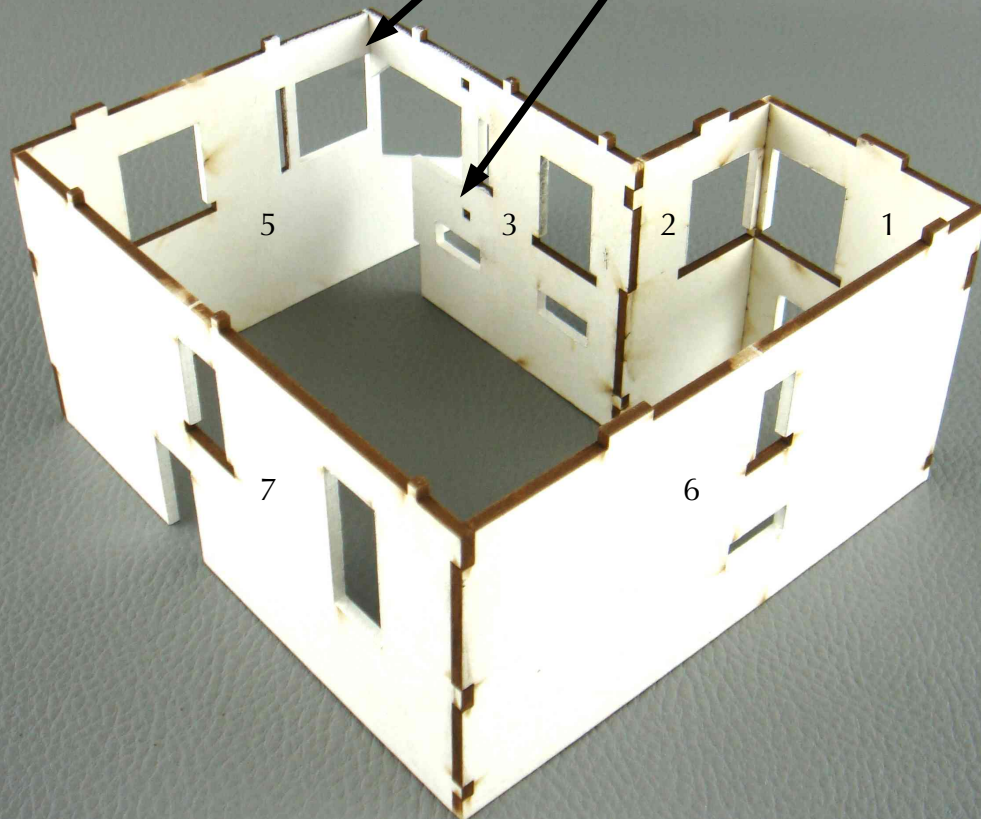


Voici quelques vues sous un autre angle :

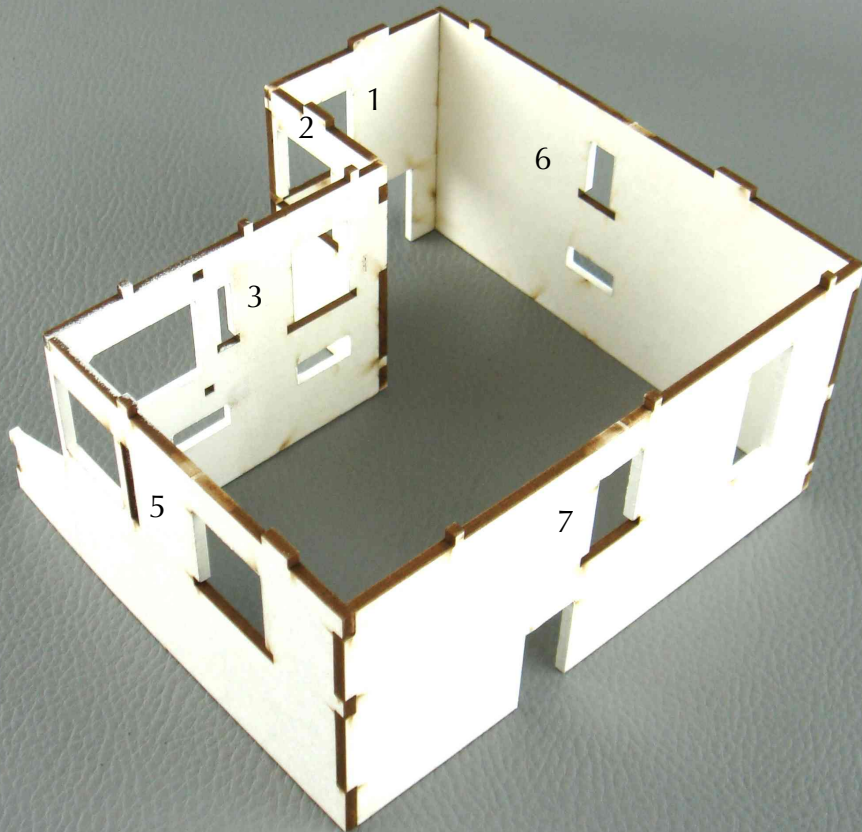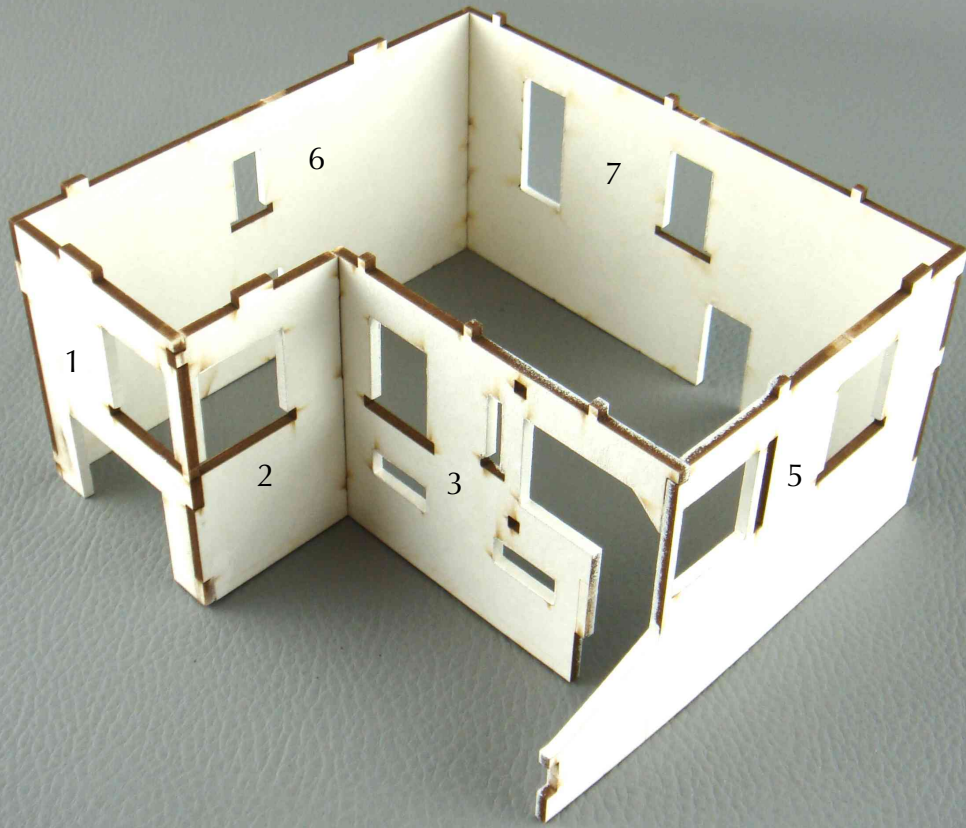



2 Peignez les entourages des ouvertures en blanc

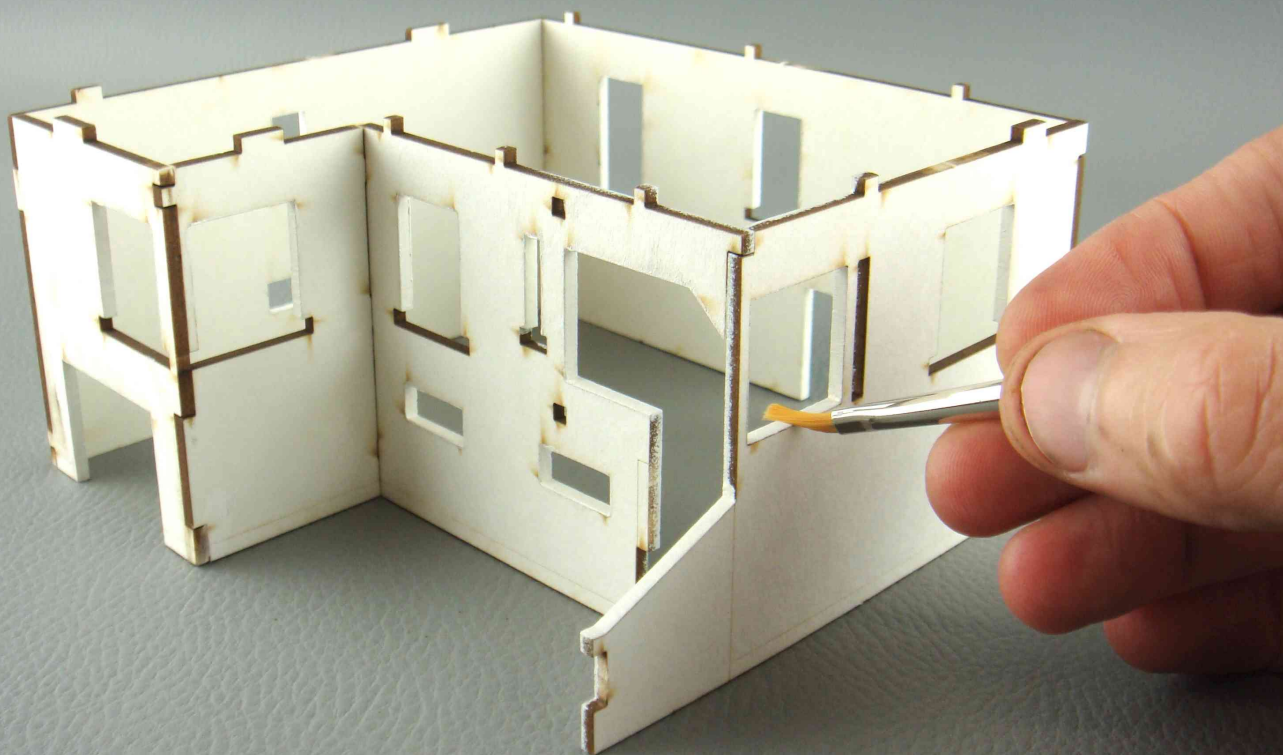


3 Peignez les revêtements en blanc, puis fixez-les sur la maison.

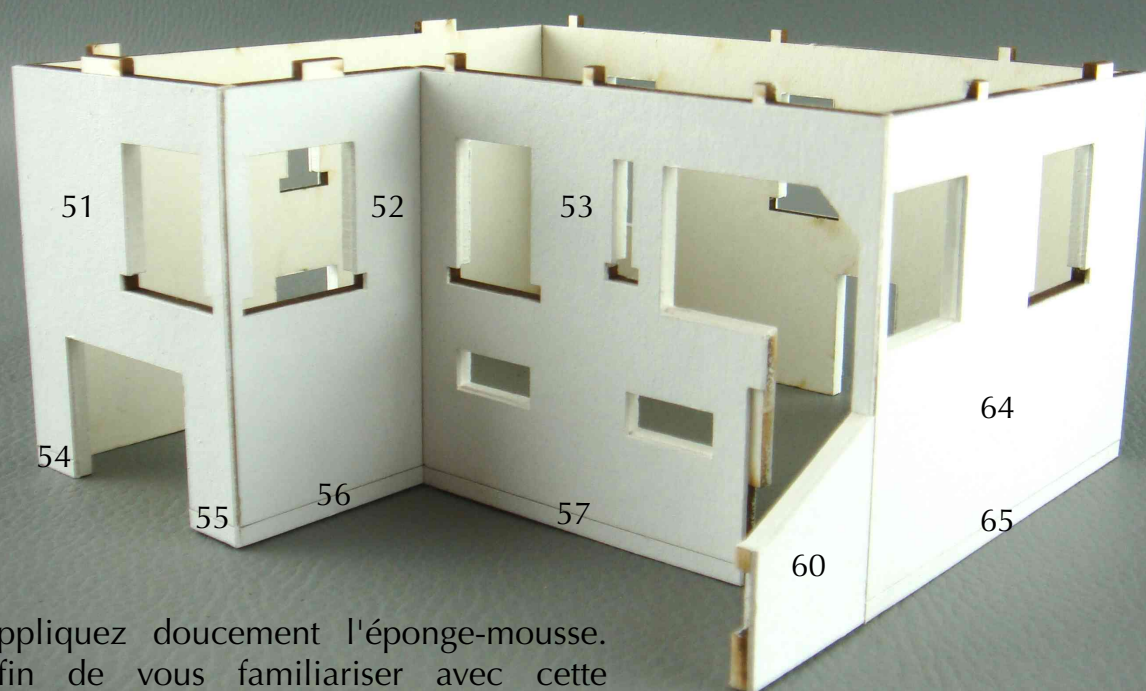


Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

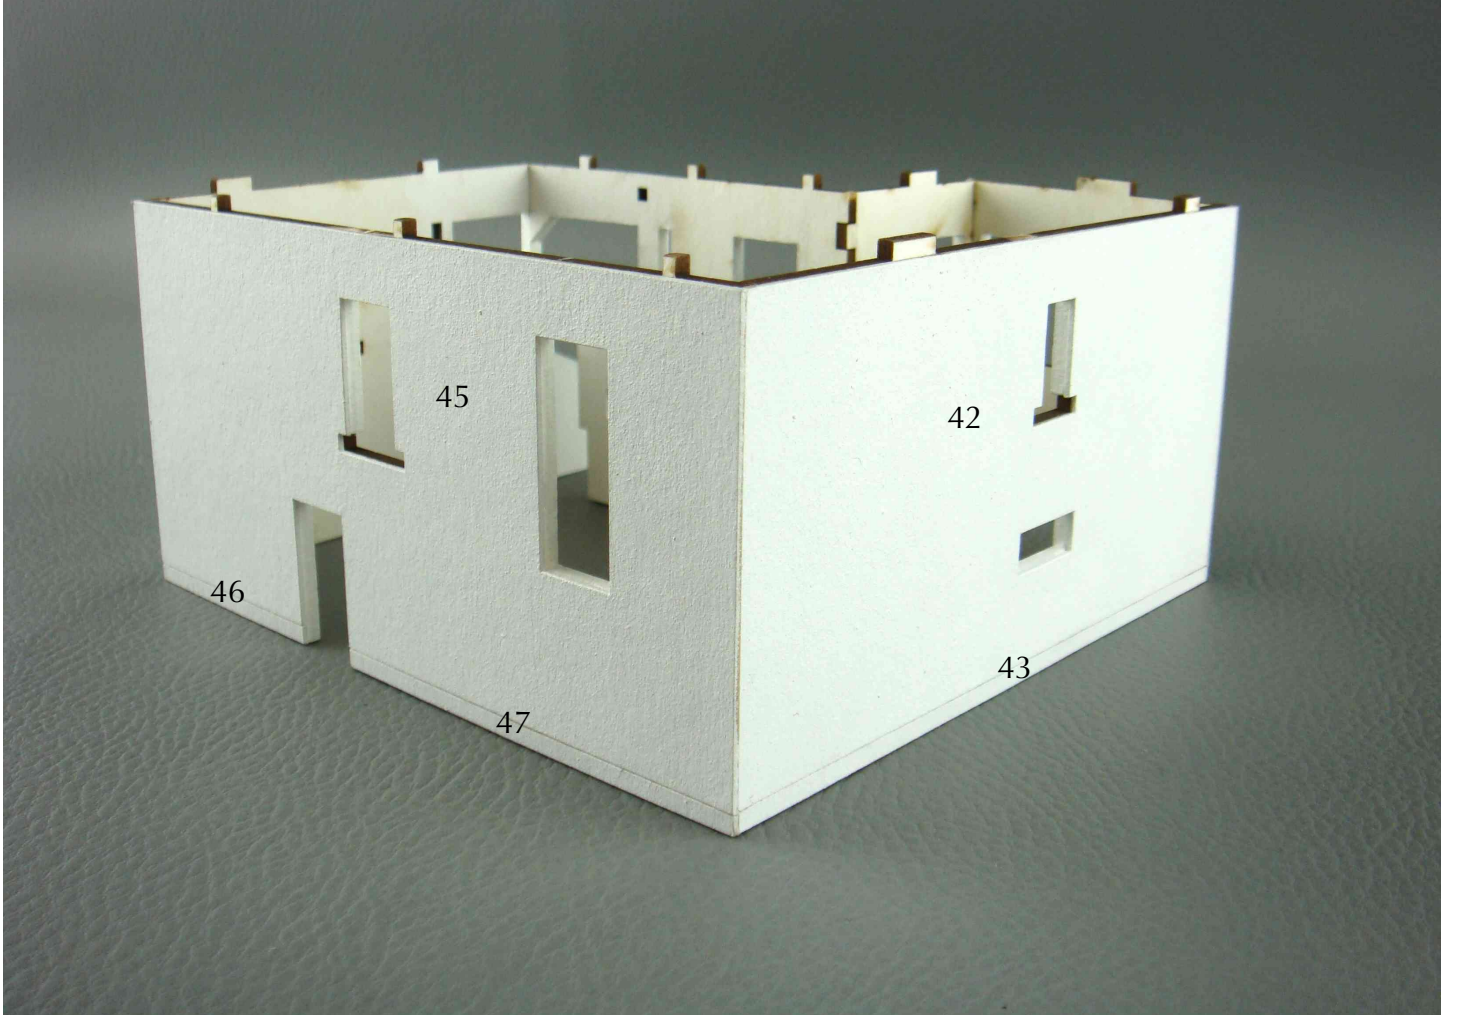
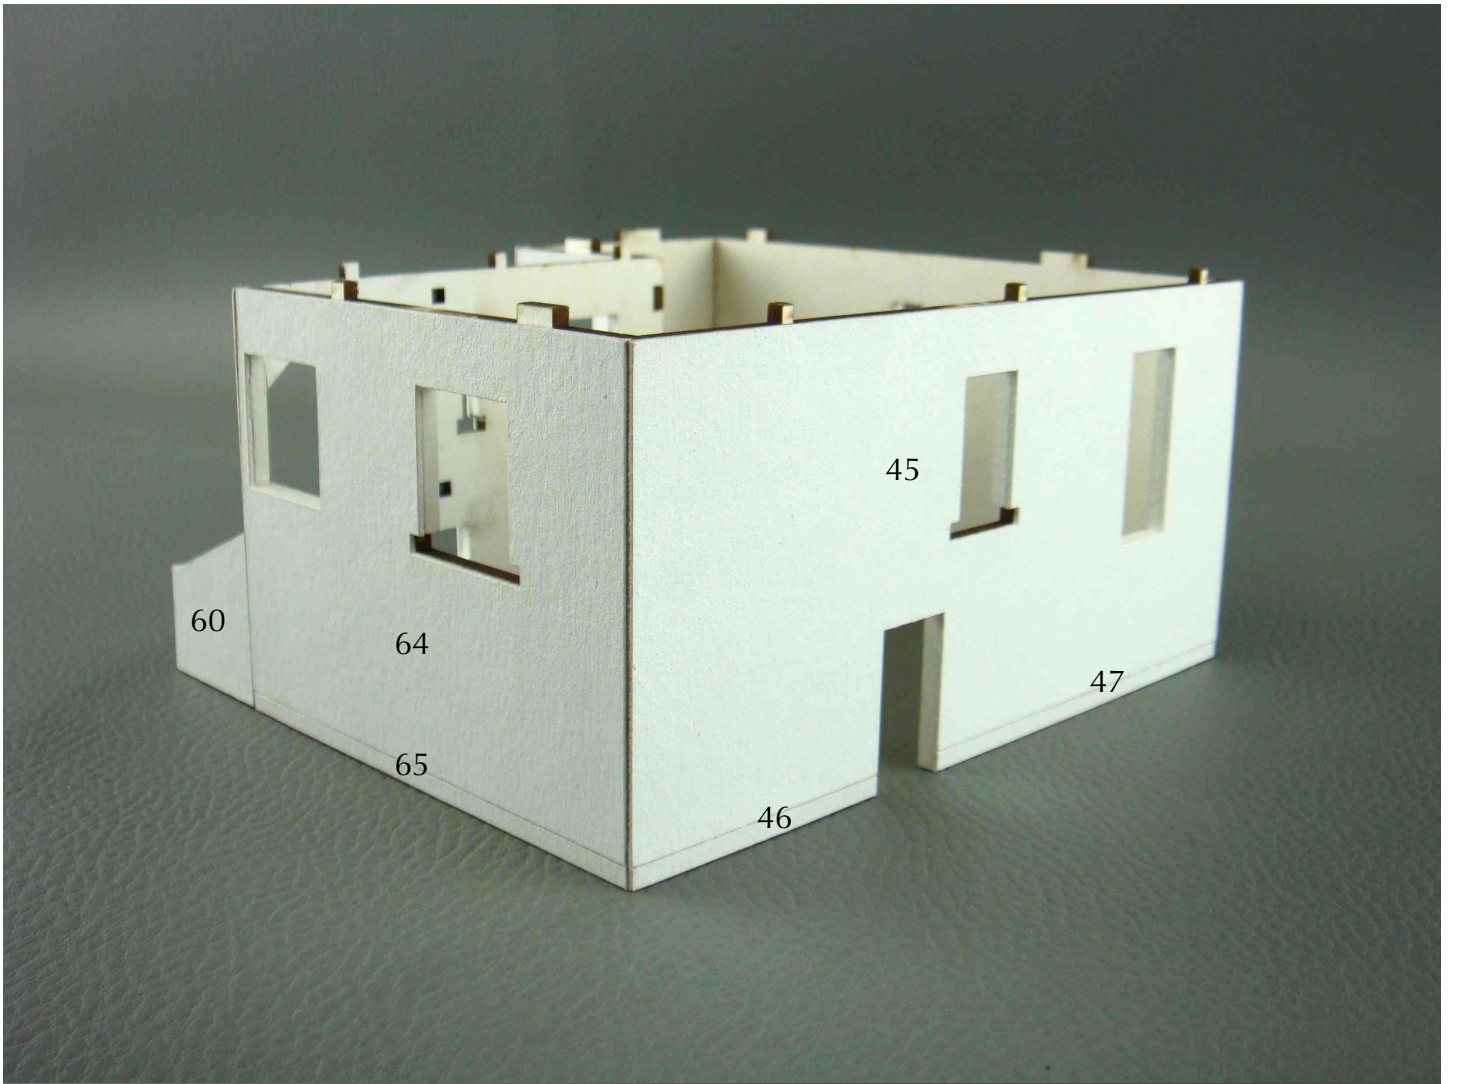


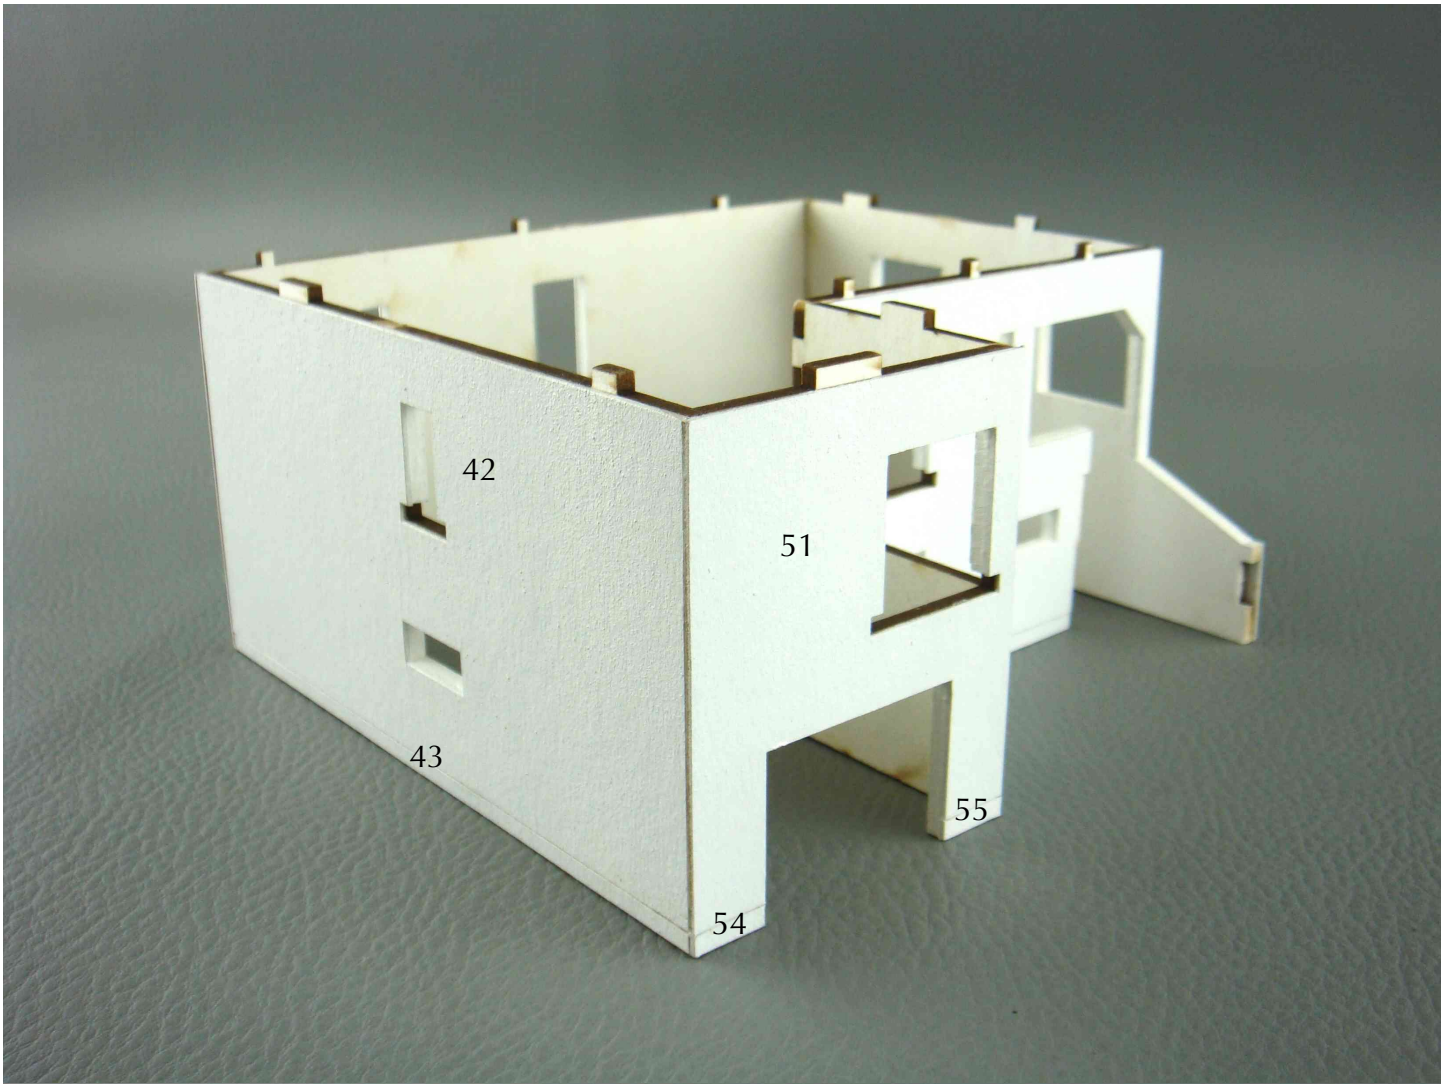


4 Peignez en blanc les éléments qui forment l'entrée puis assemblez-les.

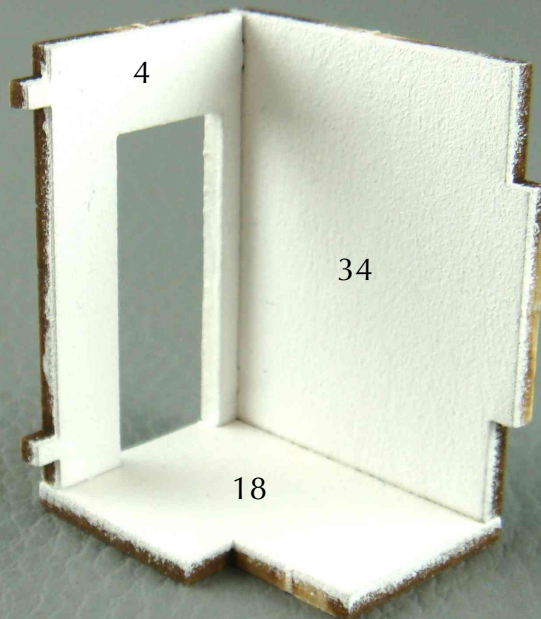

5 Fixez les éléments précédents dans la maison.

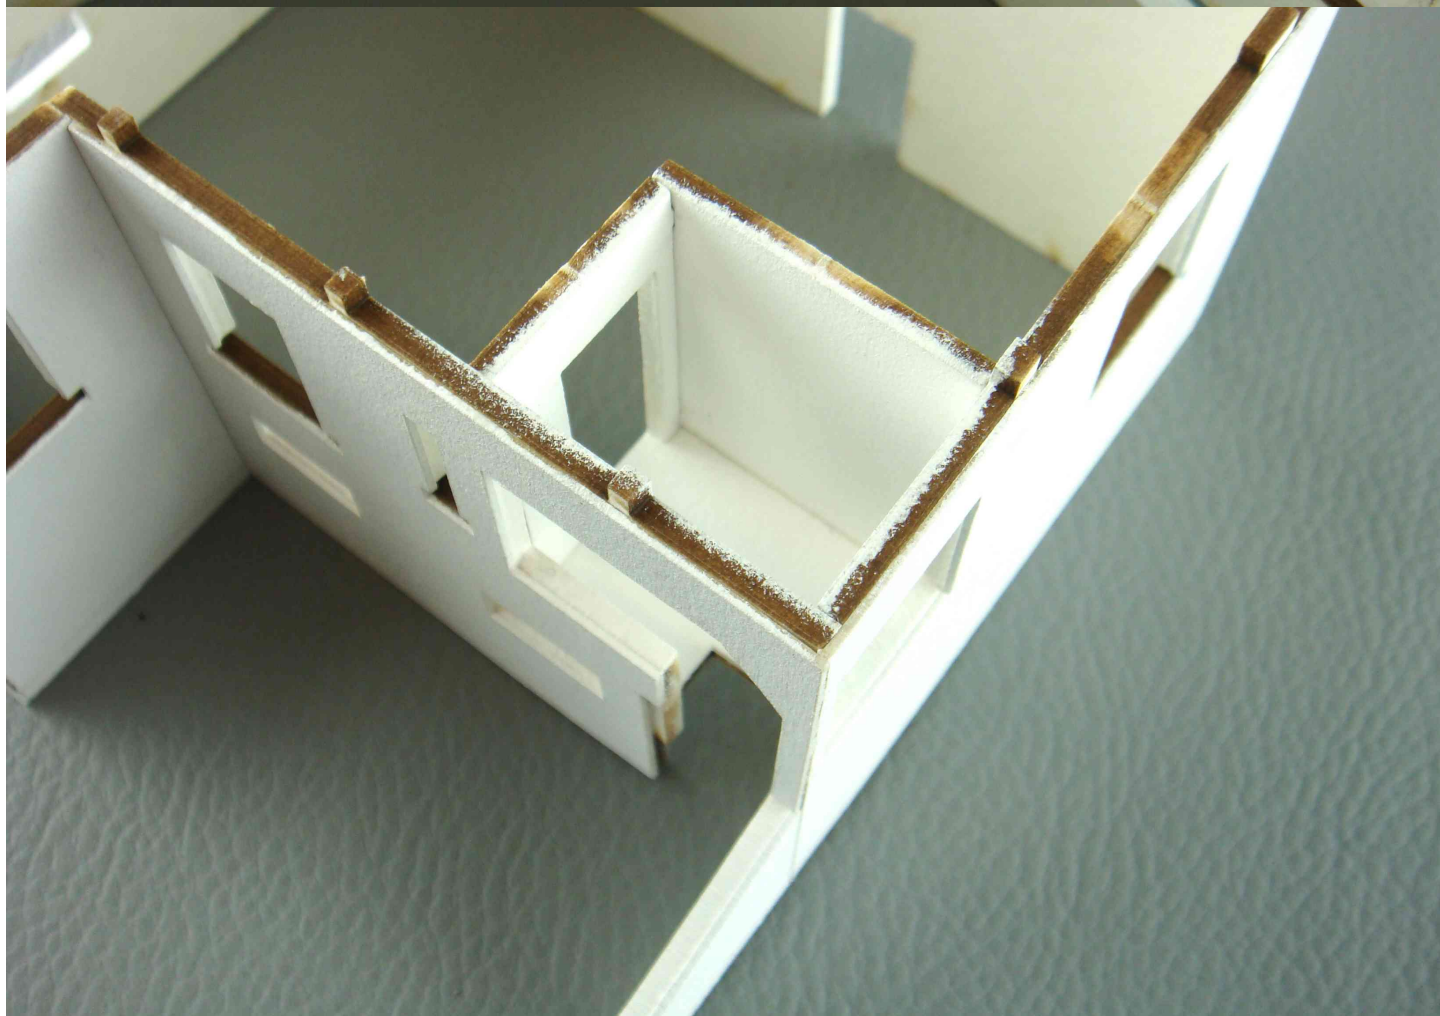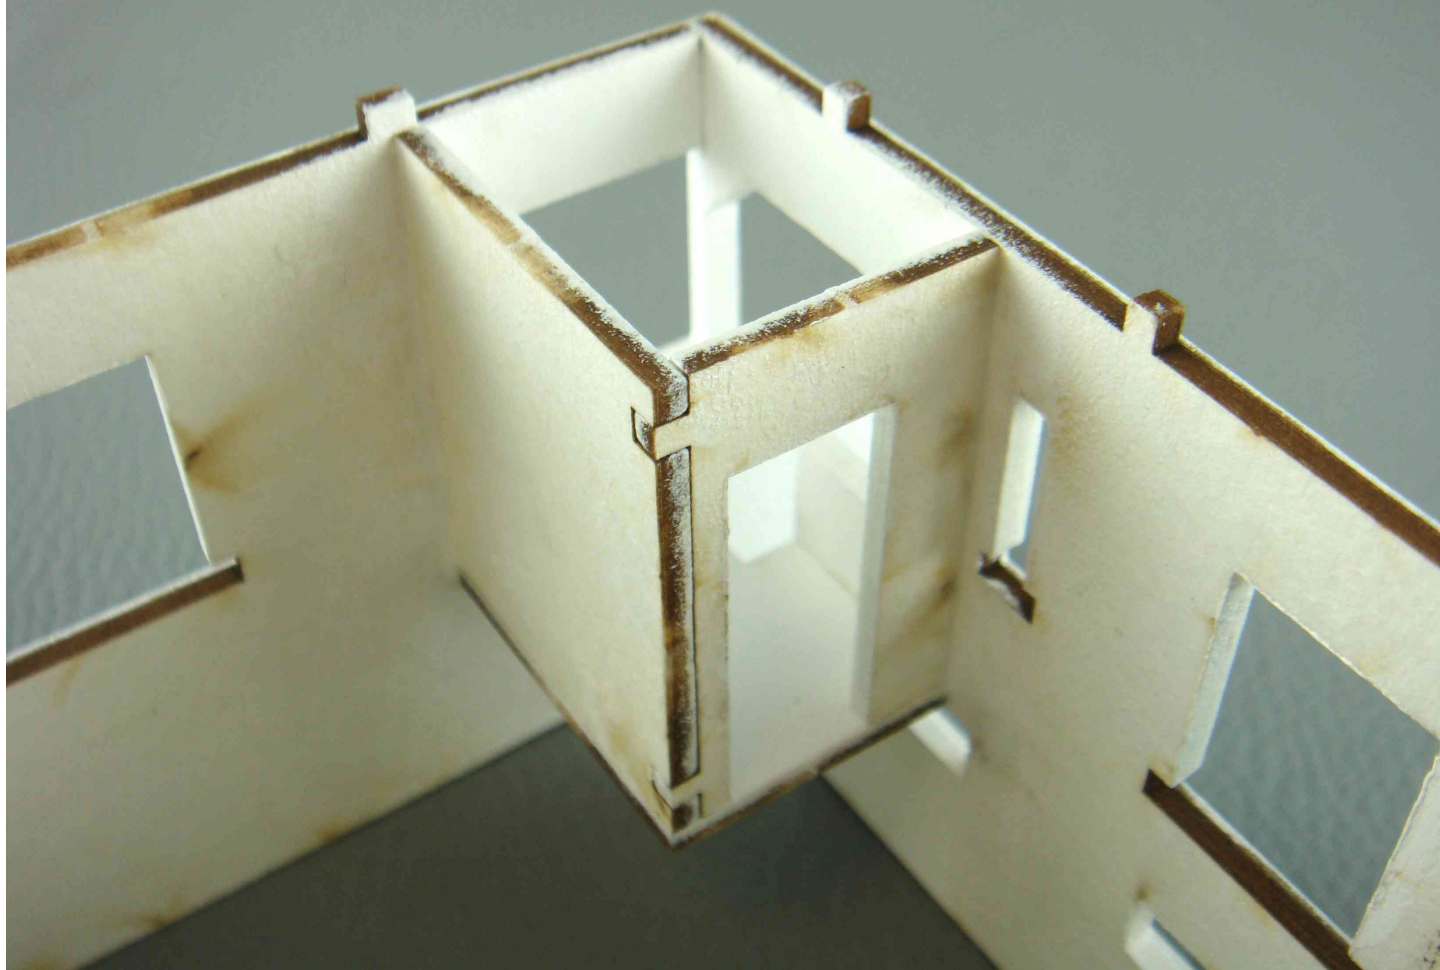



6 L'escalier de devant la maison est composé des éléments 8 à 14 et 31 à 33. Collez-les ensemble, puis peignez-les en blanc.

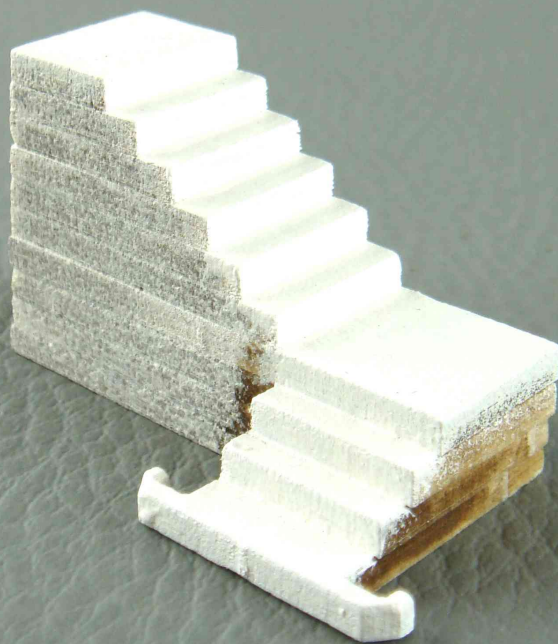


7

Fixez le tout sur la maison en y ajoutant les pièces 15 16 17 58.

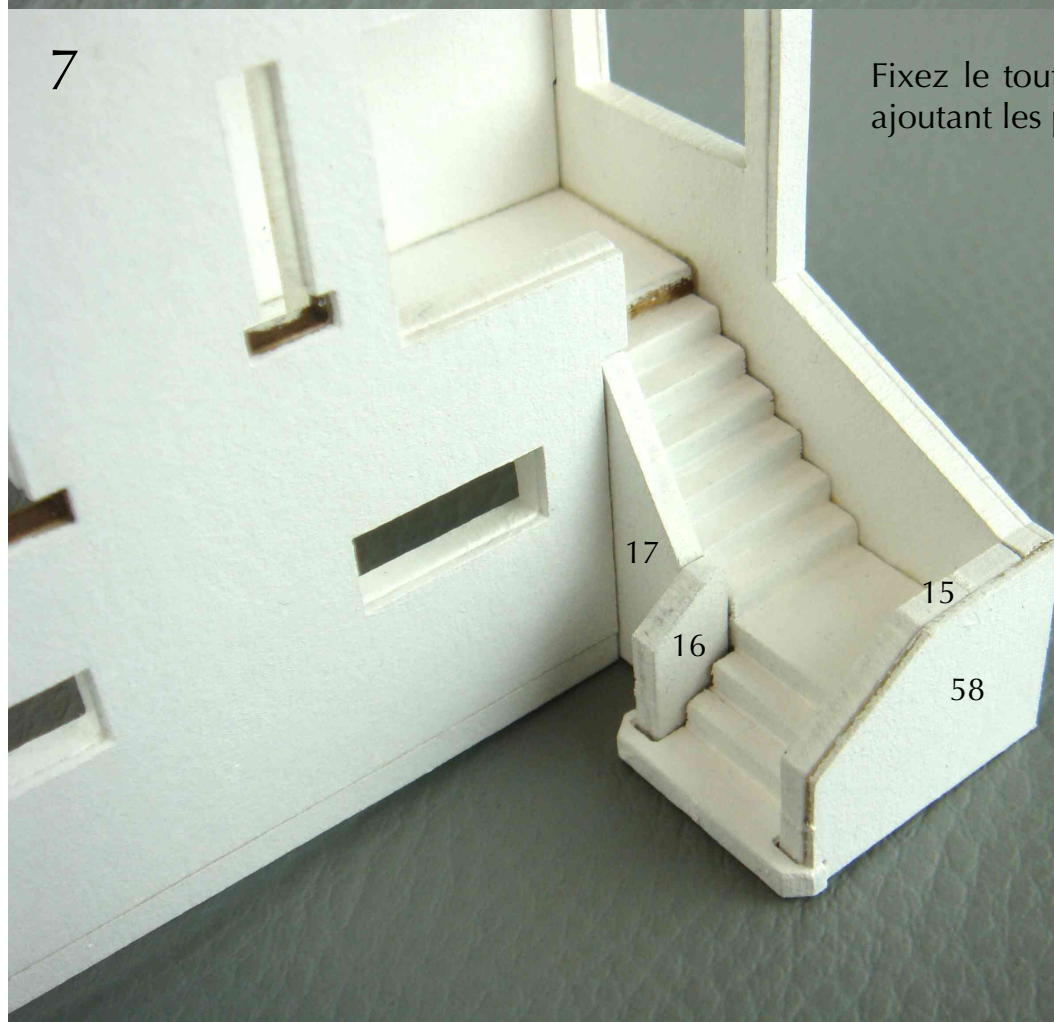

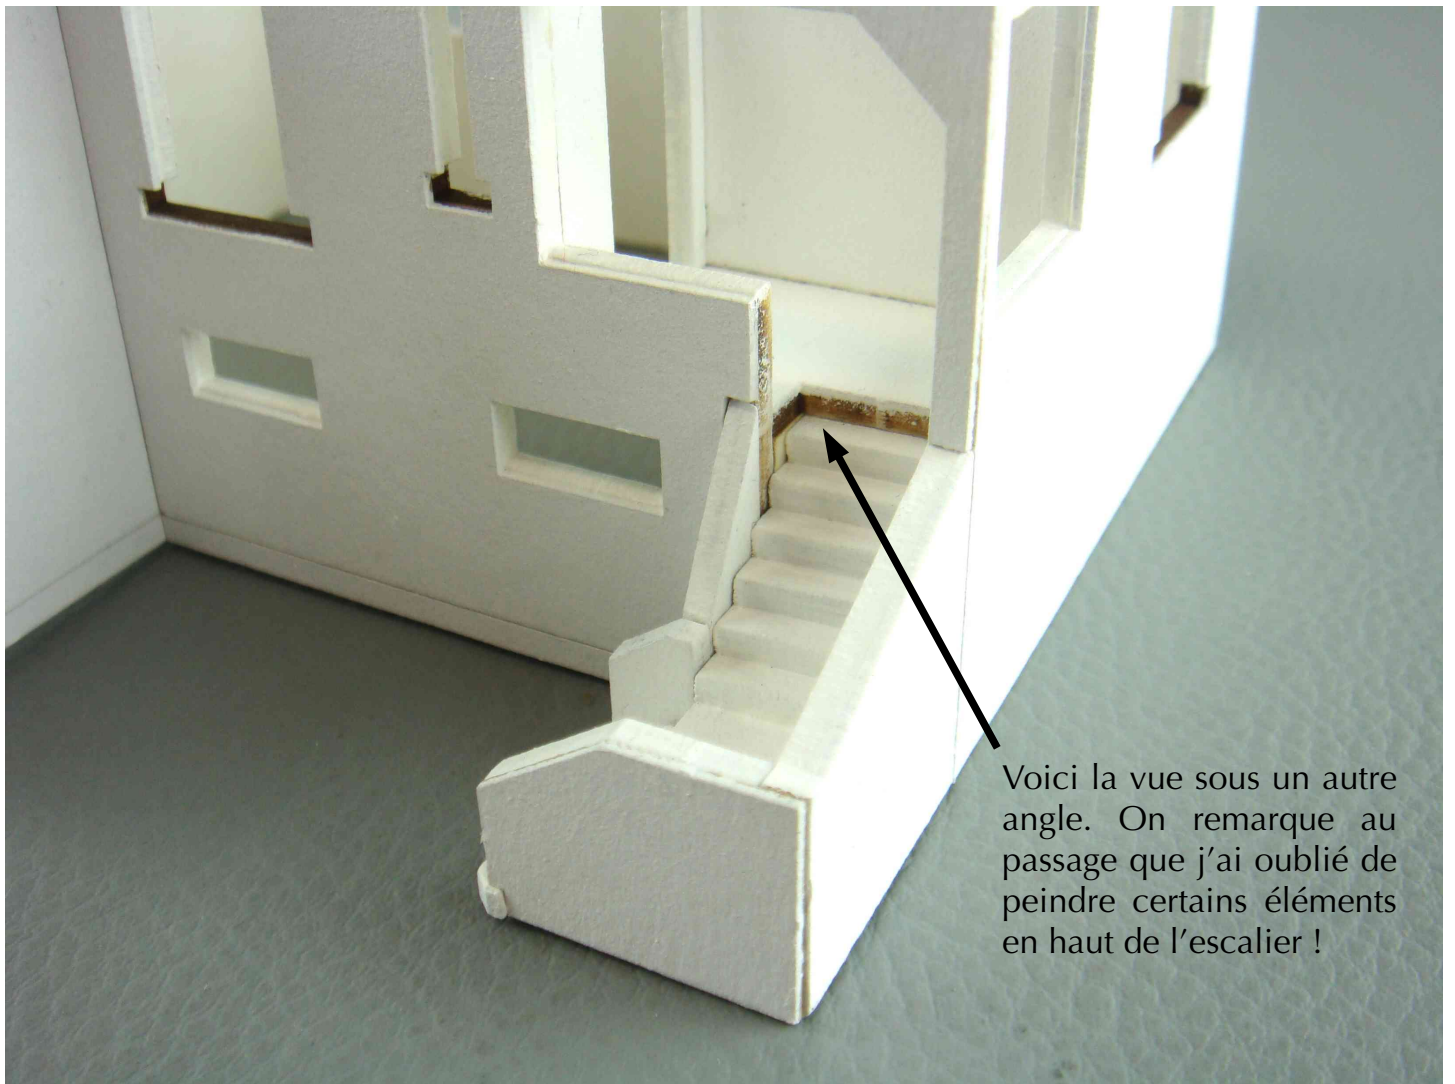


Voici la vue sous un autre angle. On remarque au passage que j'ai oublié de peindre certains éléments en haut de l'escalier !

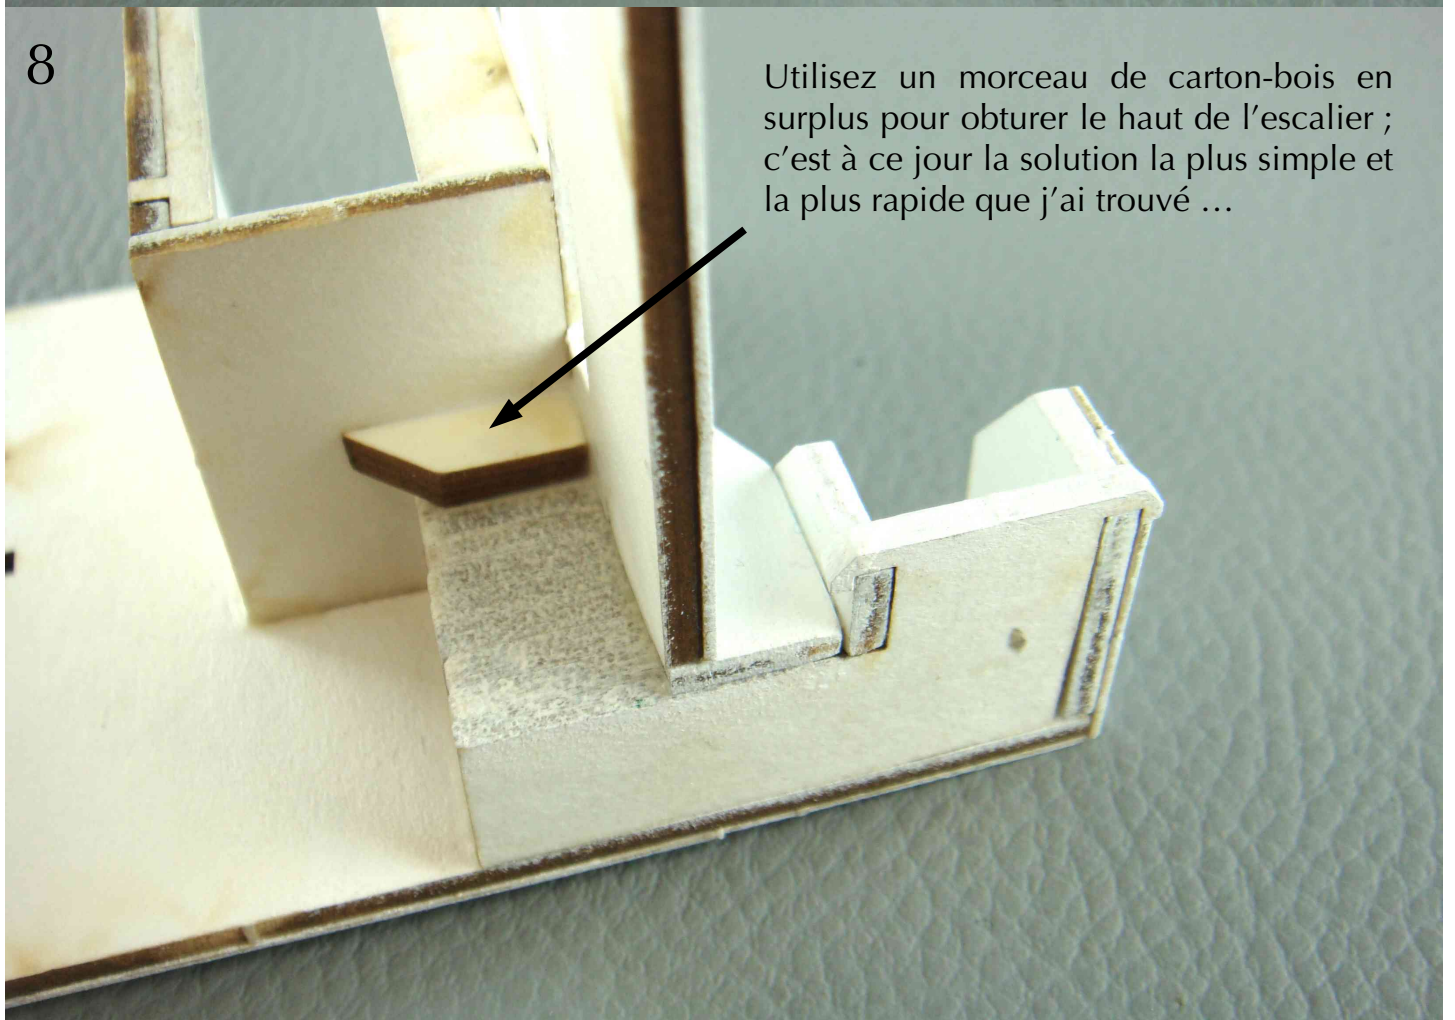


Utilisez un morceau de carton-bois en surplus pour obturer le haut de l'escalier ; c'est à ce jour la solution la plus simple et la plus rapide que j'ai trouvé ...

9

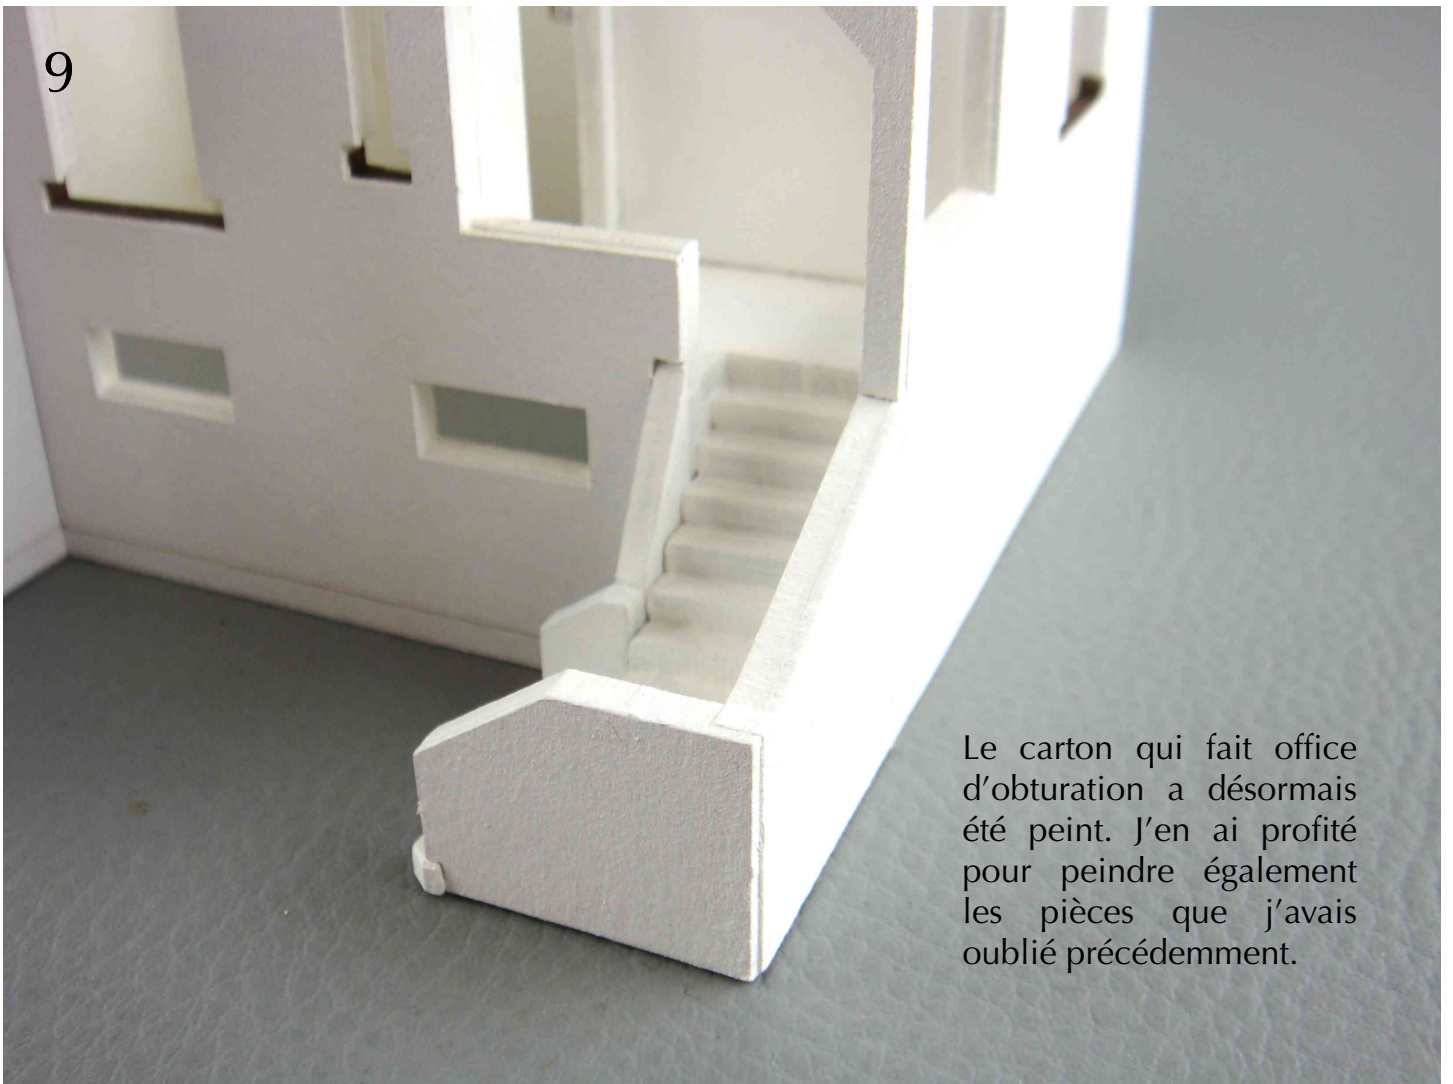


Le carton qui fait office d'obturation a désormais été peint. J'en ai profité pour peindre également les pièces que j'avais oublié précédemment.


10 A l'aide d'un pinceau, peignez les raccords des cartons de revêtement.

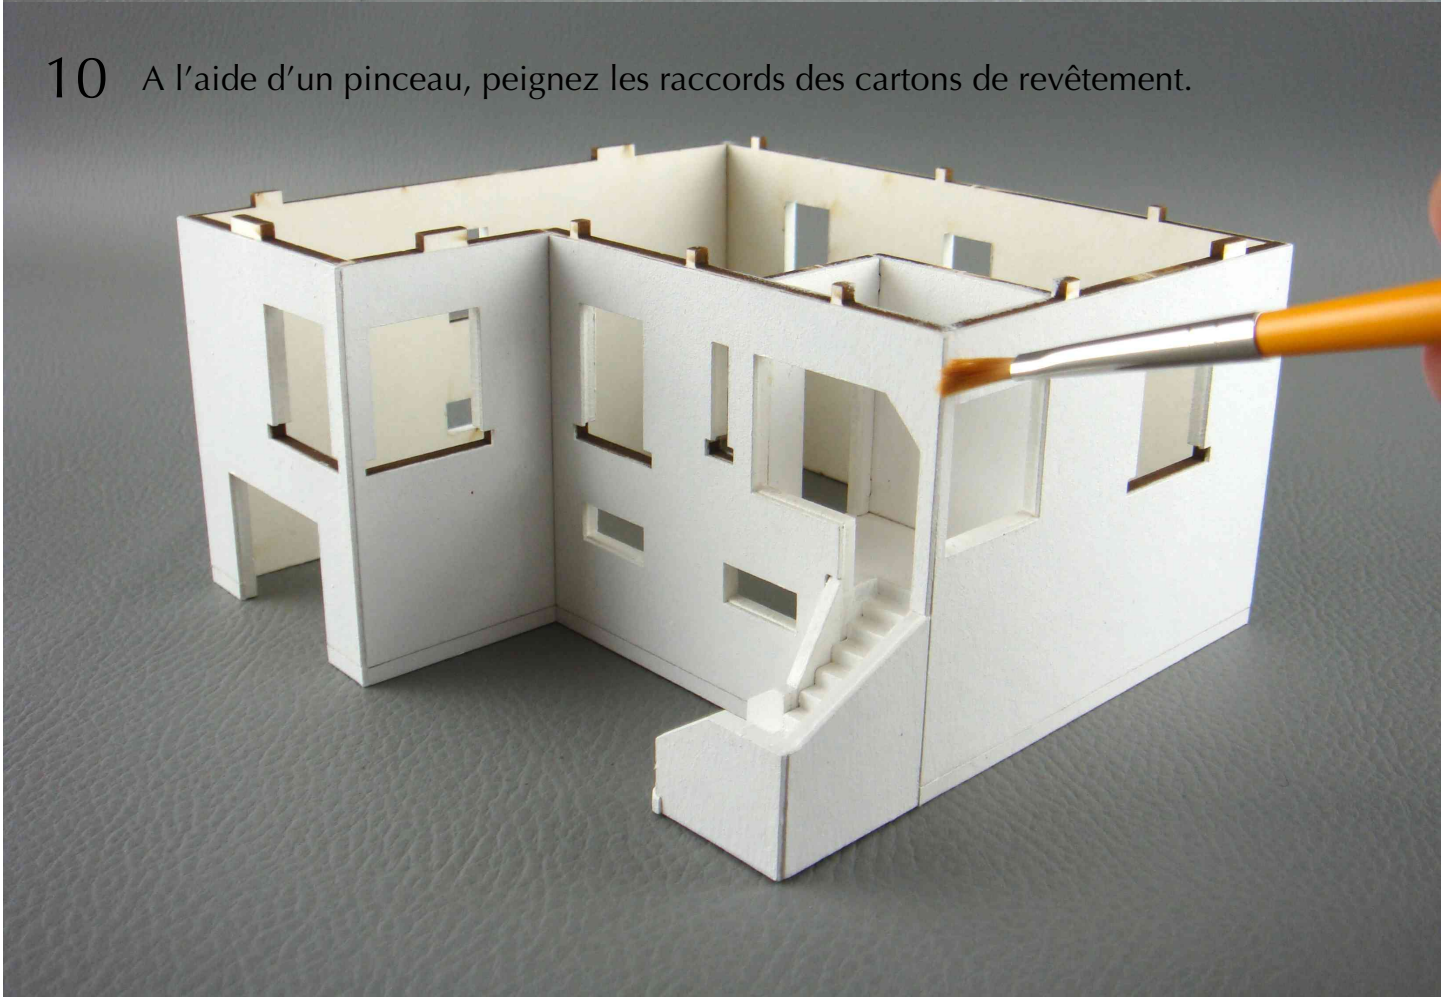


11 Collez les huisseries à l'intérieur du bâtiment.

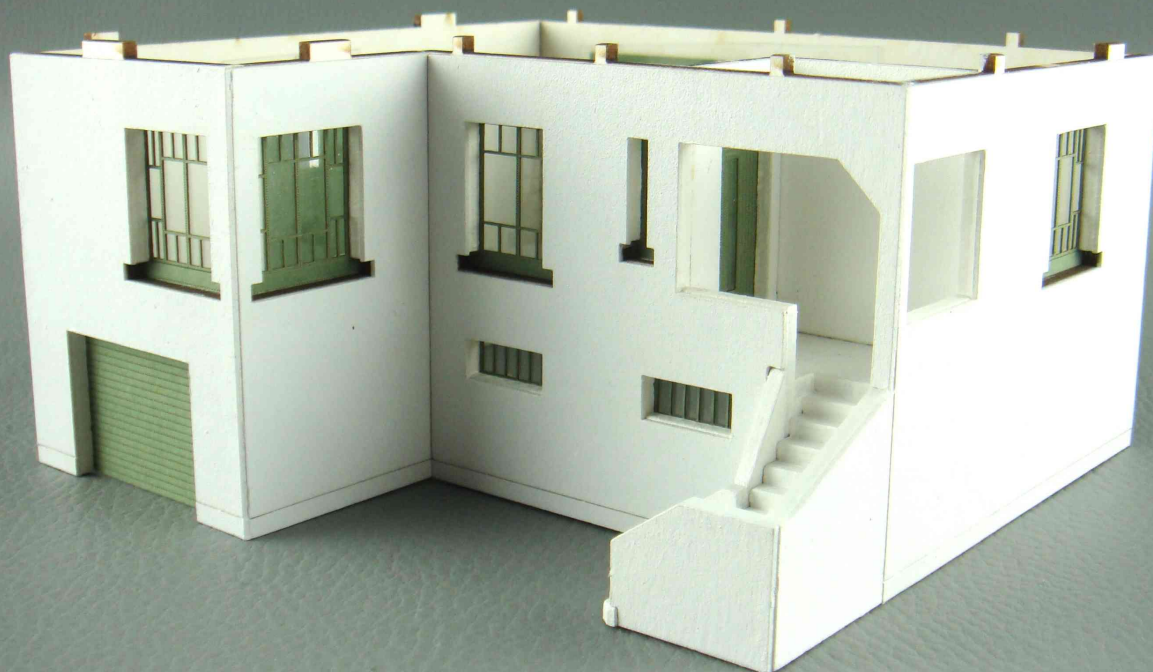


N'oubliez pas de mettre du film plastique transparent à l'intérieur afin d'imiter les vitres.


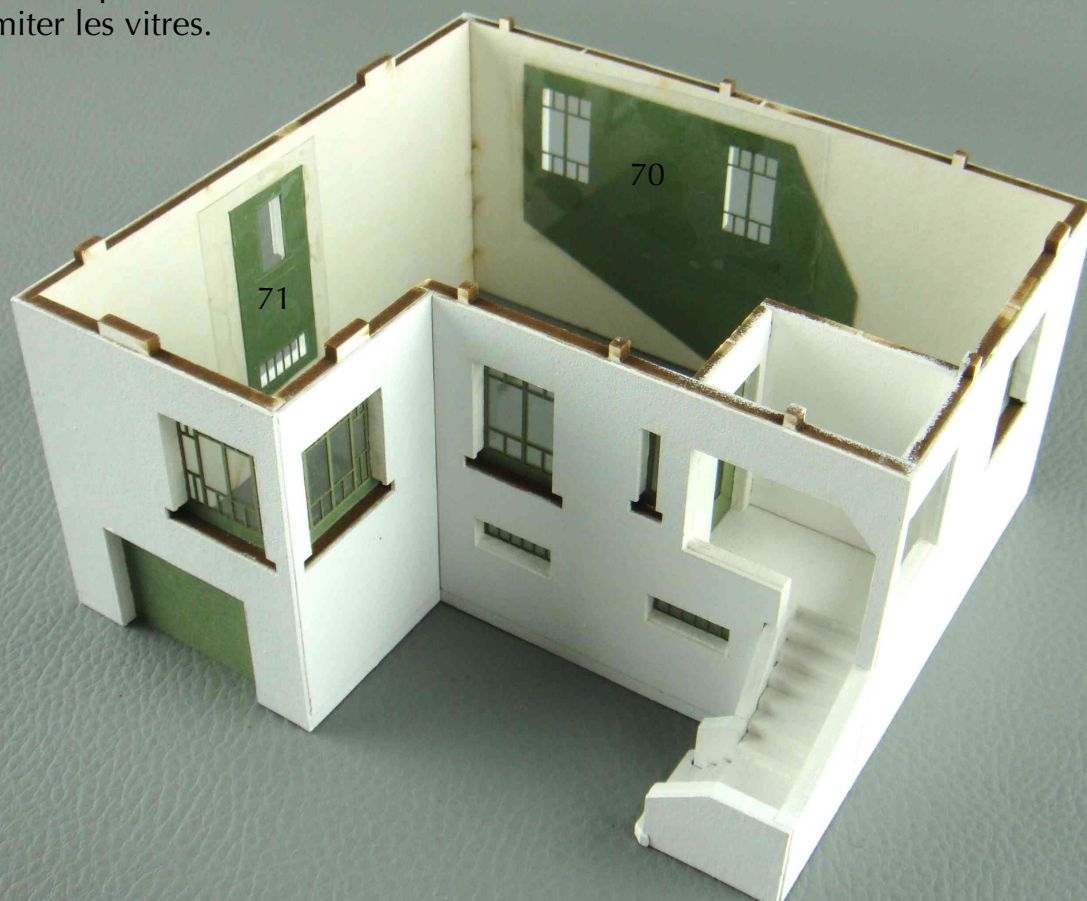


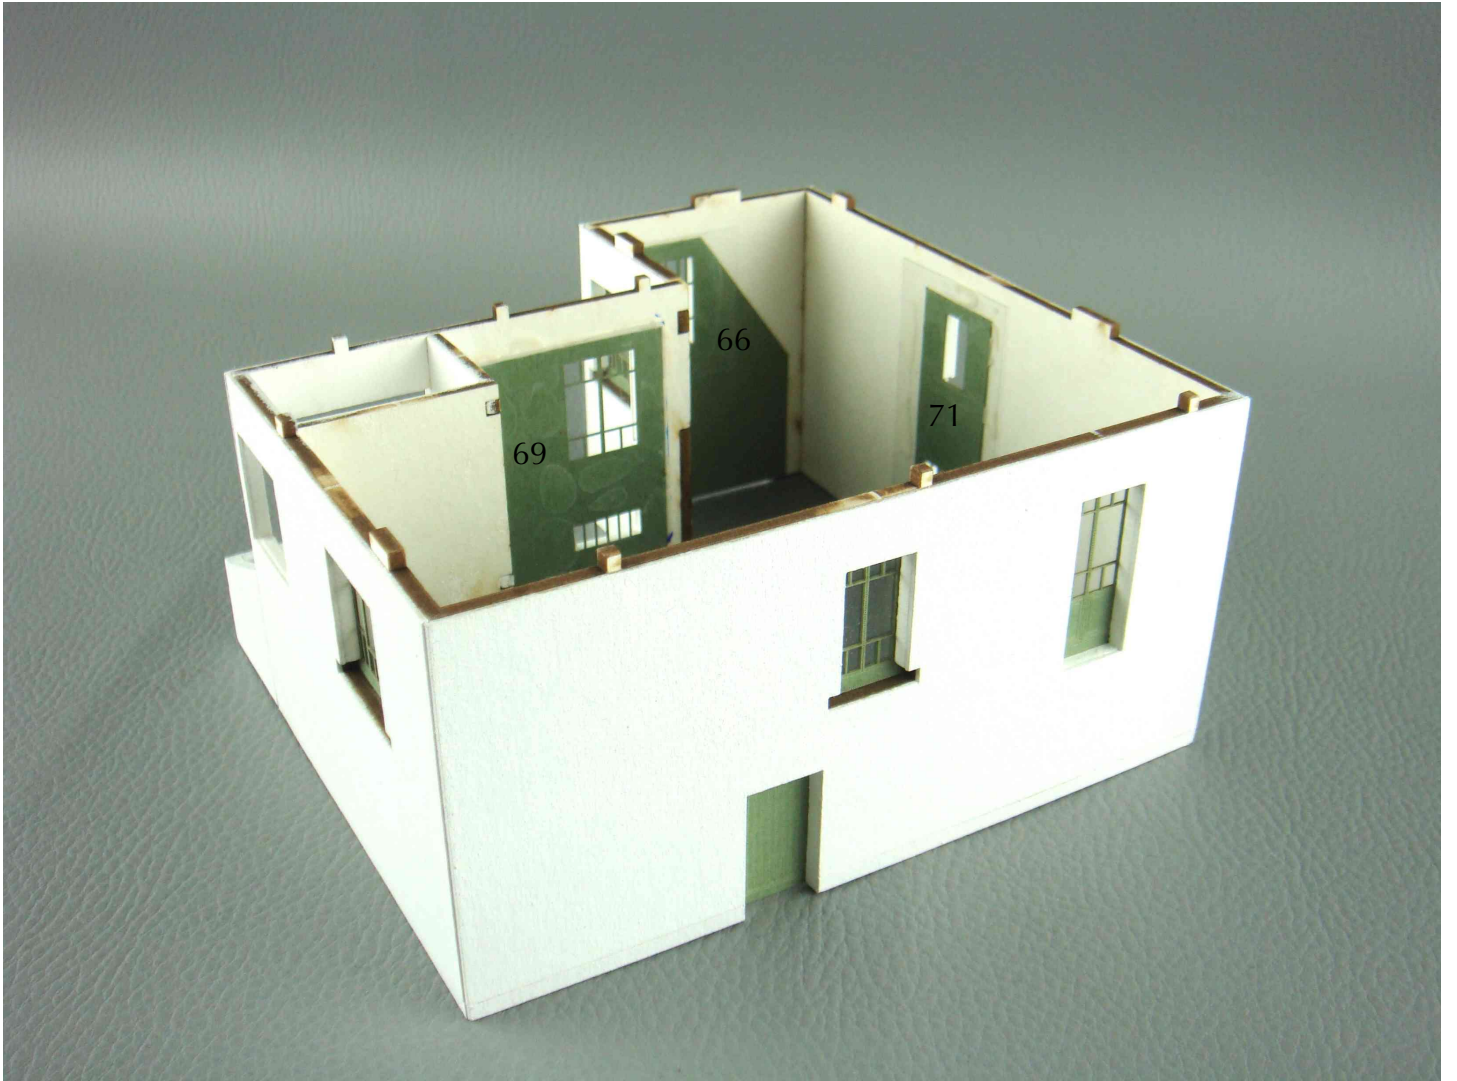

12 Peignez en blanc la toiture puis fixez-la sur la maison. Collez également les parapets ainsi que les bords de fenêtres.

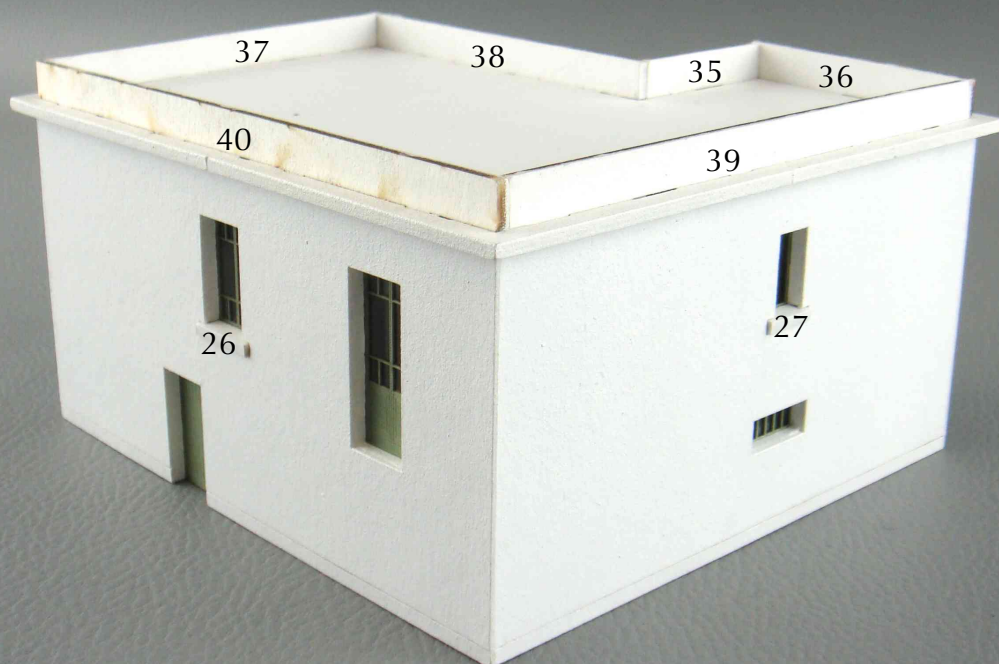

13 Fixez à présent les revêtements sur les parapets. Posez en dernier lieu le revêtement 59 (c'est celui qui recouvre l'ensemble de parapets)

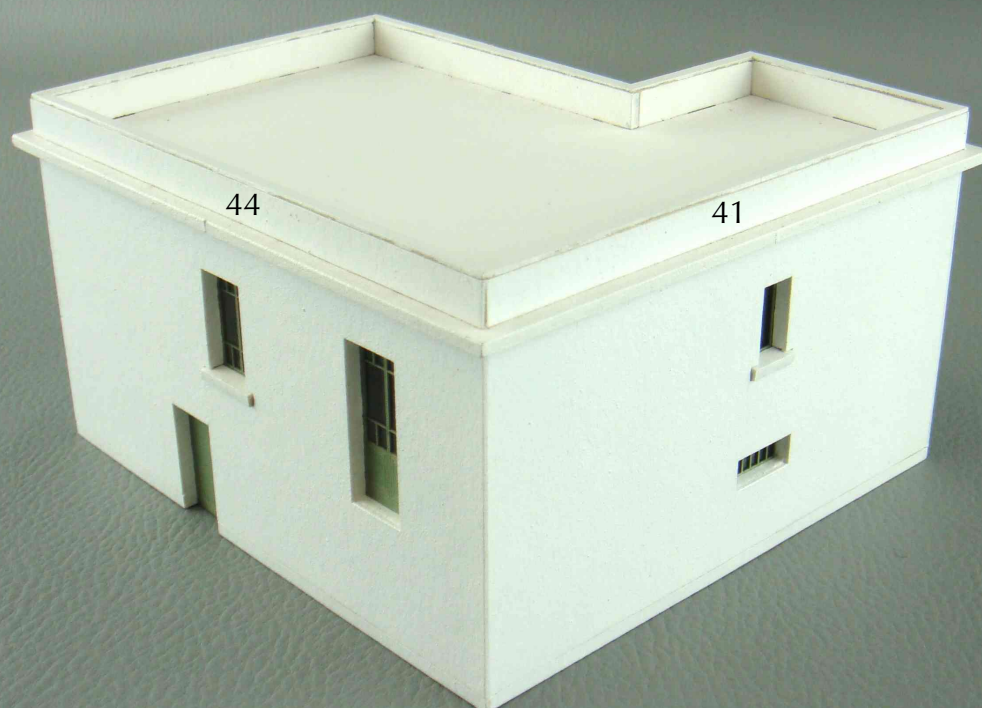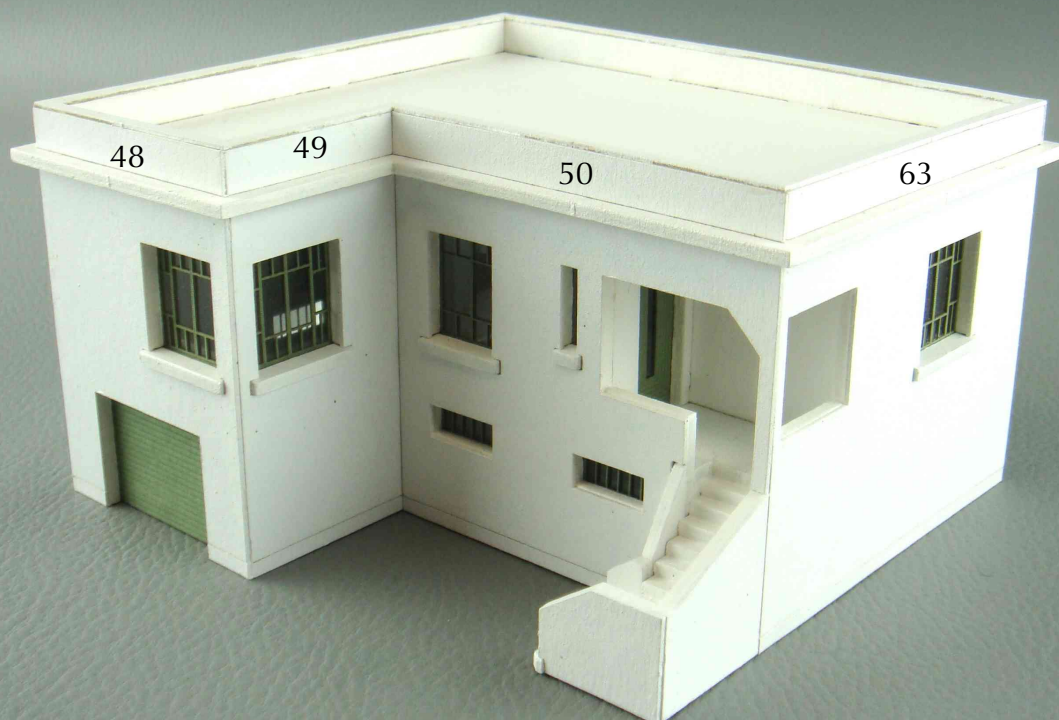


- 14 L'escalier de derrière la maison est composé des éléments 19 29 et 21.
Collez-les ensemble, puis peignez-les en blanc.



- 15 Collez l'escalier de derrière la maison.
Formez également les cheminées à l'aide des pièces 22 23 61 62. Collez-les ensemble, peignez-les en blanc, puis positionnez-les sur la maison ... à l'endroit que vous voulez !



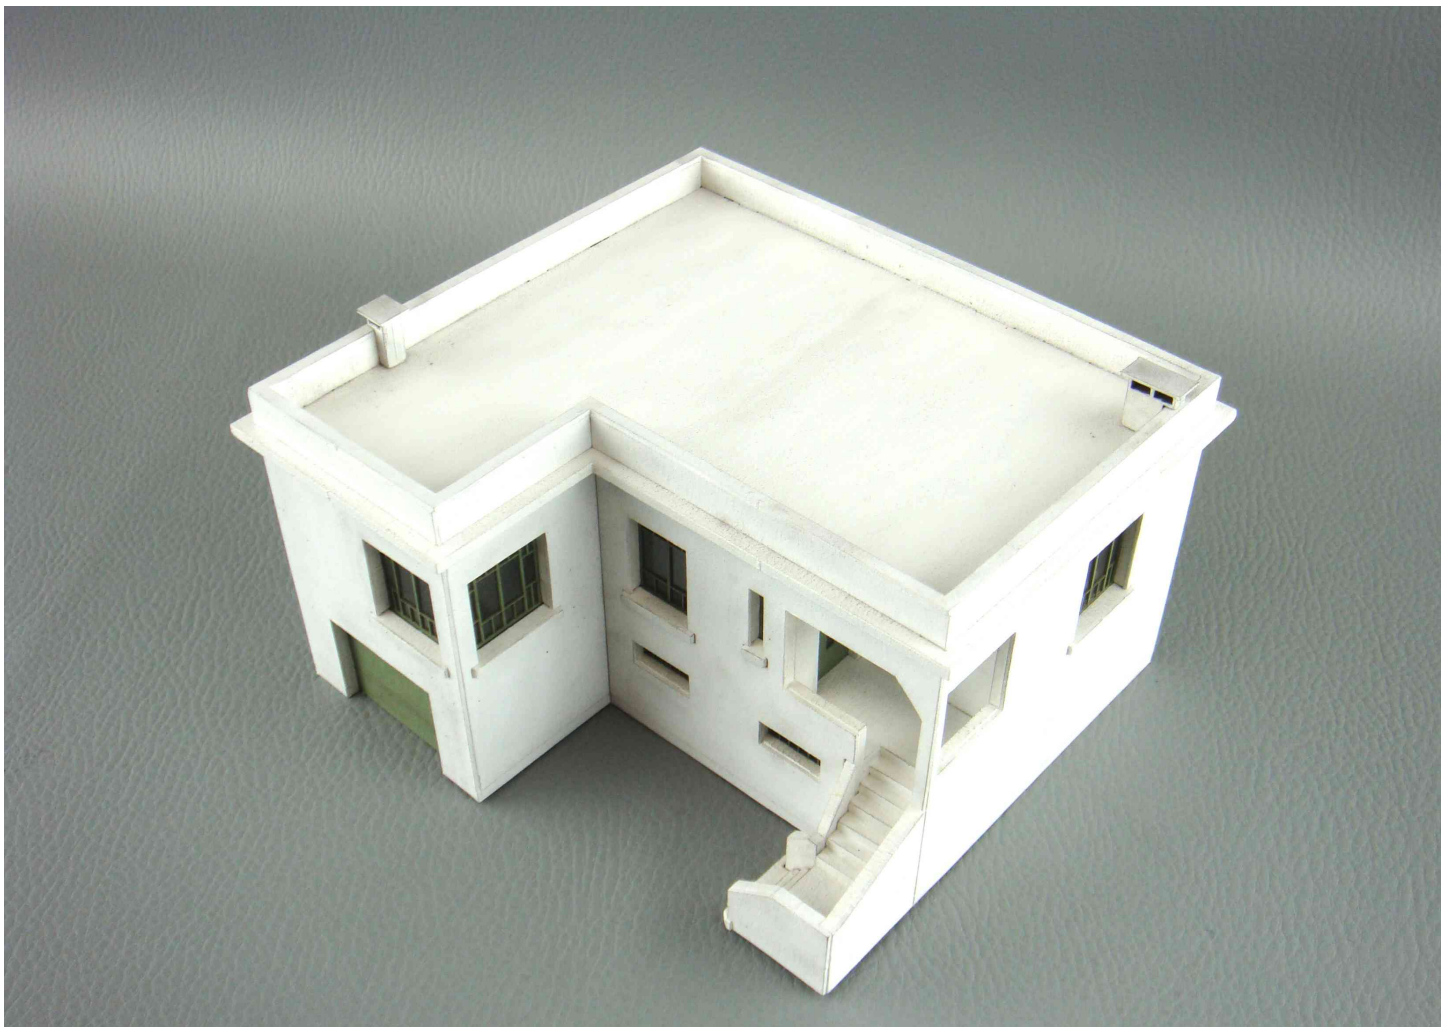

16 Pour finir, patinez légèrement à la terre à décor noire la maison.
Il ne vous reste plus qu'à lui trouver un écriin pour la mettre en valeur !

