

**« La Station-Service  
de Port-MarLy »**



**« Années 50-60 »**

kit MNF87

Echelle HO

Dimensions : 32 x 13 x 16 cm (totem inclus)

Carton-bois découpé au laser

Fabriqué en France





**Minifer**

25 Bis Chemin du Roy – Onzain  
41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE  
entrepriseminifer@gmail.com  
<http://www.minifer.fr/>





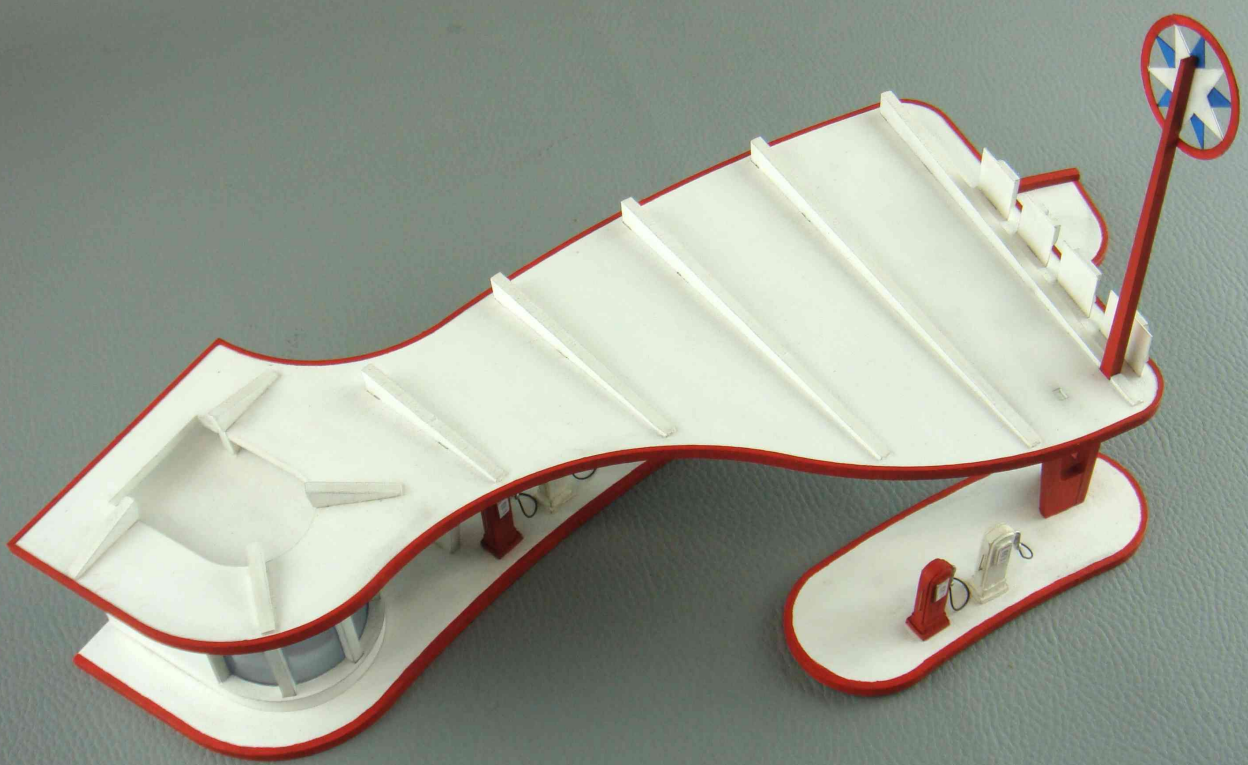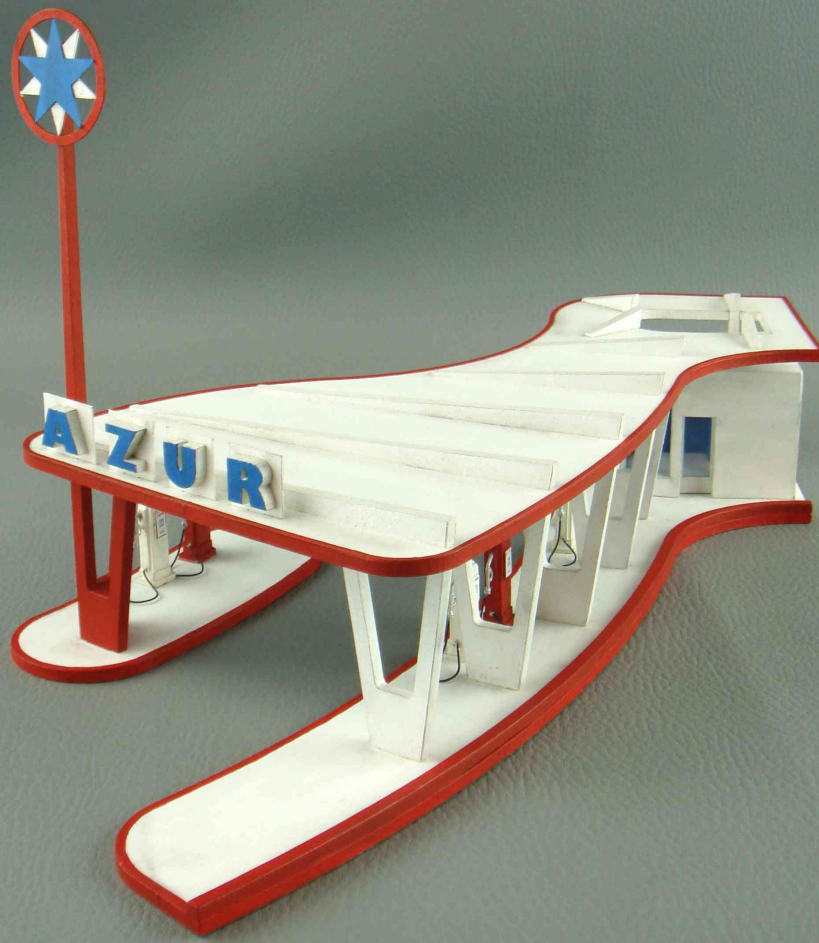

# Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir a été dessinée à partir des photos d'une station-service qui était située sur les quais de Seine, à Port-Marly (78). Ce bâtiment n'existe malheureusement plus. Il a été remplacé par une nouvelle station-service aux standards actuels.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

## Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs et sur internet :

Liquitex Basics

Blanc de Titane n°432 :  
La majorité des éléments du kit

Pébéo Artist Acrylics Extrafine

Bleu Azur n°205 série n°2 :  
Intérieur de la boutique,  
enseigne et leurs lettres  
respectives


Revell

Rouge Matt n°36 :  
Bordures des plateformes, de la  
grande toiture, et de leurs  
bordures respectives




# Composition du kit

.....  
Plateformes 1 2, éléments de la toiture de la boutique 3 4 6, murets de la boutique 5, lettres de l'enseigne 7, montants de la boutique 8, éléments du totem 9 10, murs de la boutique 11 12 13 14

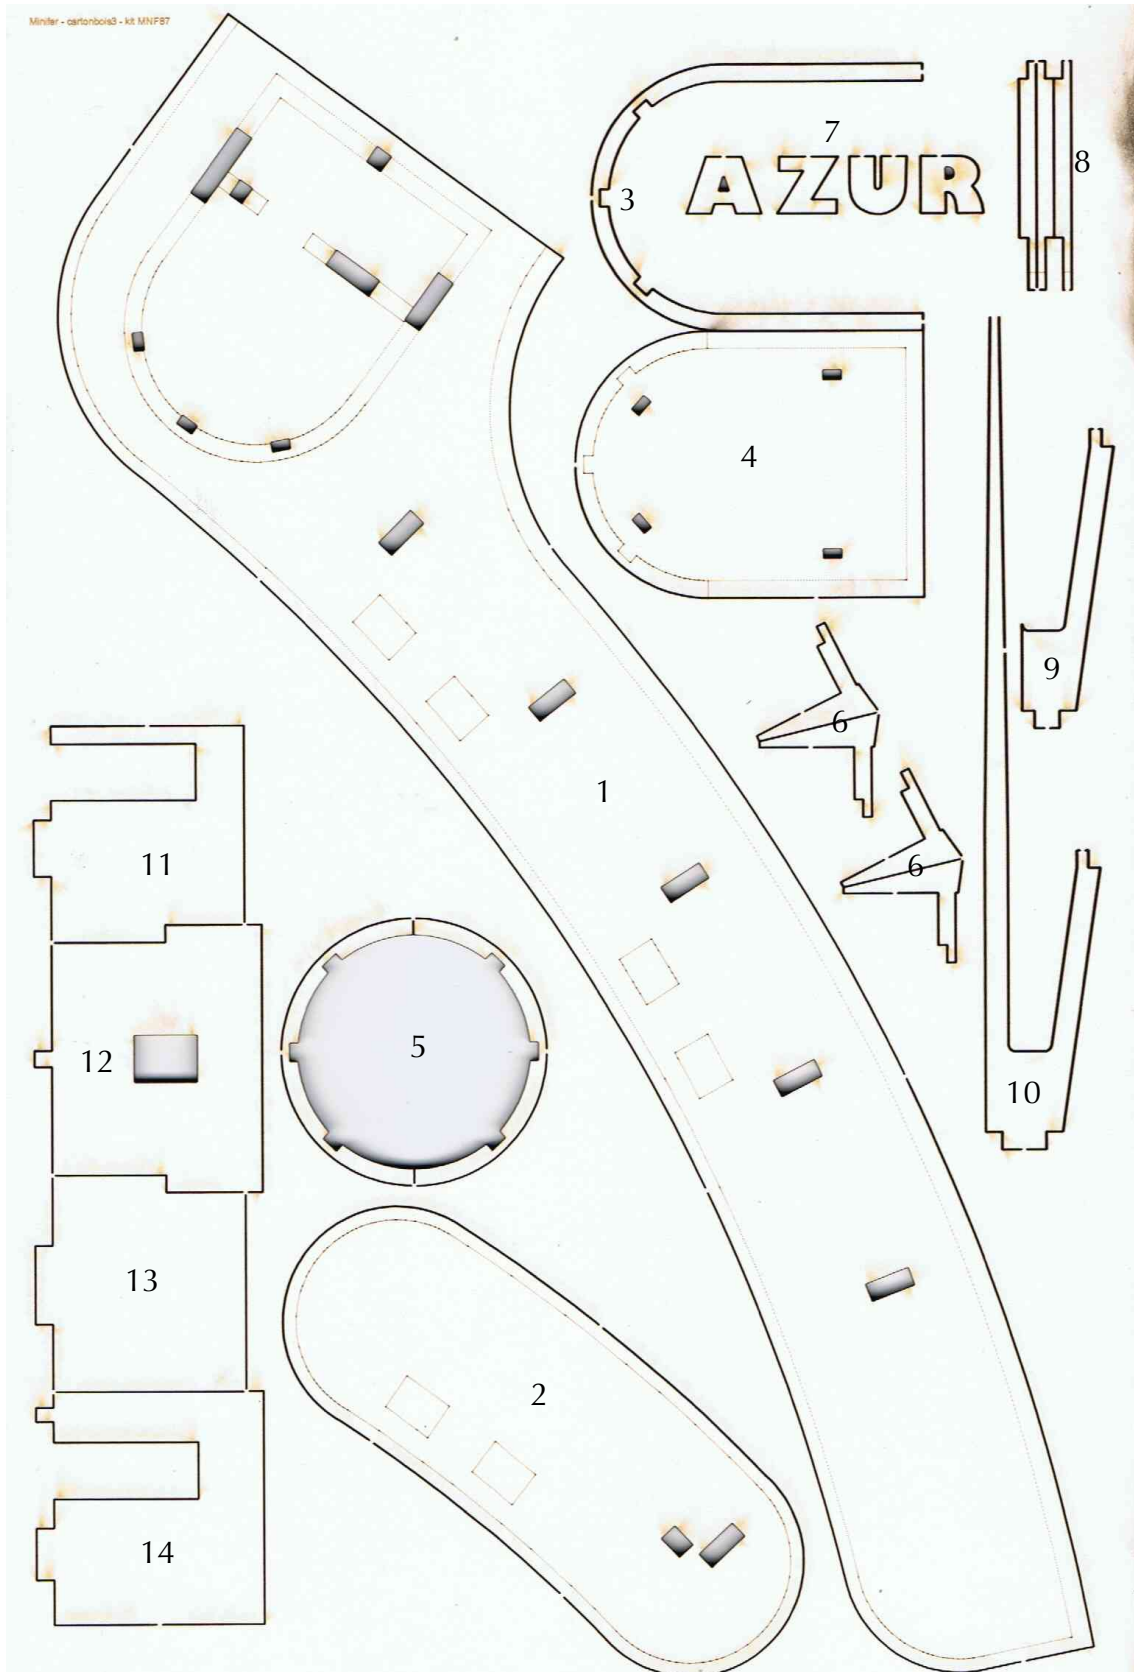


Bordure de la plateforme 15, grande toiture 16, supports de la grande toiture 17, renforts de la grande toiture 18 19 20 21 22 23

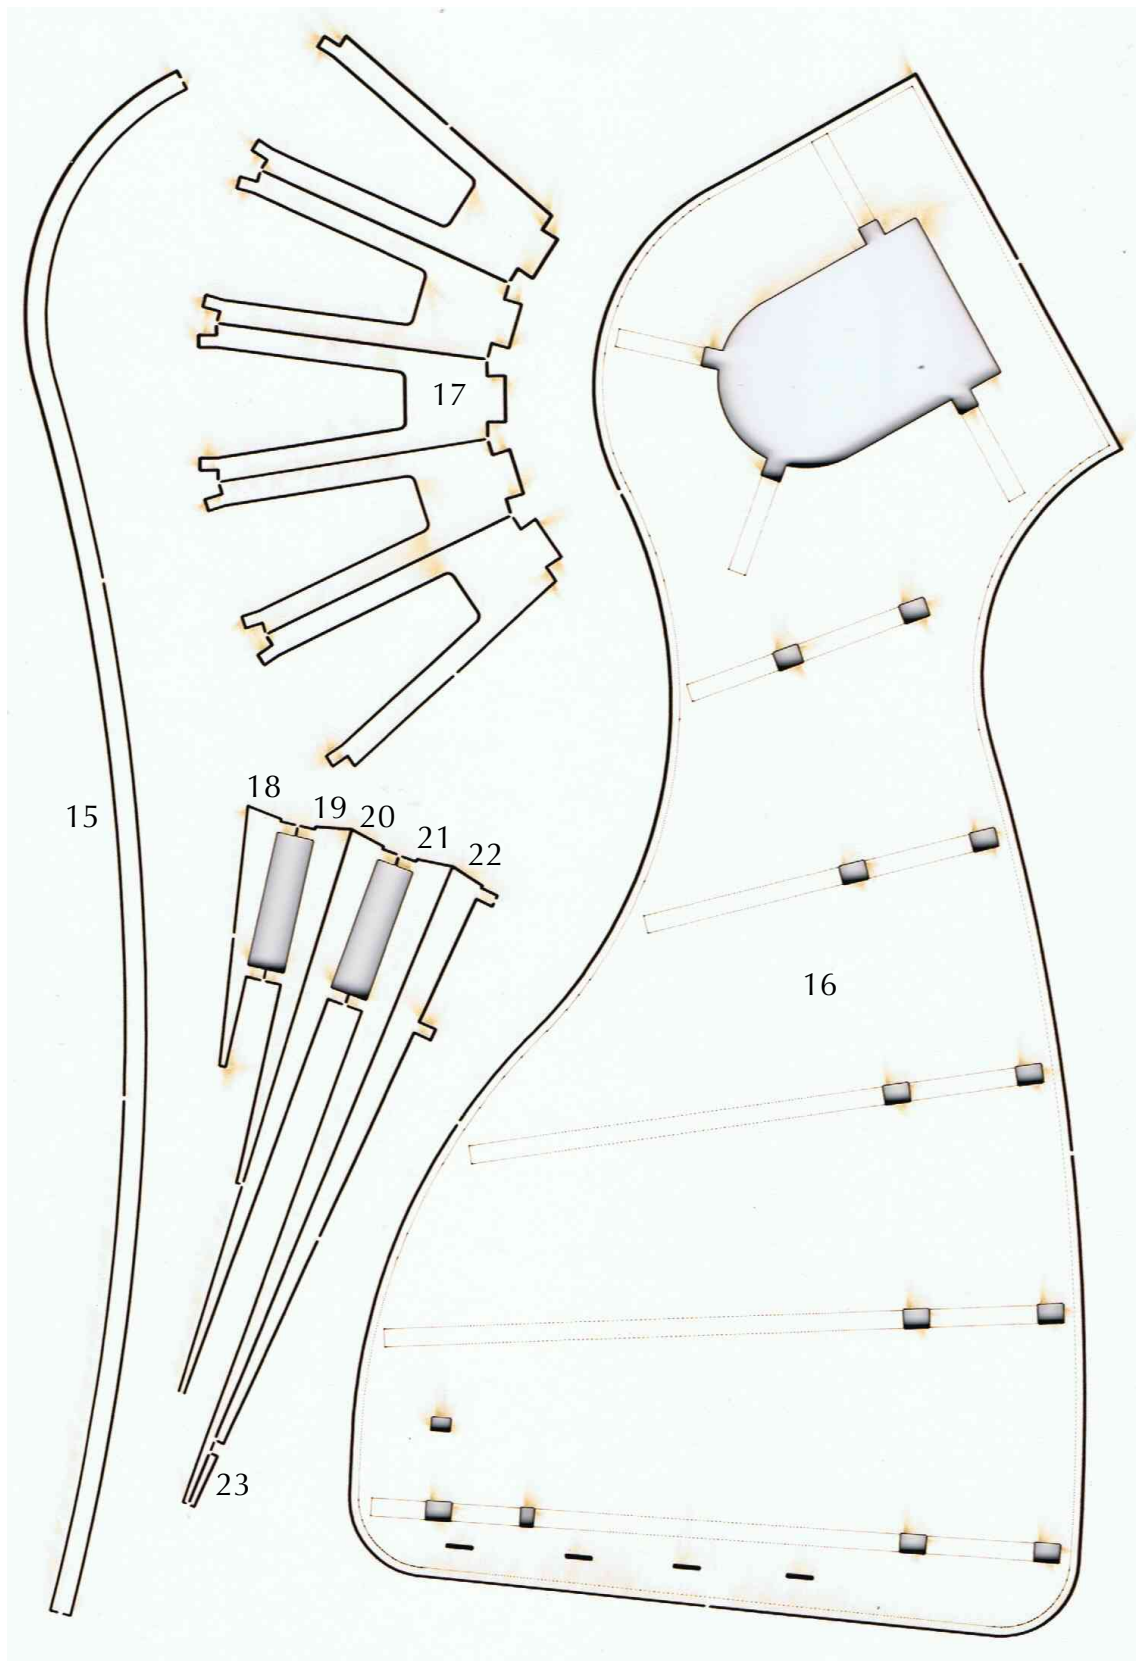




Bordure de la grande toiture 24, revêtements 25 26, appuis de fenêtres 27, portes 28 29 30, éléments de l'enseigne 31 32, supports des lettres de l'enseigne 33, gabarits 34 35 36

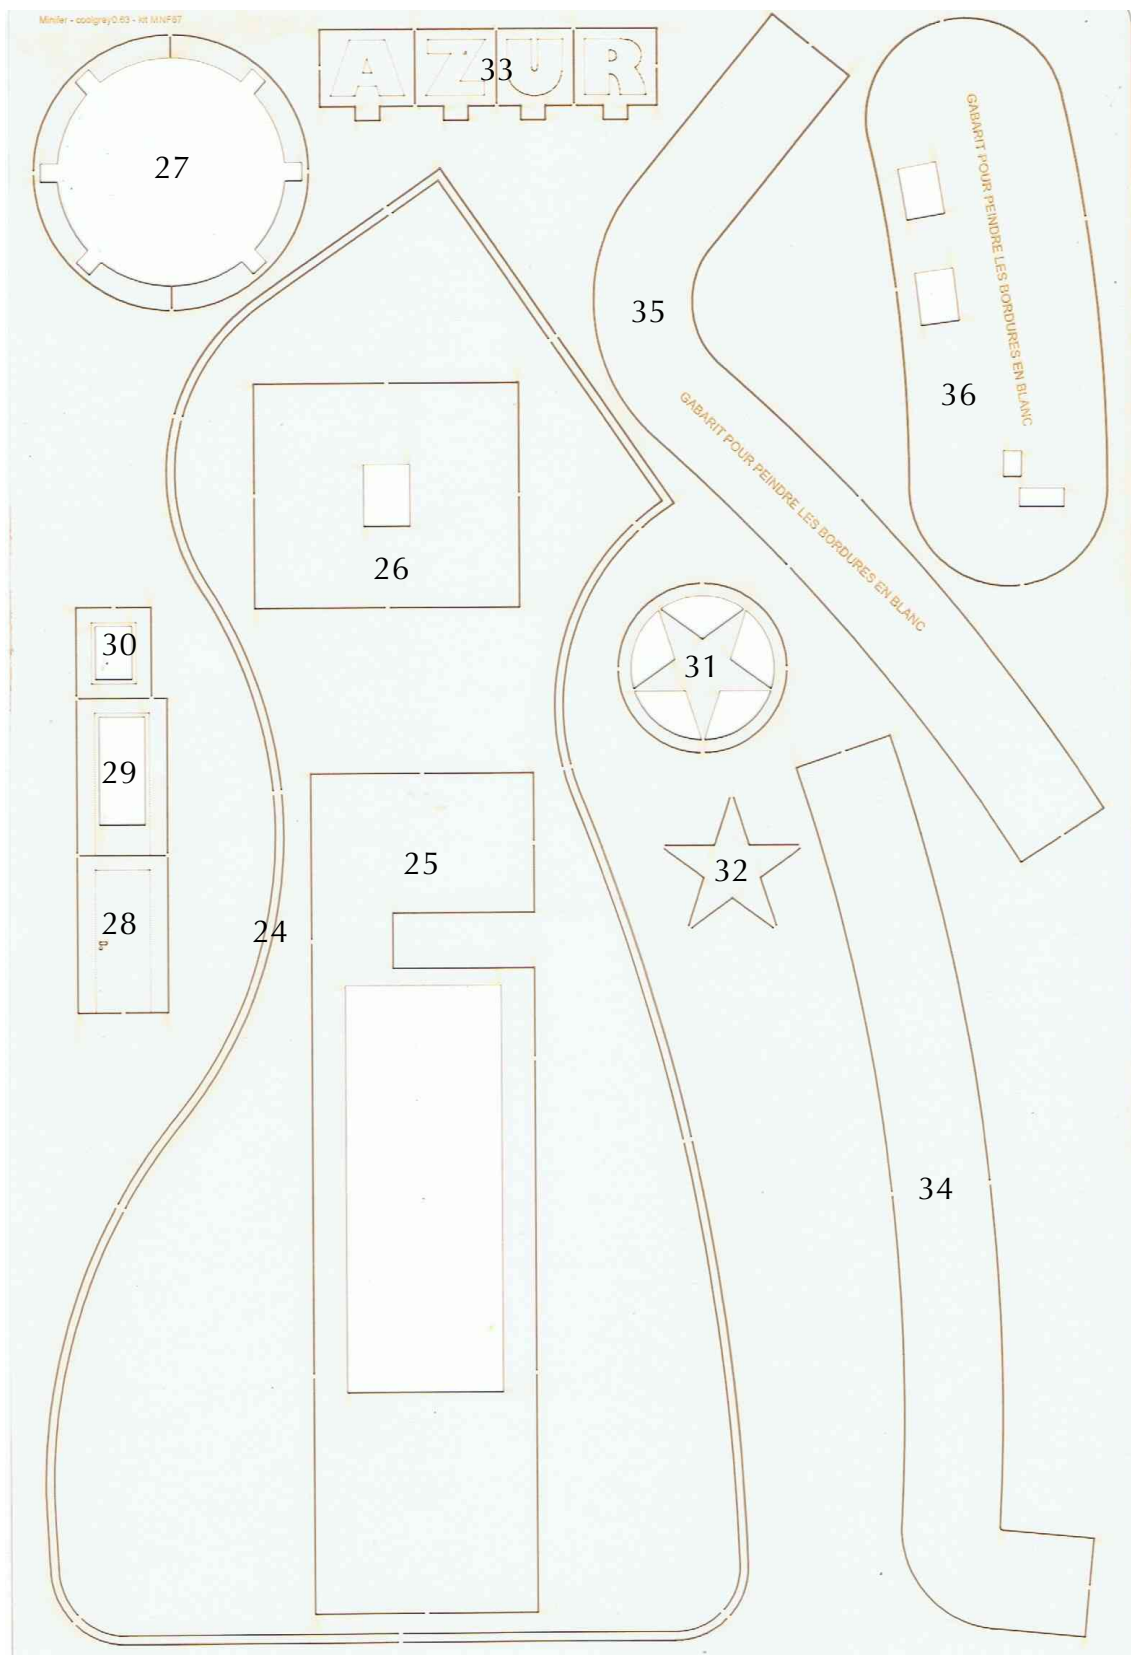



Jeux de pompes à essence des années 50-60 (notice de montage PN SUD a télécharger sur le site [minifer.fr](http://minifer.fr))

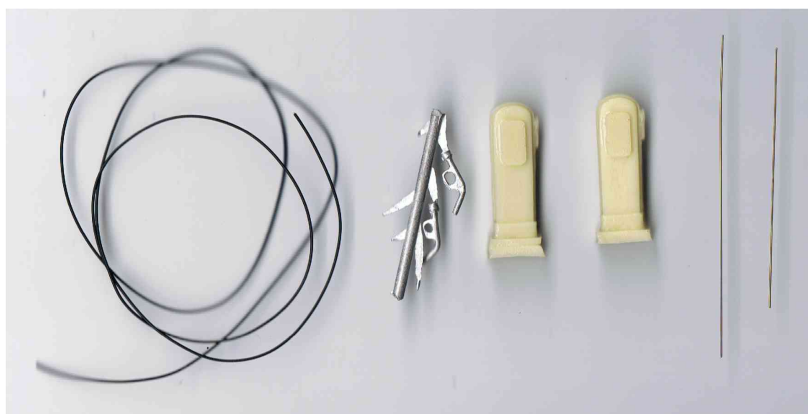




## Construction

- 1 A l'aide d'une éponge-mousse, peignez les plateformes 1 2 en blanc. Peignez ensuite le rebord 15 et les bordures en rouge. Fixez ensuite le rebord 15 sur la plateforme 1. Vous pouvez vous aider des gabarits 34 35 36. Au final vous obtiendrez cela :

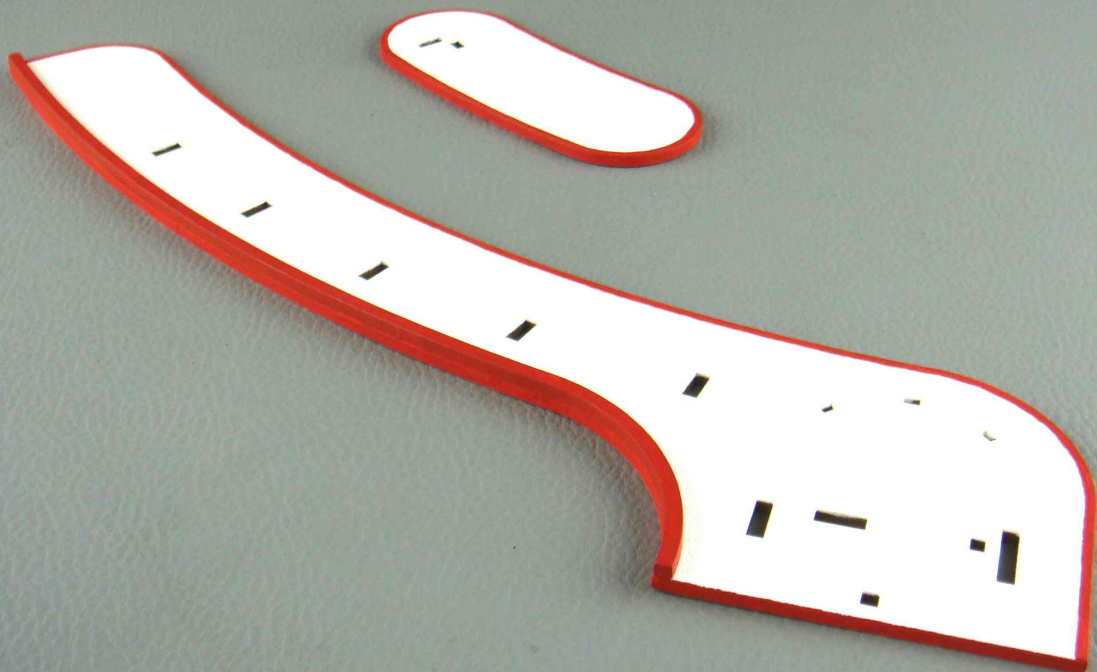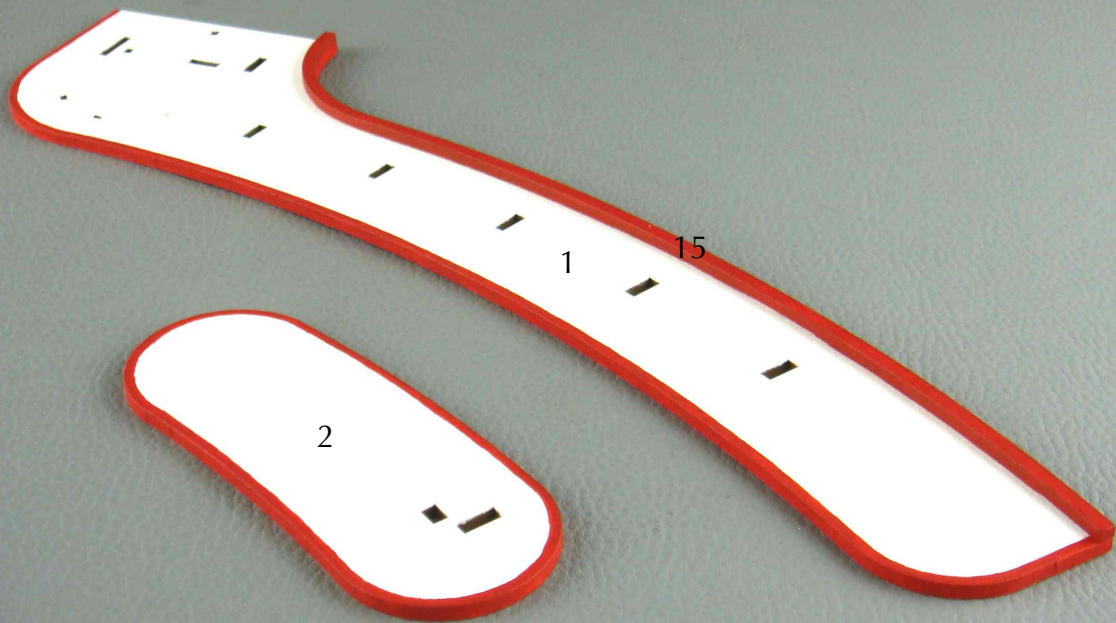




2

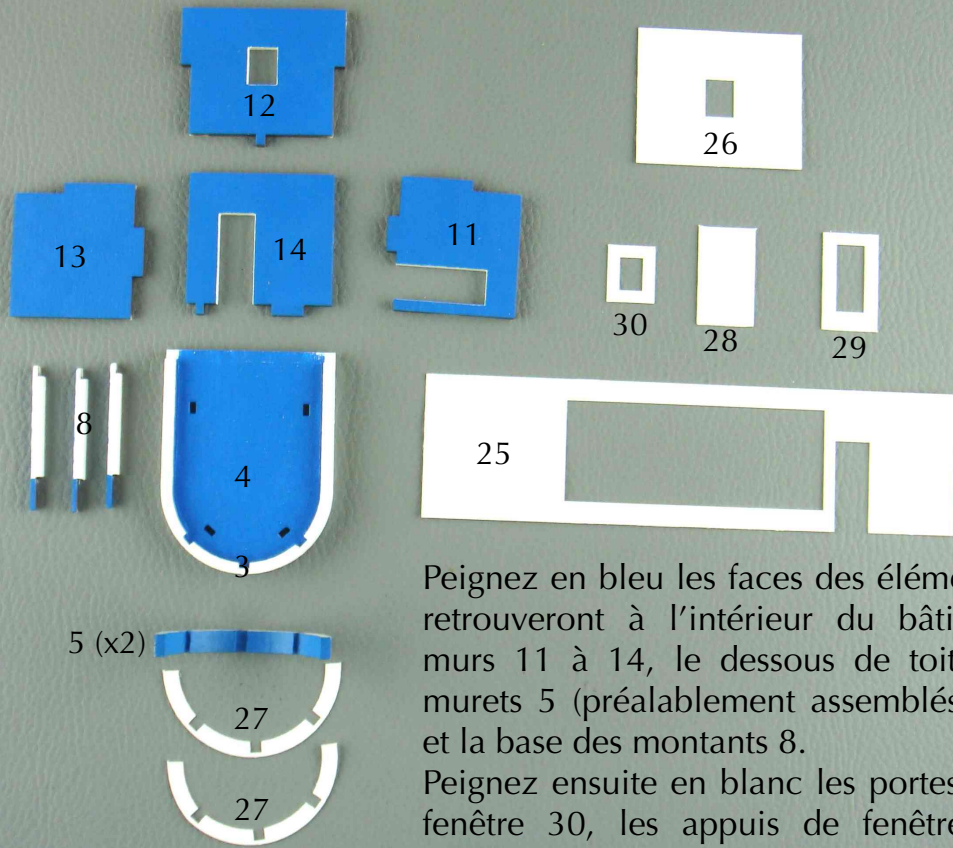


Peignez en bleu les faces des éléments qui se retrouveront à l'intérieur du bâtiment : les murs 11 à 14, le dessous de toiture 4, les murets 5 (préalablement assemblés 2 par 2), et la base des montants 8.

Peignez ensuite en blanc les portes 28 29, la fenêtre 30, les appuis de fenêtres 27, les revêtements 25 26, le dessous de toiture 3, les montants 8.


3 Sur la plateforme 1, fixez les murs 11 à 14 et les murets 5, en ayant au préalable collé les portes, la fenêtre arrière, et mis du film transparent pour imiter les vitres.


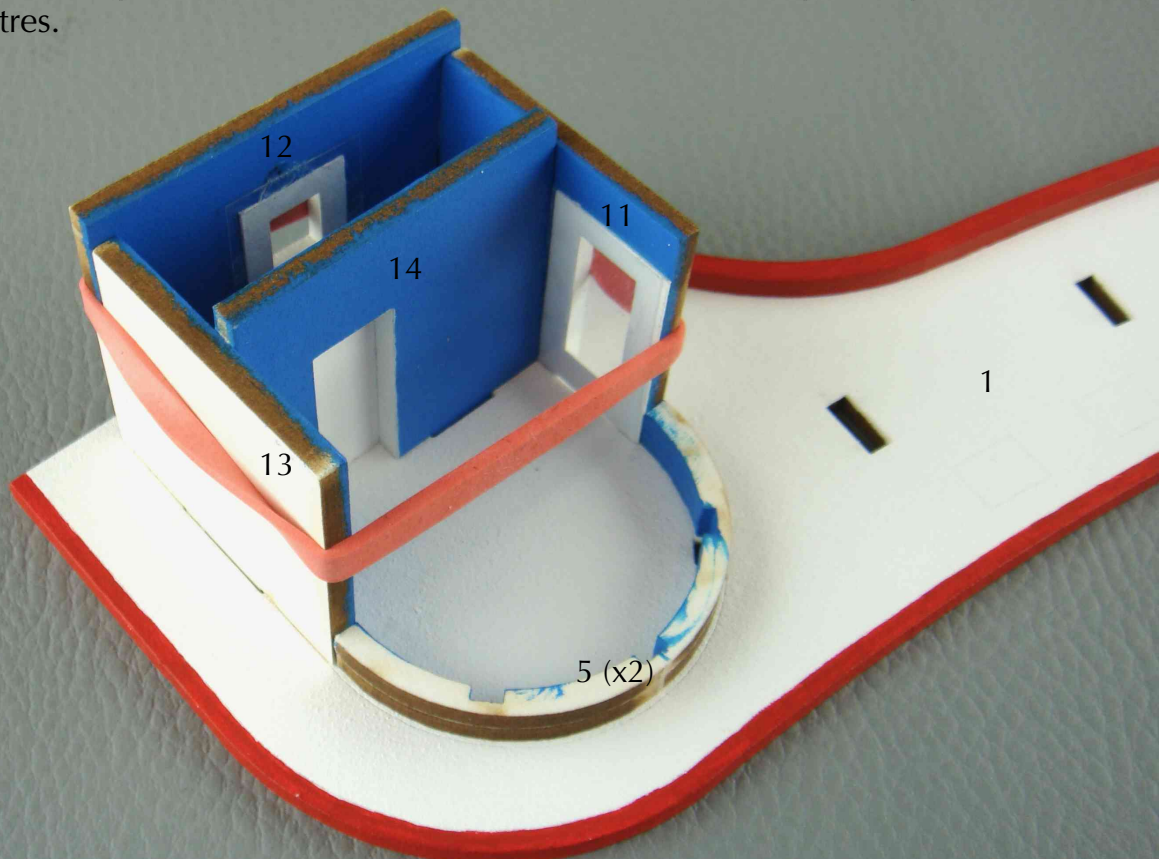




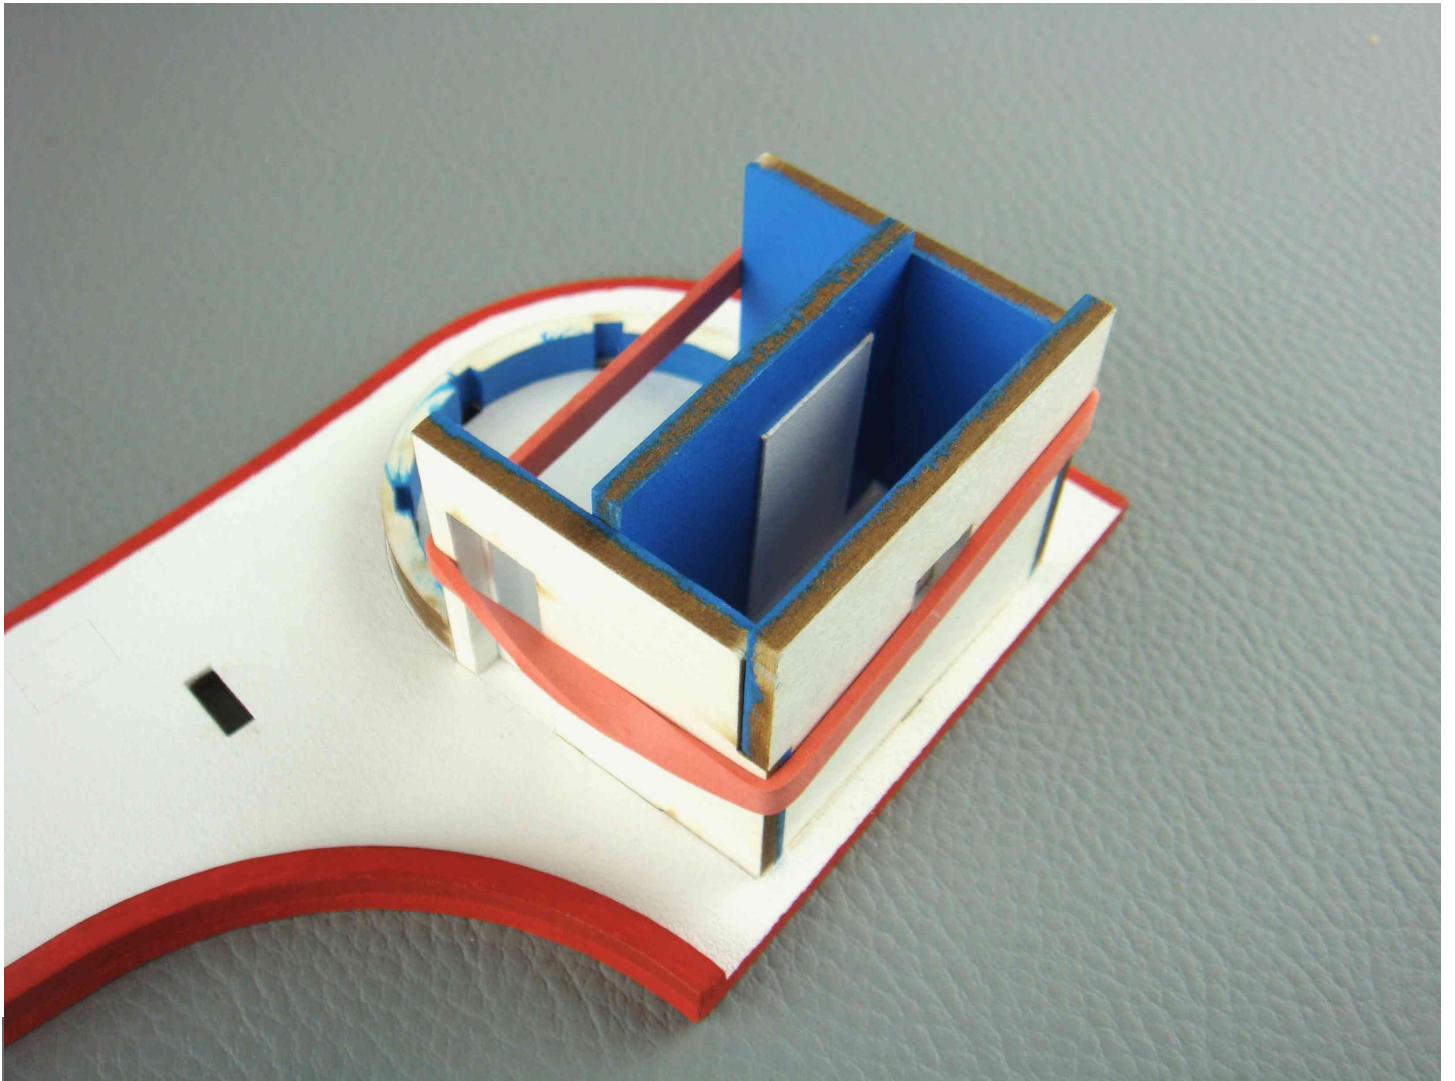


4 Fixez à présent les montants 8 sur les murets 5.

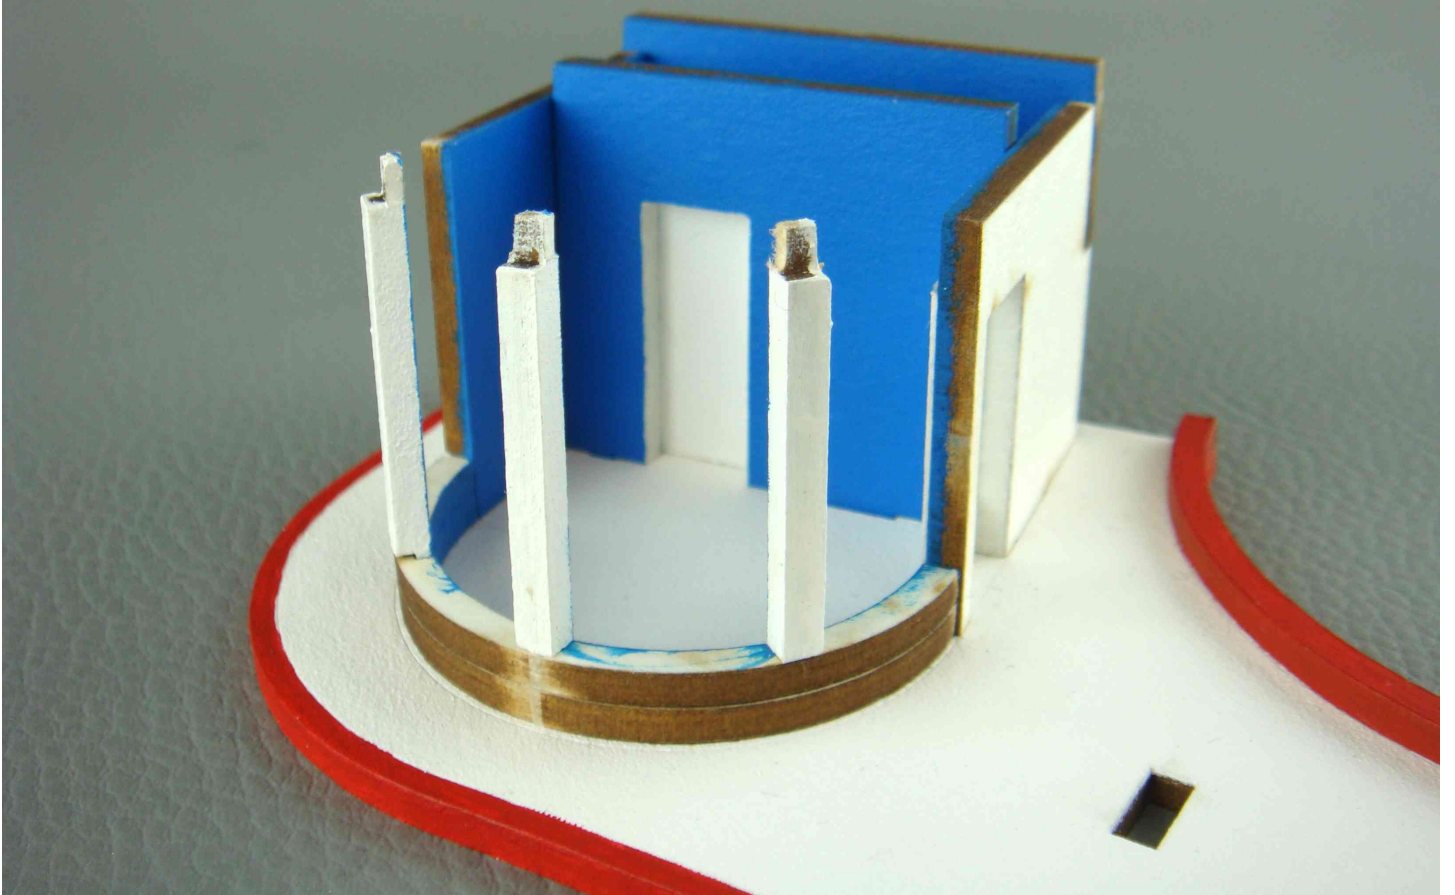

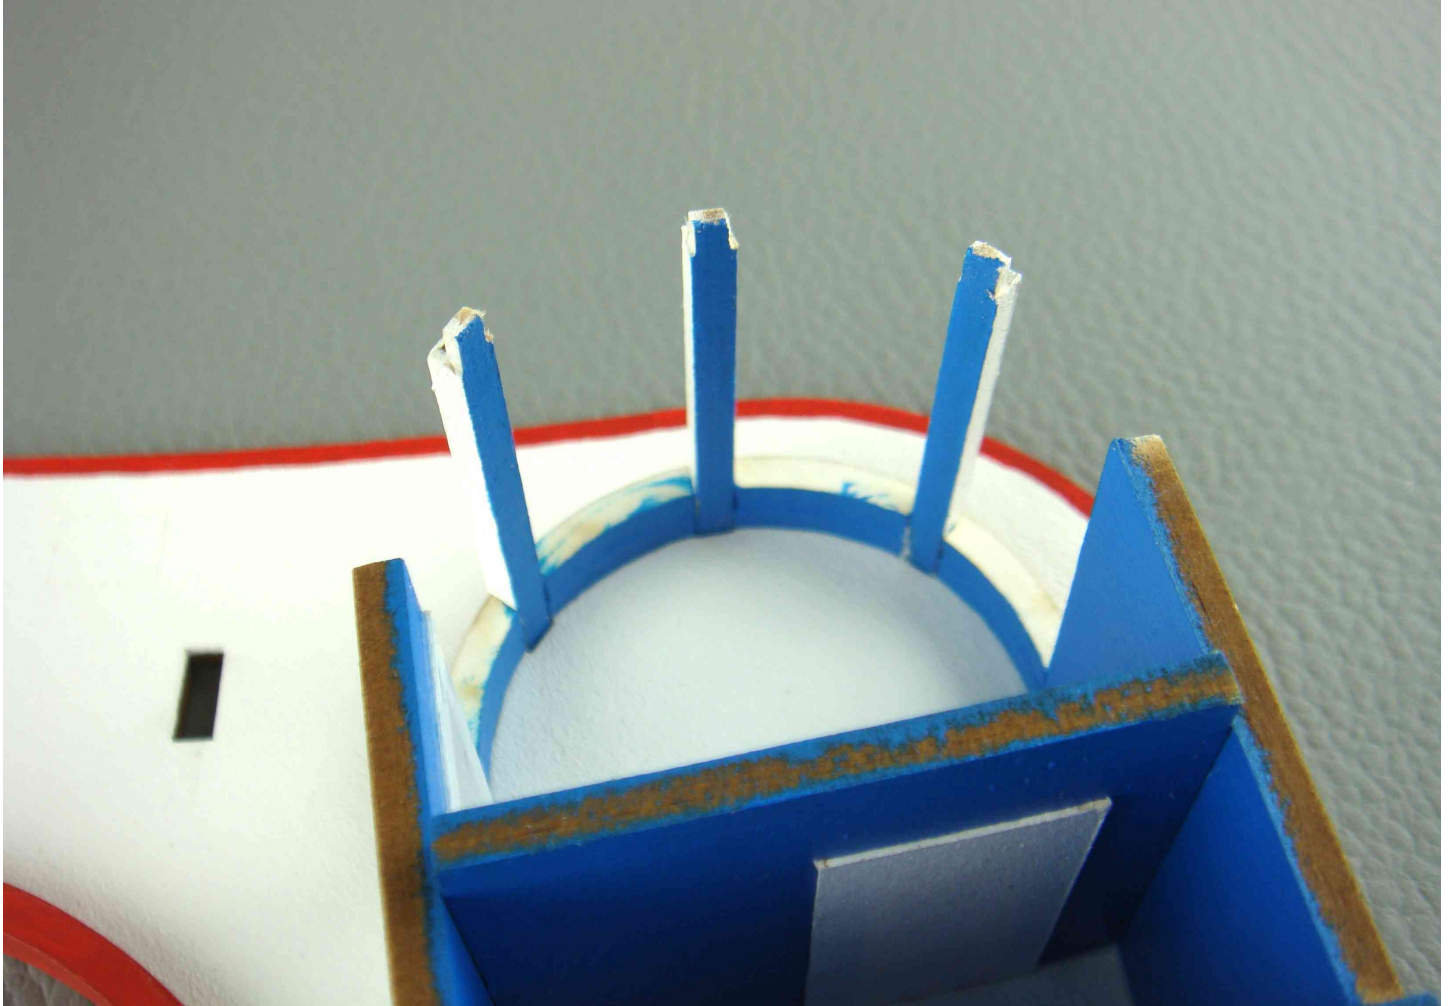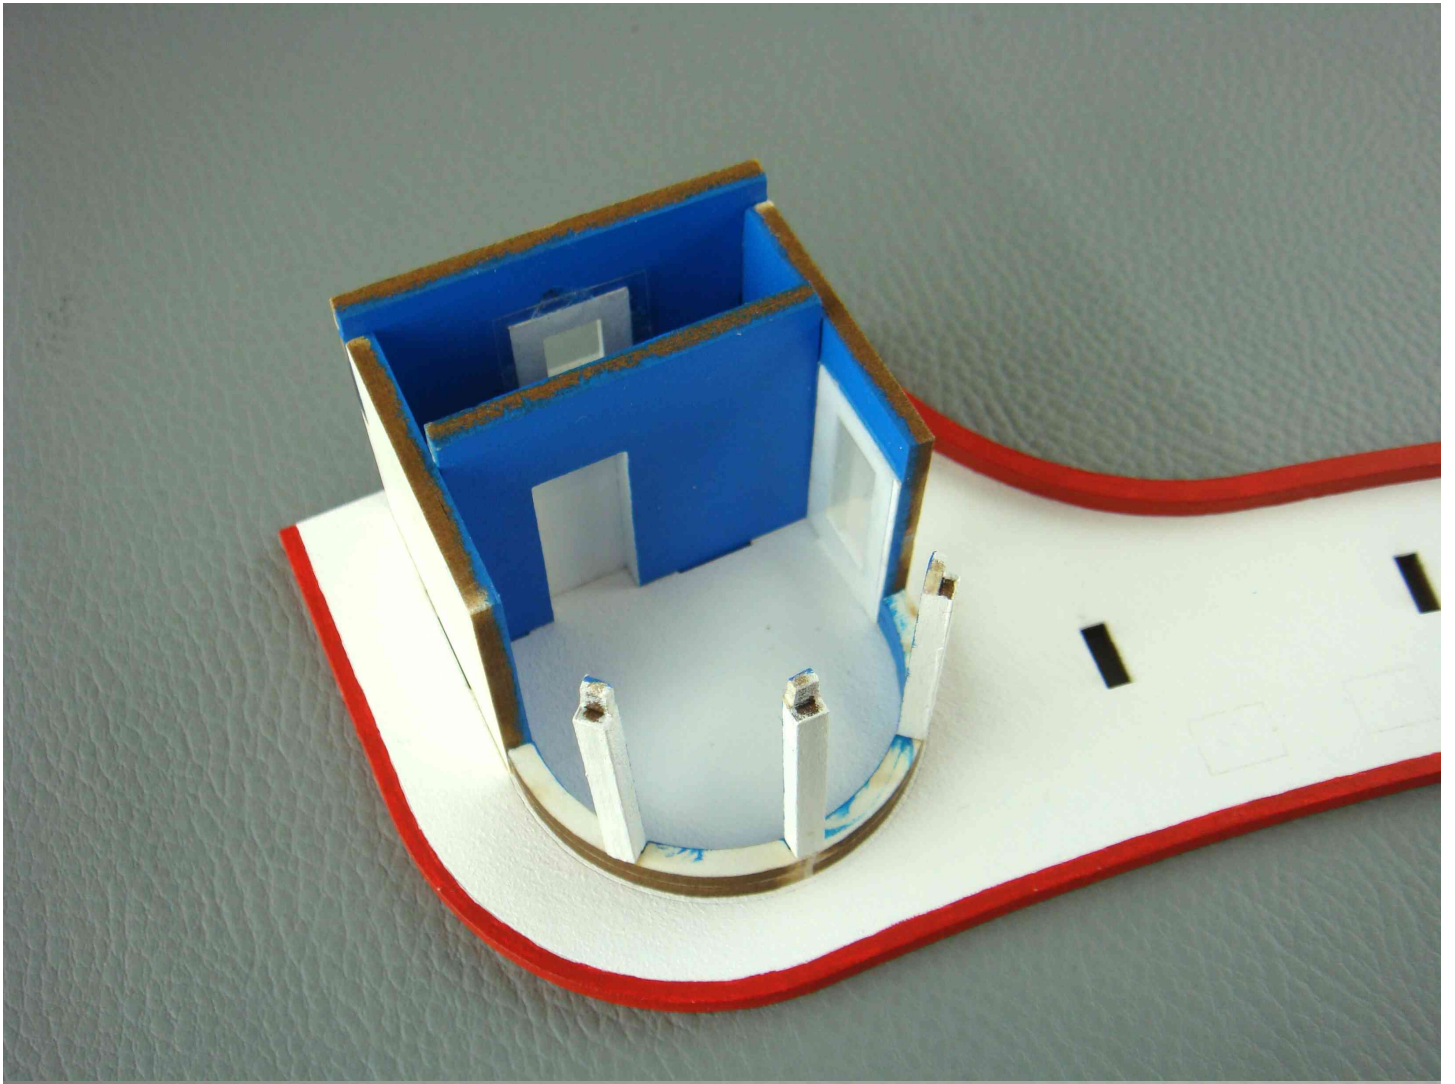





- 5 N'oubliez pas de mettre à l'intérieur de la boutique un morceau de plastique transparent. Celui-ci doit exactement mesurer 9,5 x 3,5 cm pour qu'il puisse s'insérer parfaitement. Quelques gouttes de colle à bois à la base suffiront à le maintenir en place.

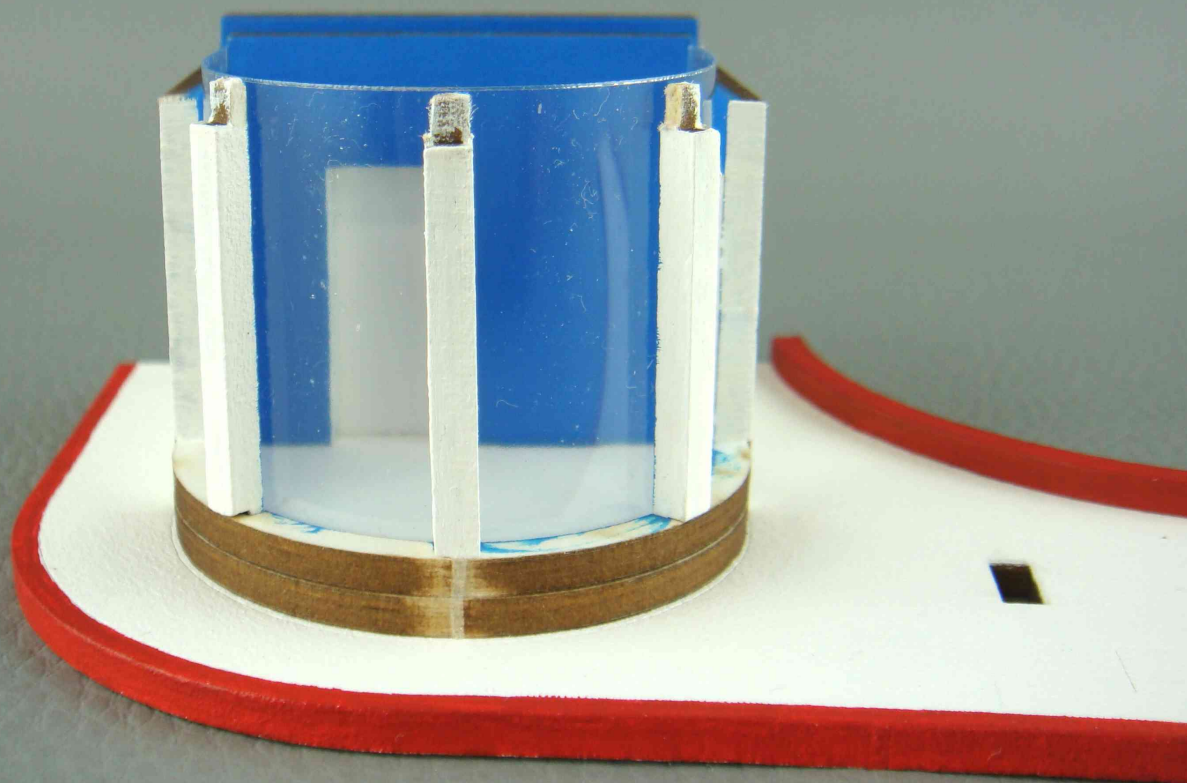


Soyez vigilant à ne pas dépasser les 3,5 cm de hauteur, auquel cas vous ne pourriez pas mettre la toiture !

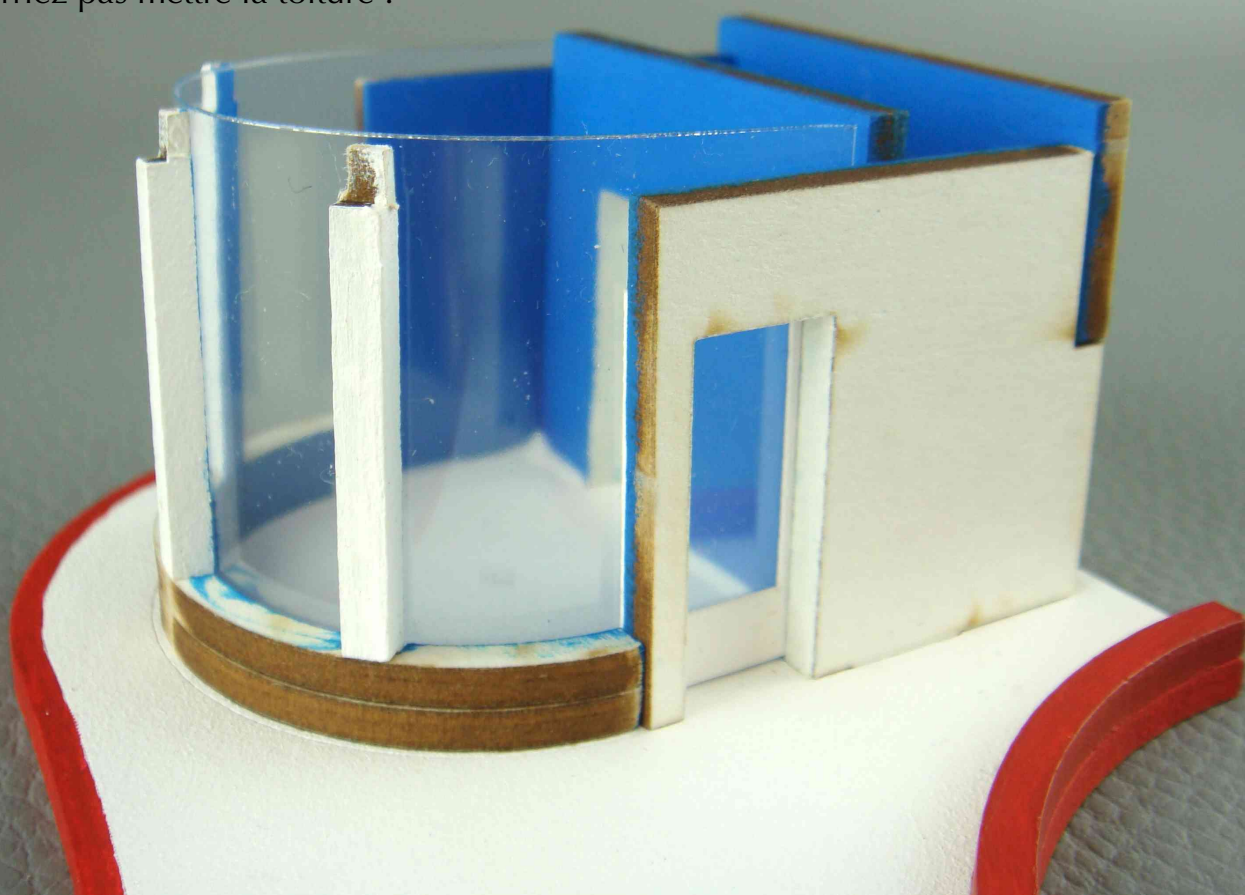


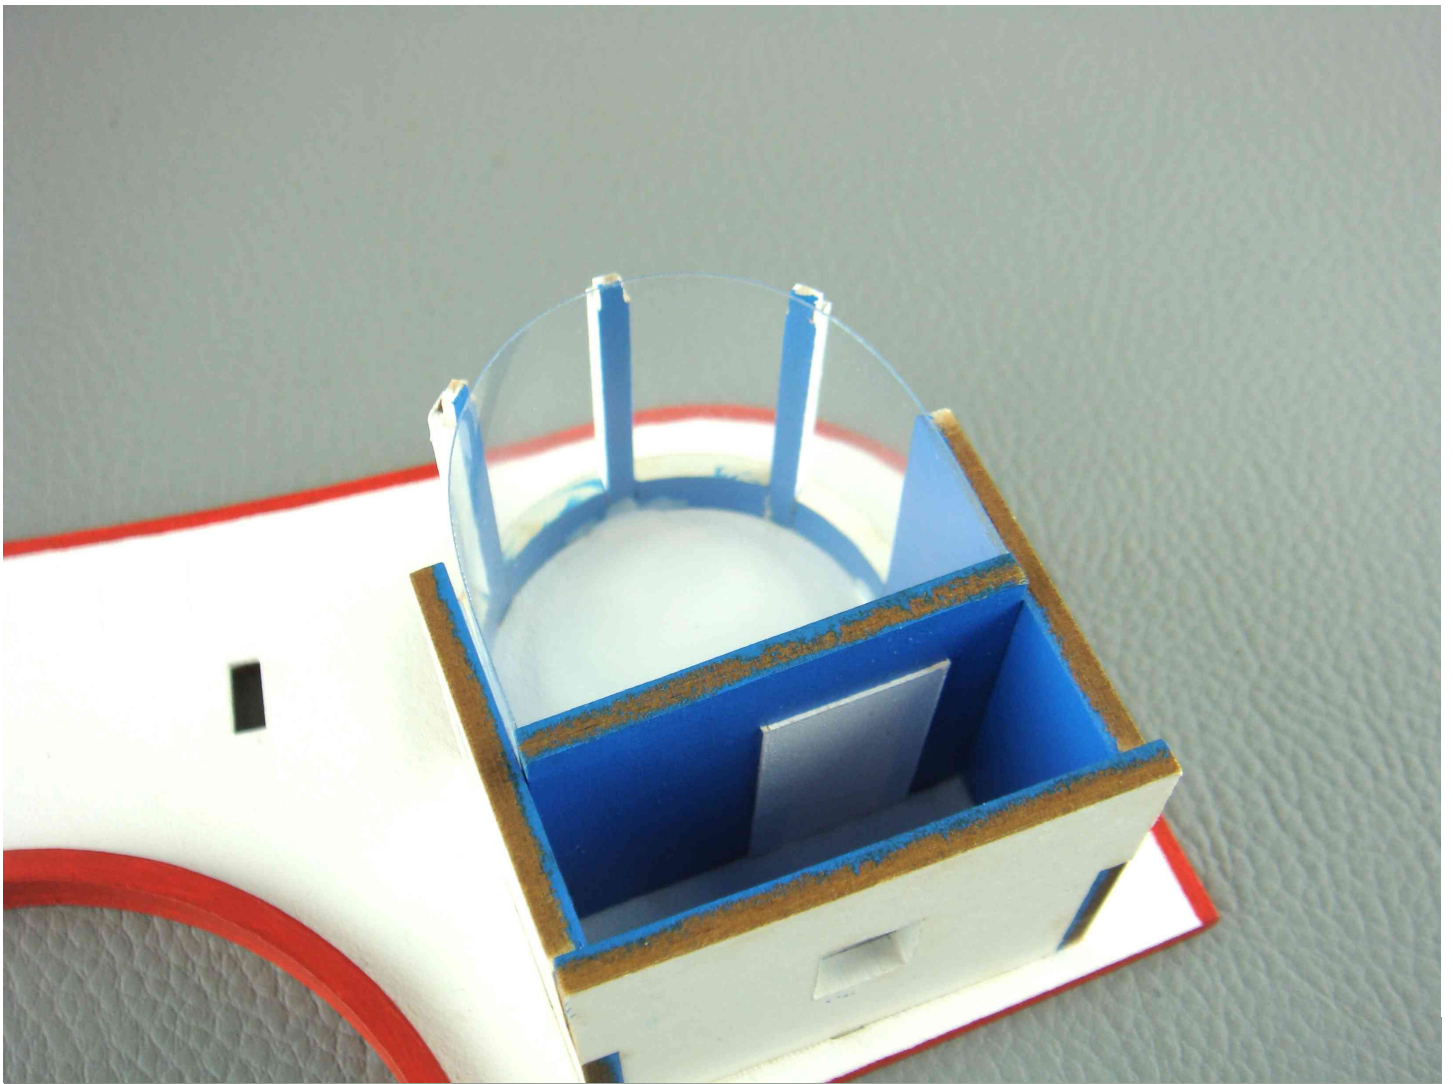


6 Nous avons vu à l'étape 2 que la toiture de la boutique était composé des pièces 3 et 4. Nous allons maintenant retourner cet ensemble et peindre l'autre face en blanc (voir page suivante)

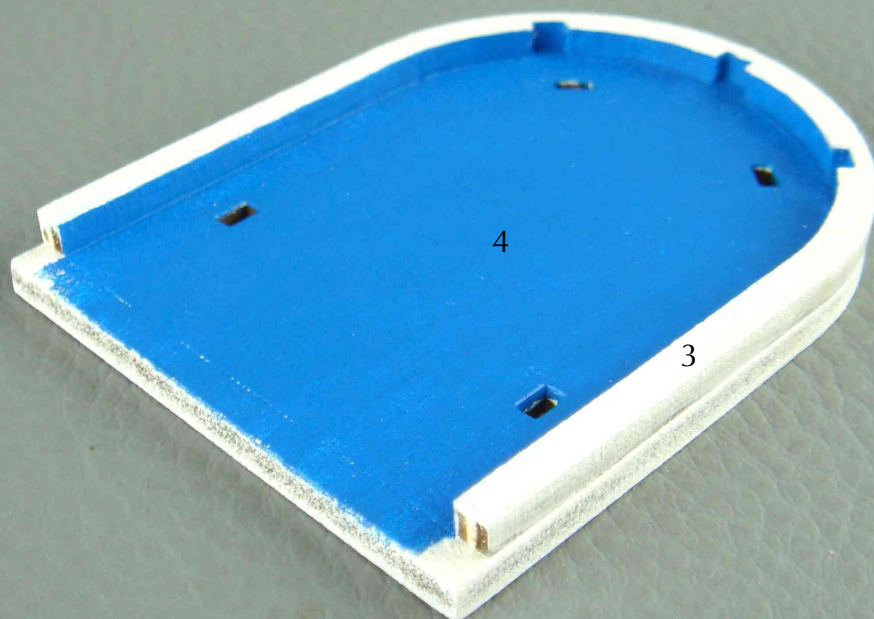




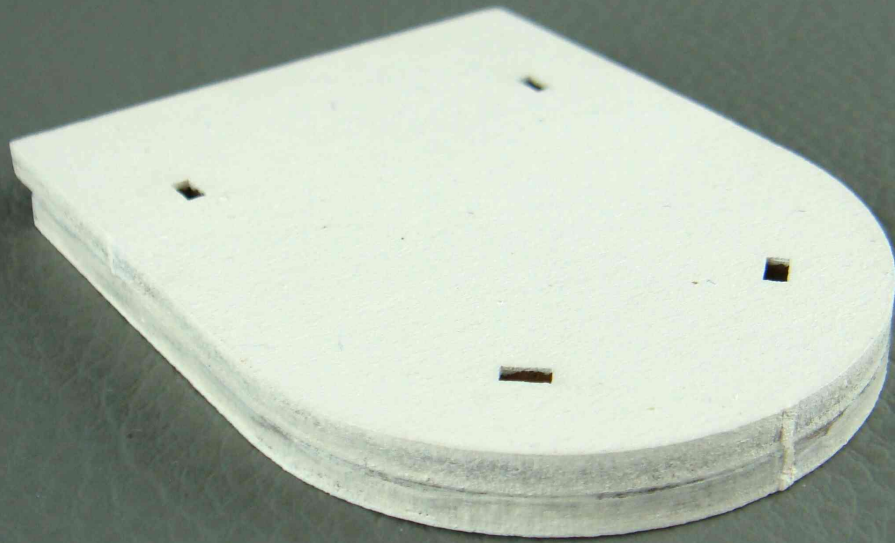



7 Nous pouvons à présent fixer cet ensemble sur la boutique.

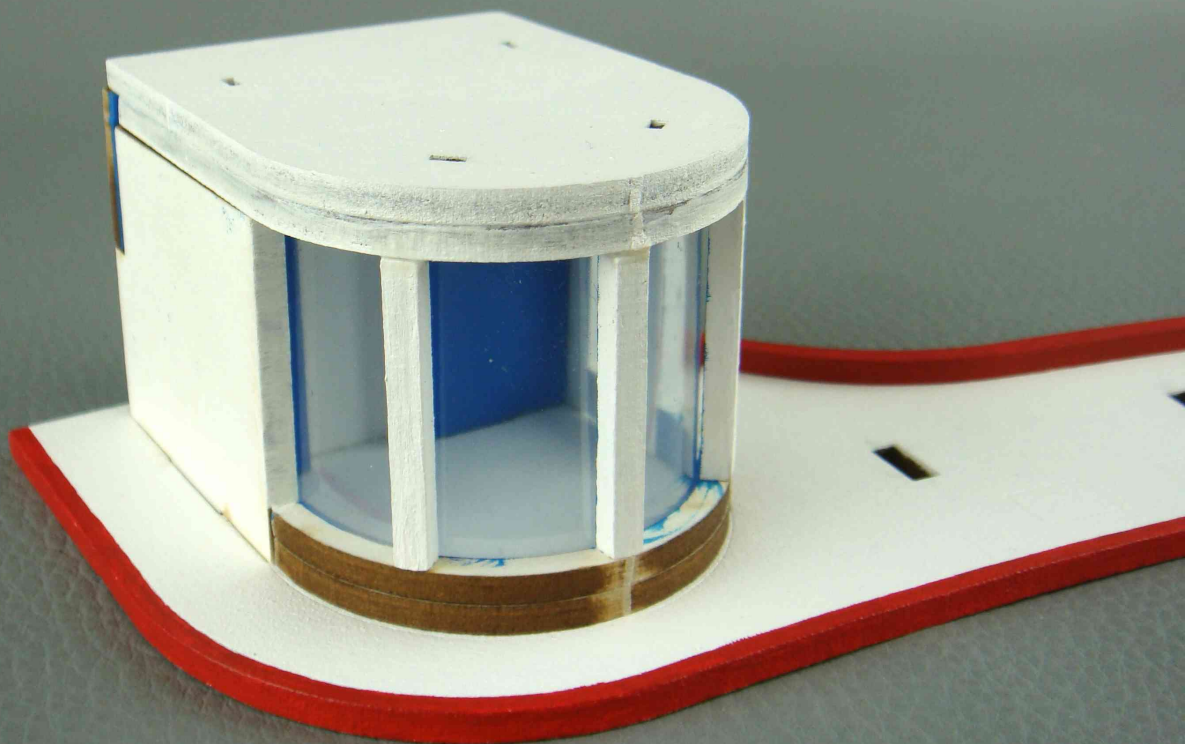



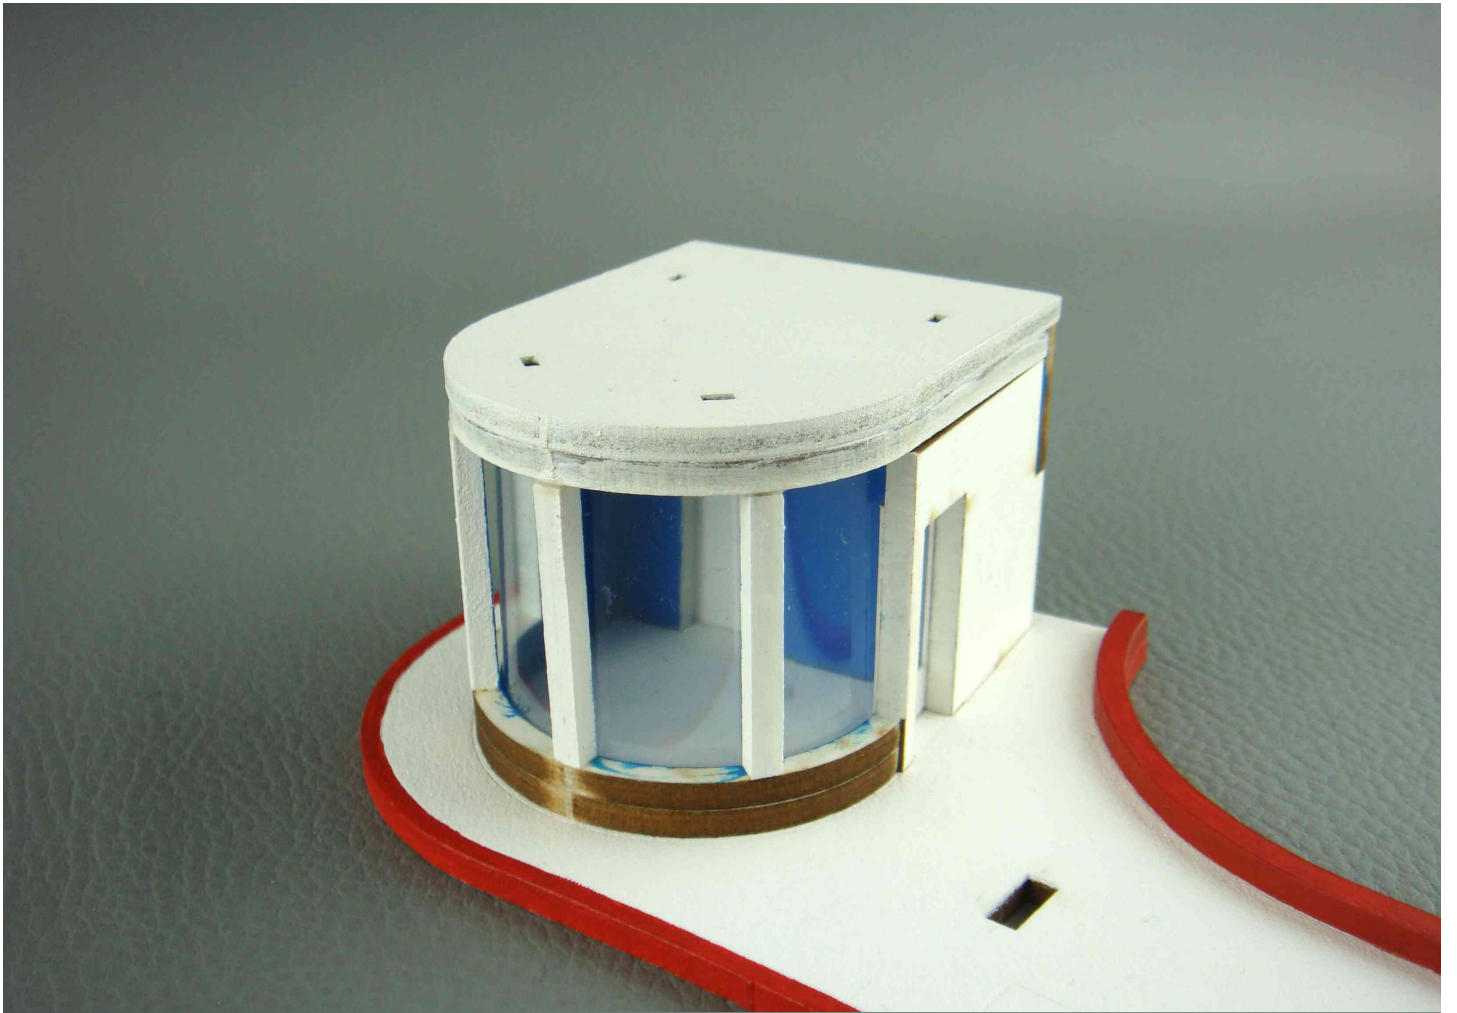


- 8 Il est possible maintenant de coller le revêtement 25 sur de la boutique. Faites tout d'abord un essai en positionnant brièvement cette pièce afin d'évaluer si des ajustements s'avèrent nécessaires ; cette pièce ayant été légèrement surdimensionnée pour que vous puissiez la faire correspondre au mieux à votre boutique.

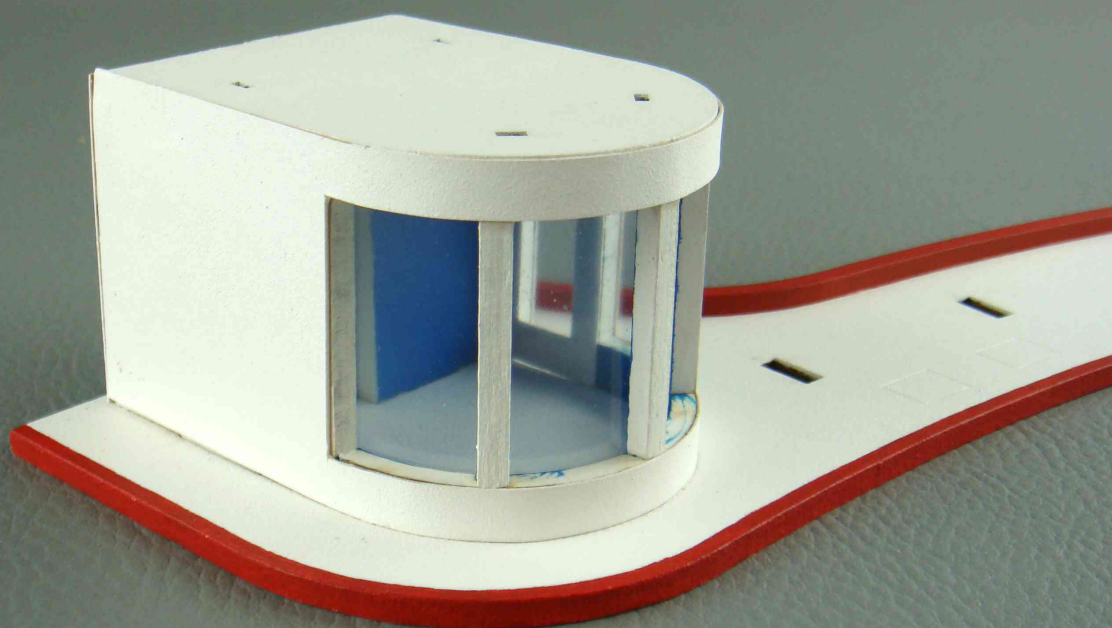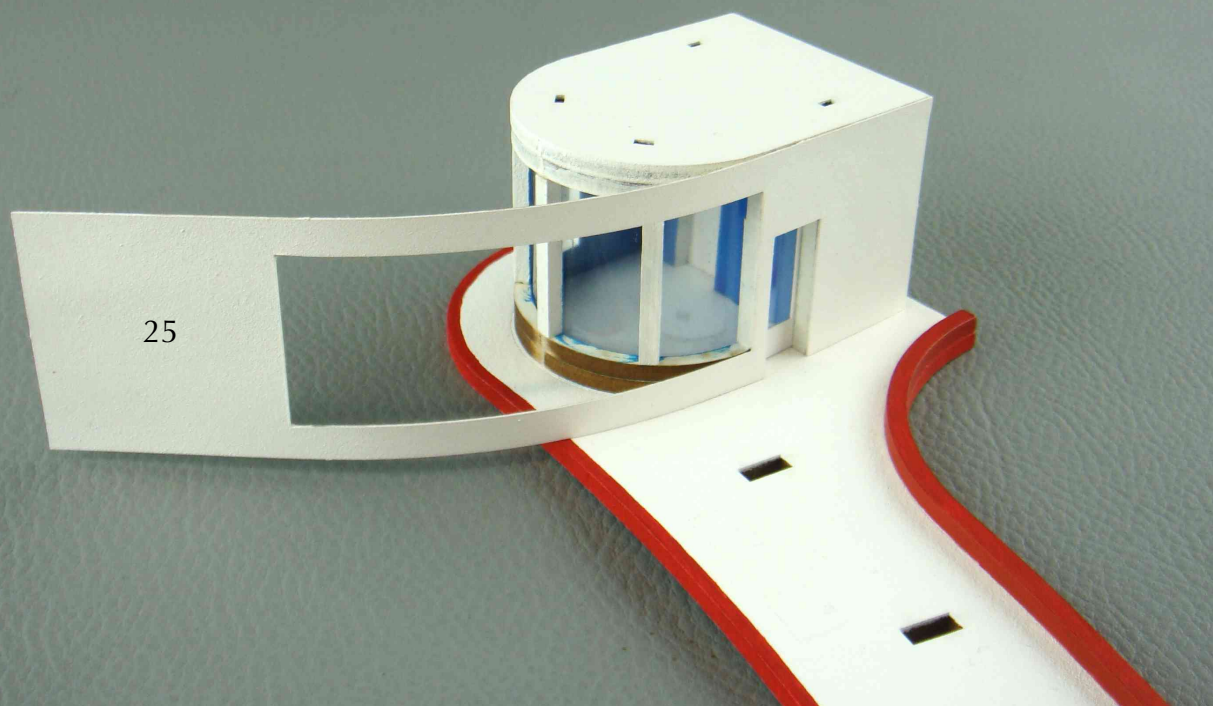





9 Poursuivez en collant le revêtement 26 à l'arrière de la boutique.

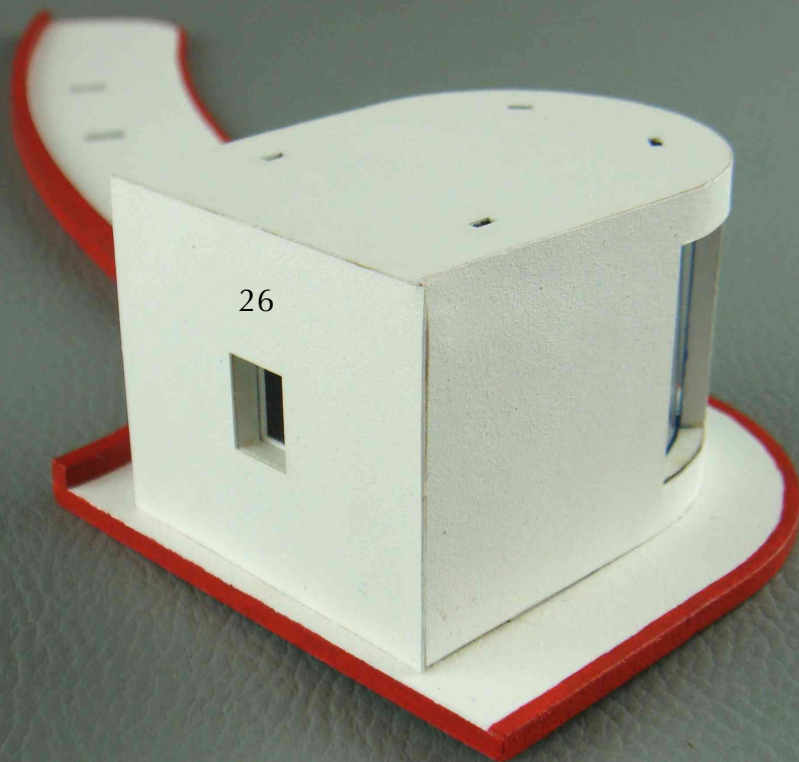


10 N'oubliez pas d'y ajouter les appuis de fenêtres 27.

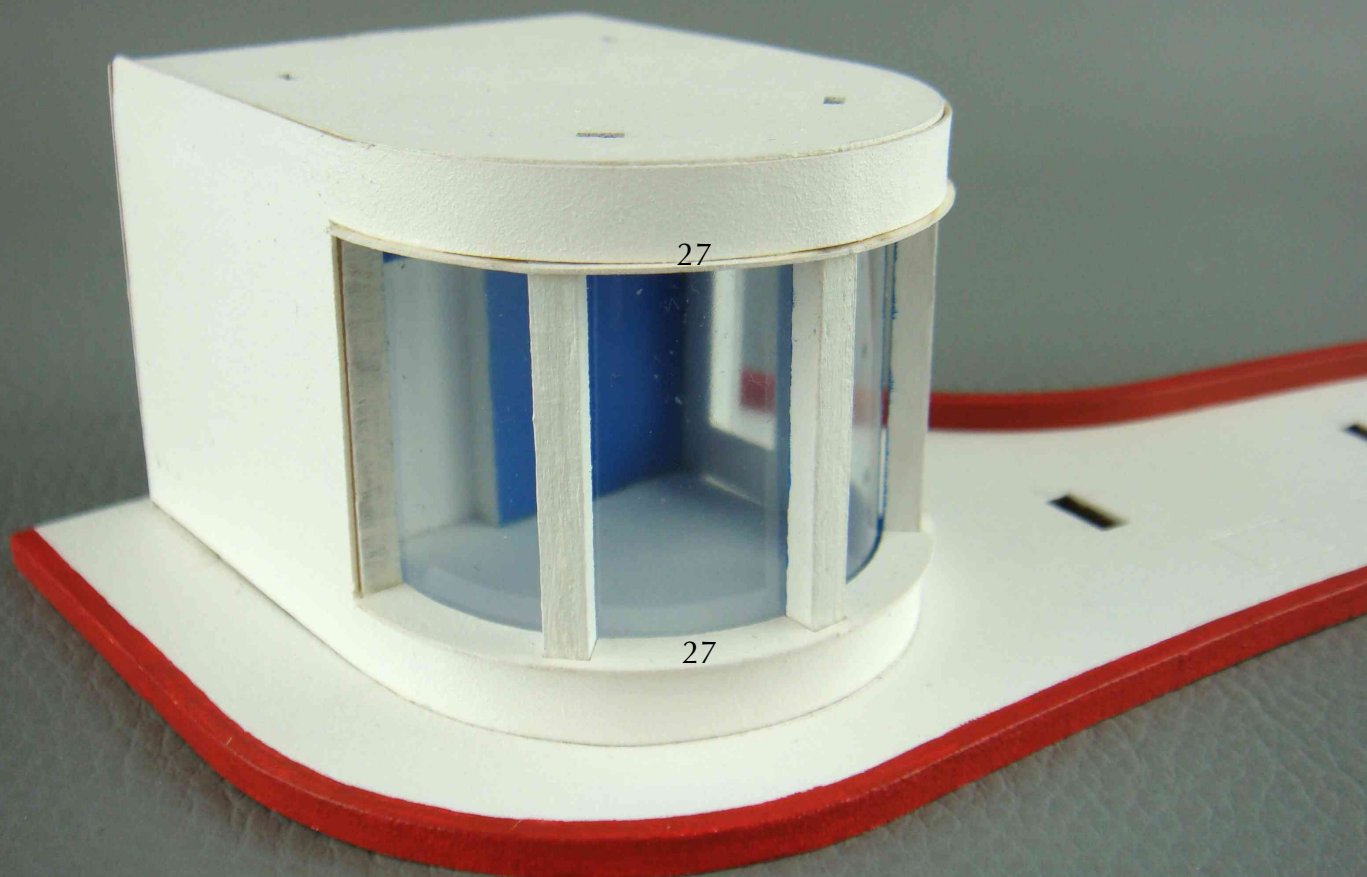

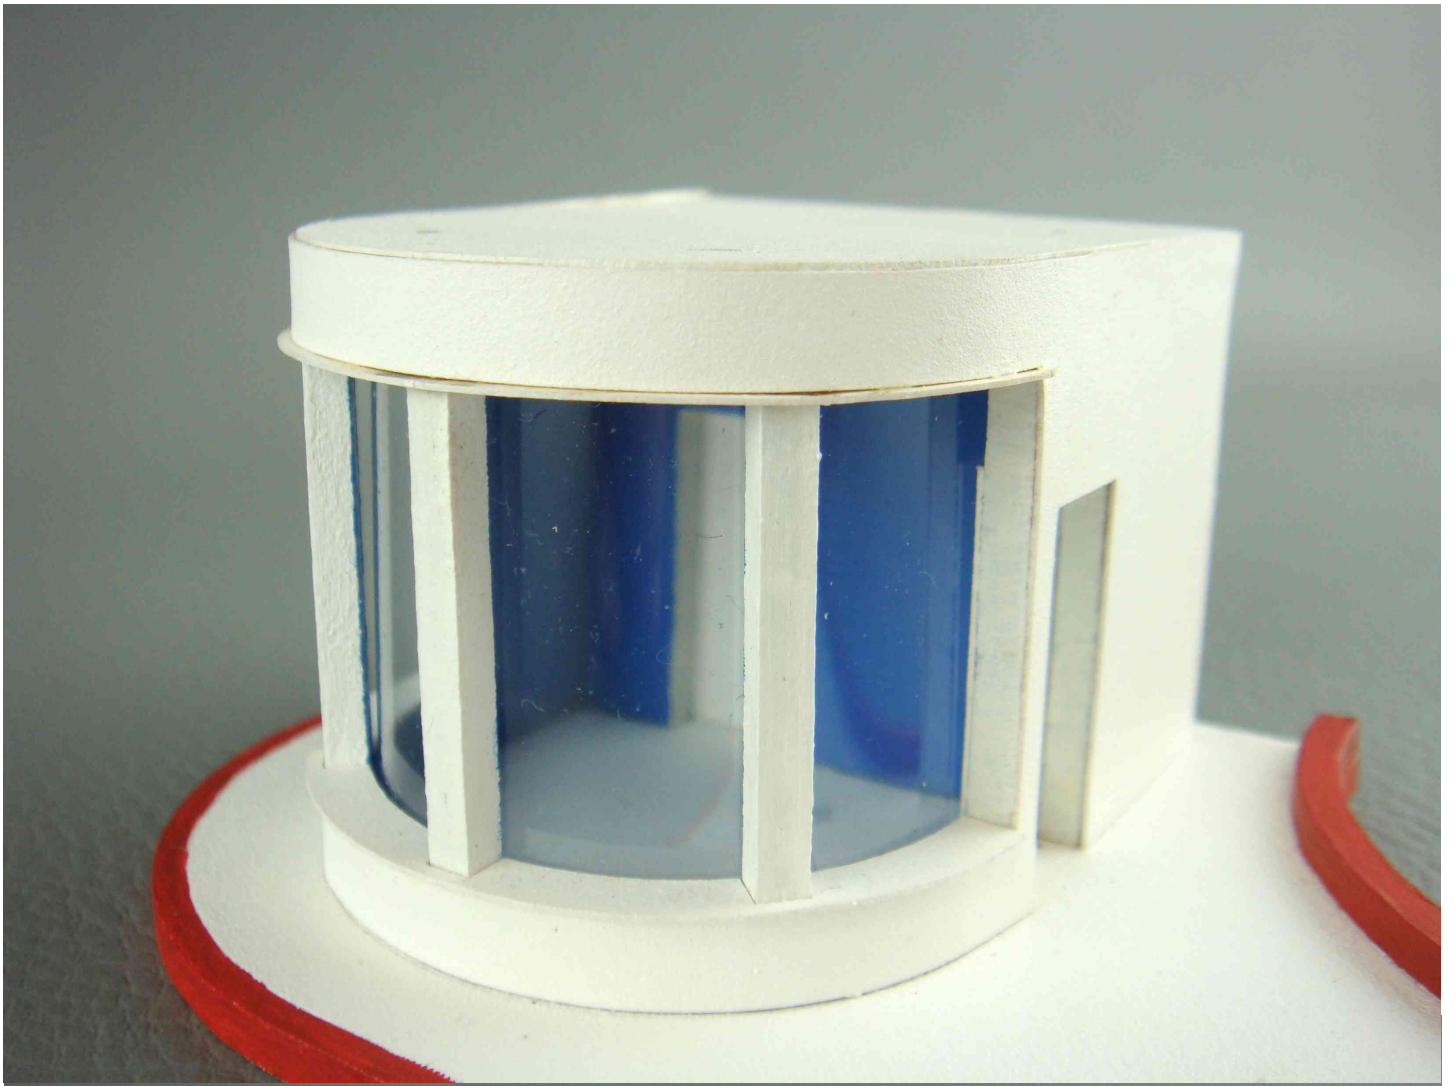



11 Peignez en blanc les supports de la grande toiture.

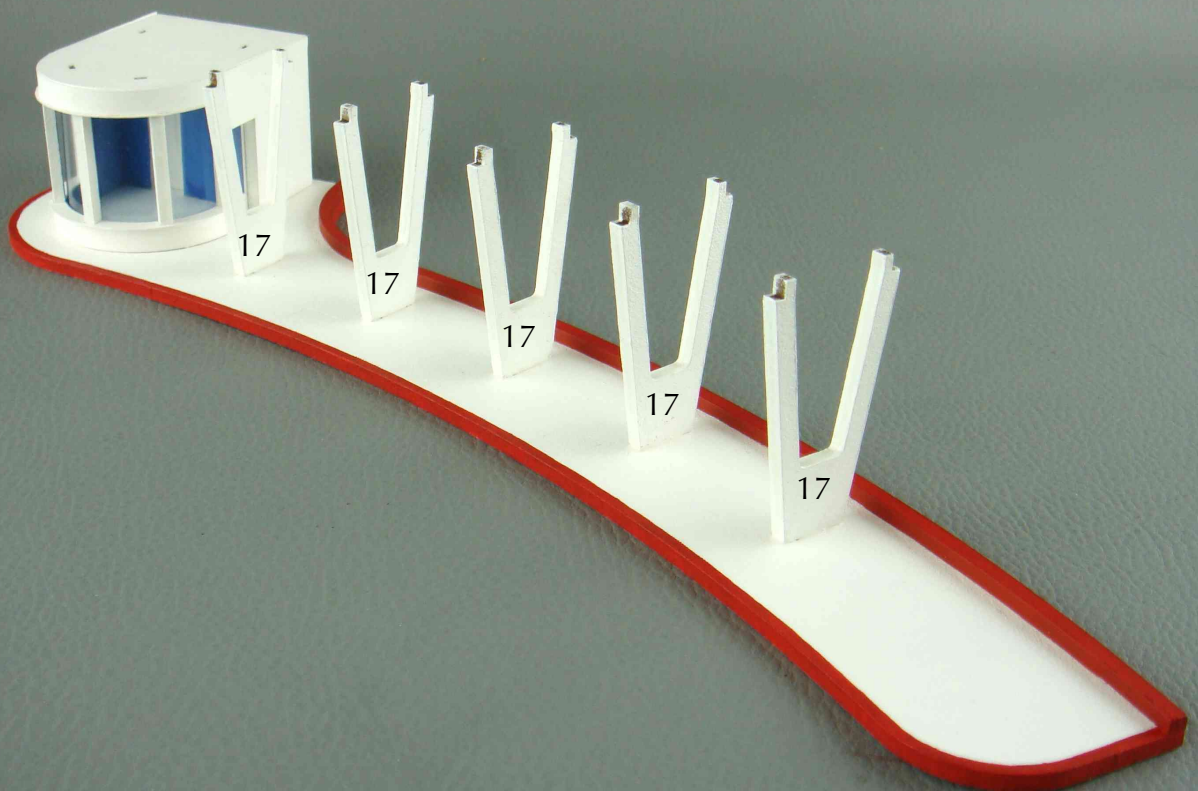




12

Montez les pompes d'après la notice PN SUD MODELISME, puis collez-les ensuite sur les espaces matérialisés à cet effet.

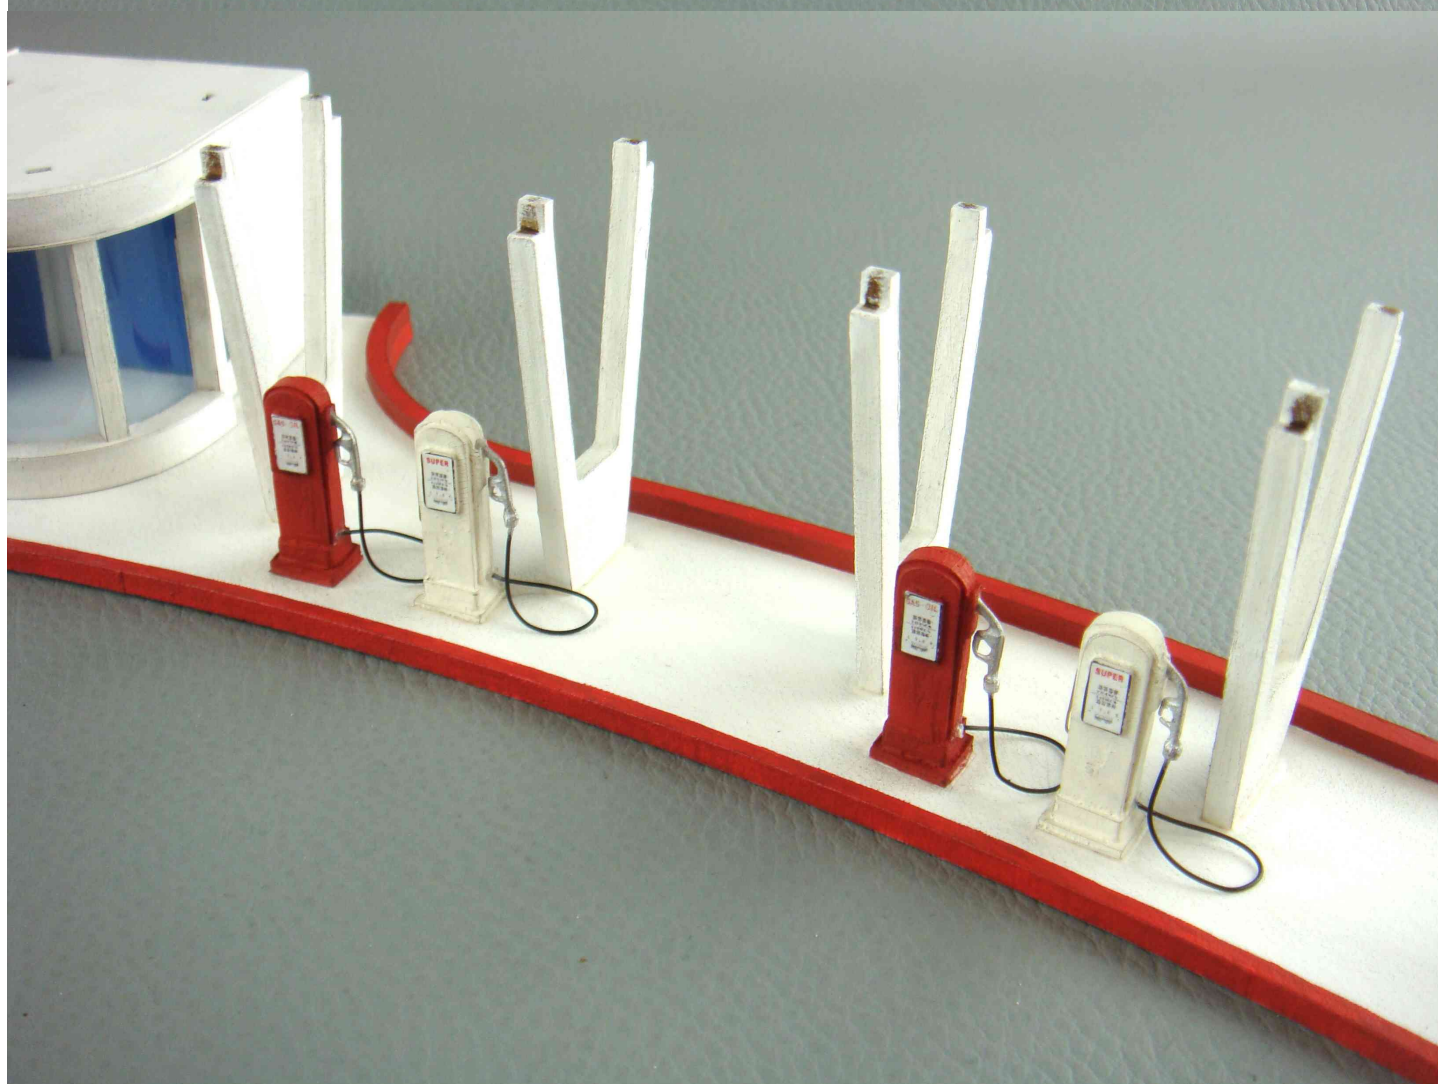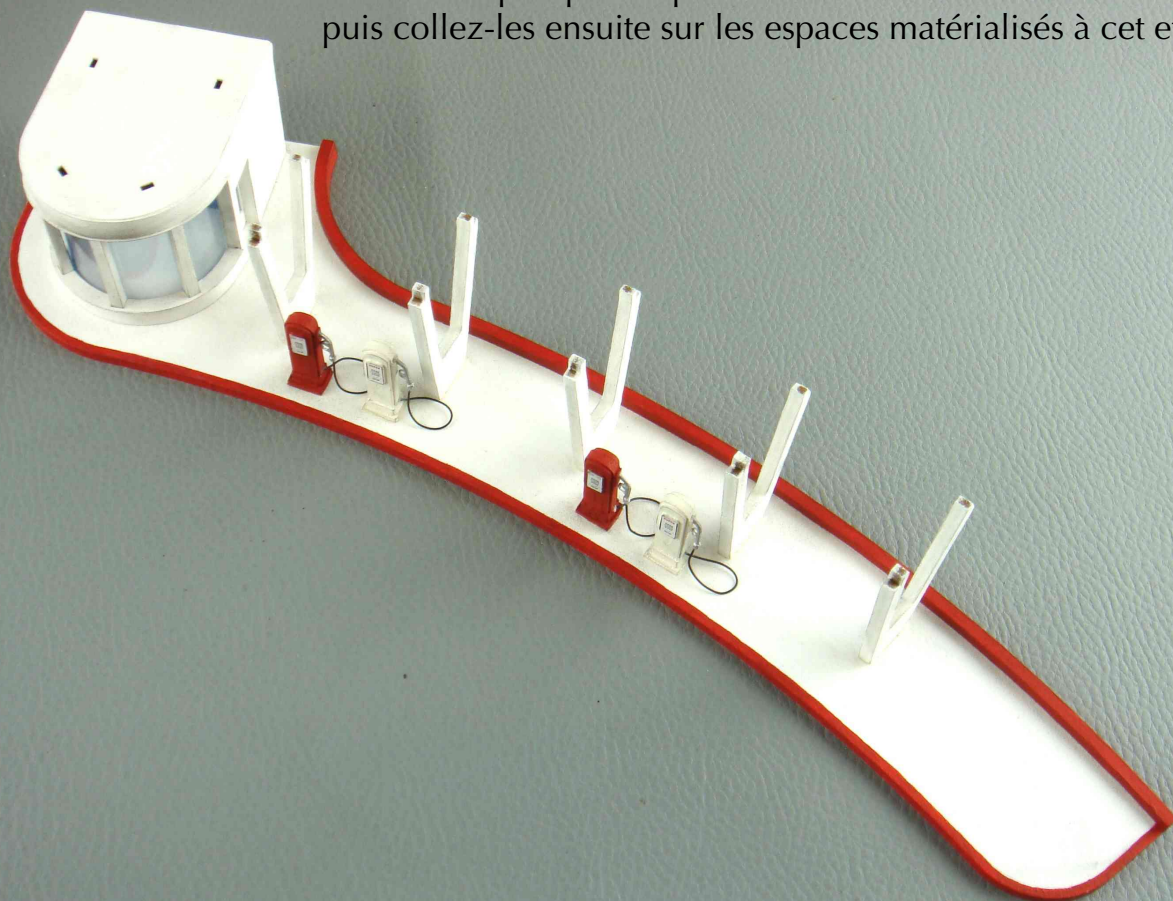

13


Peignez en rouge les éléments 9 et 10 qui forment le totem, puis collez-les sur la plateforme 2.

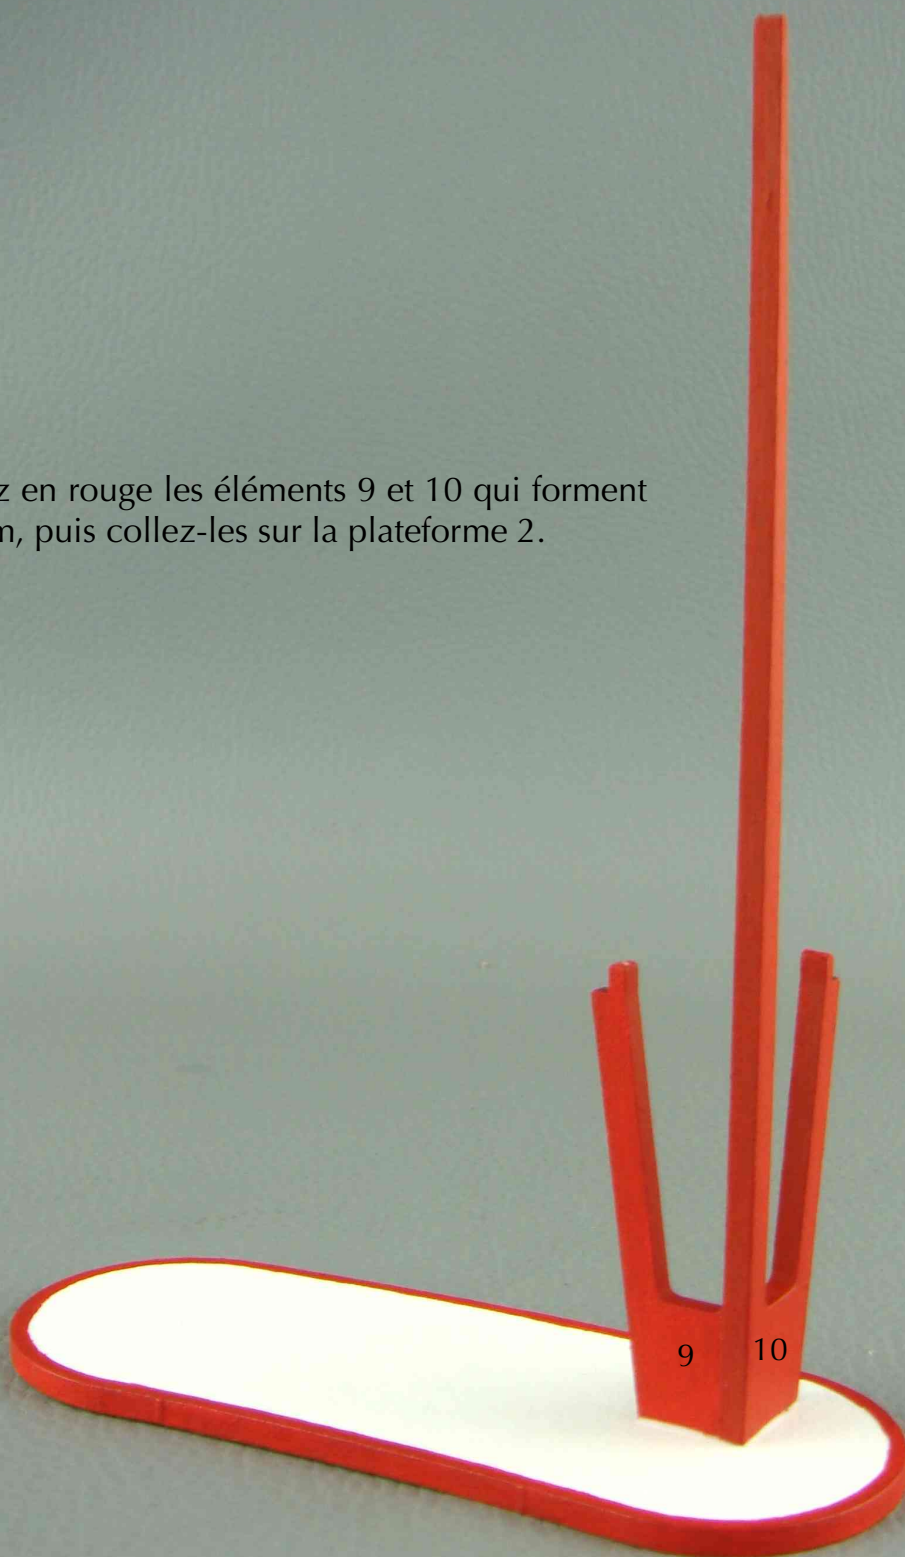









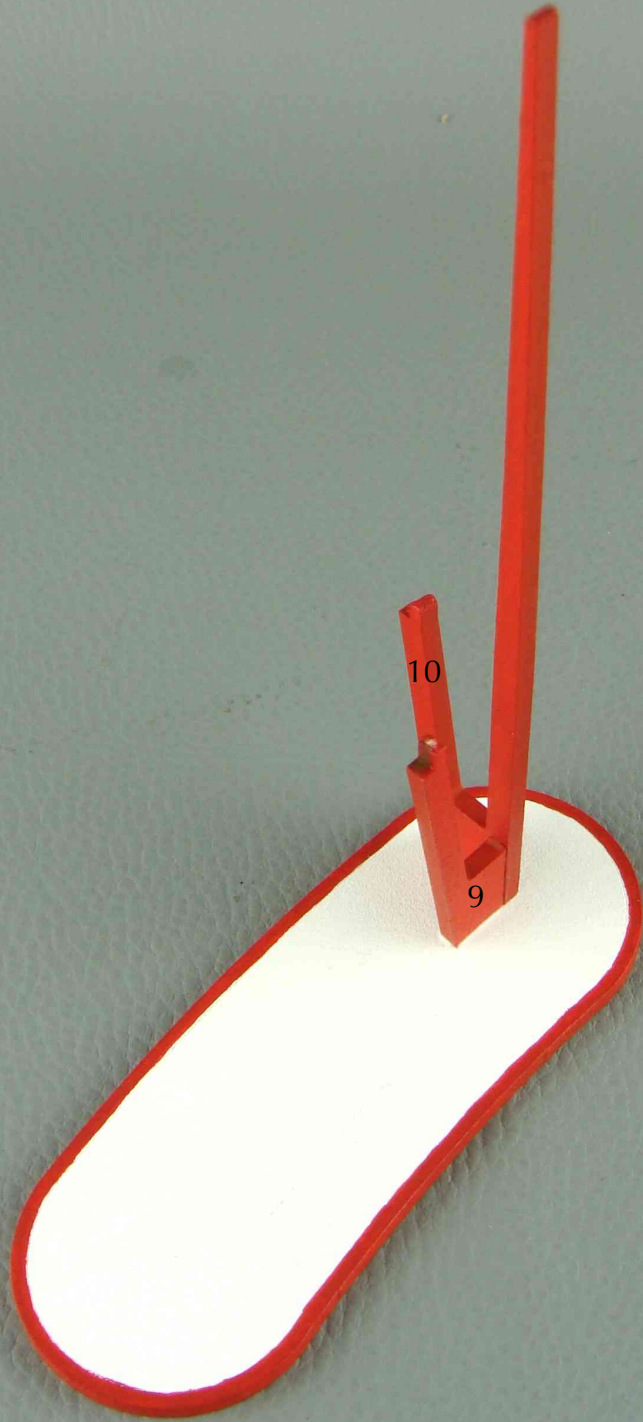

14 Montez également deux autres pompes  
PN SUD MODELISME sur la plateforme 2.

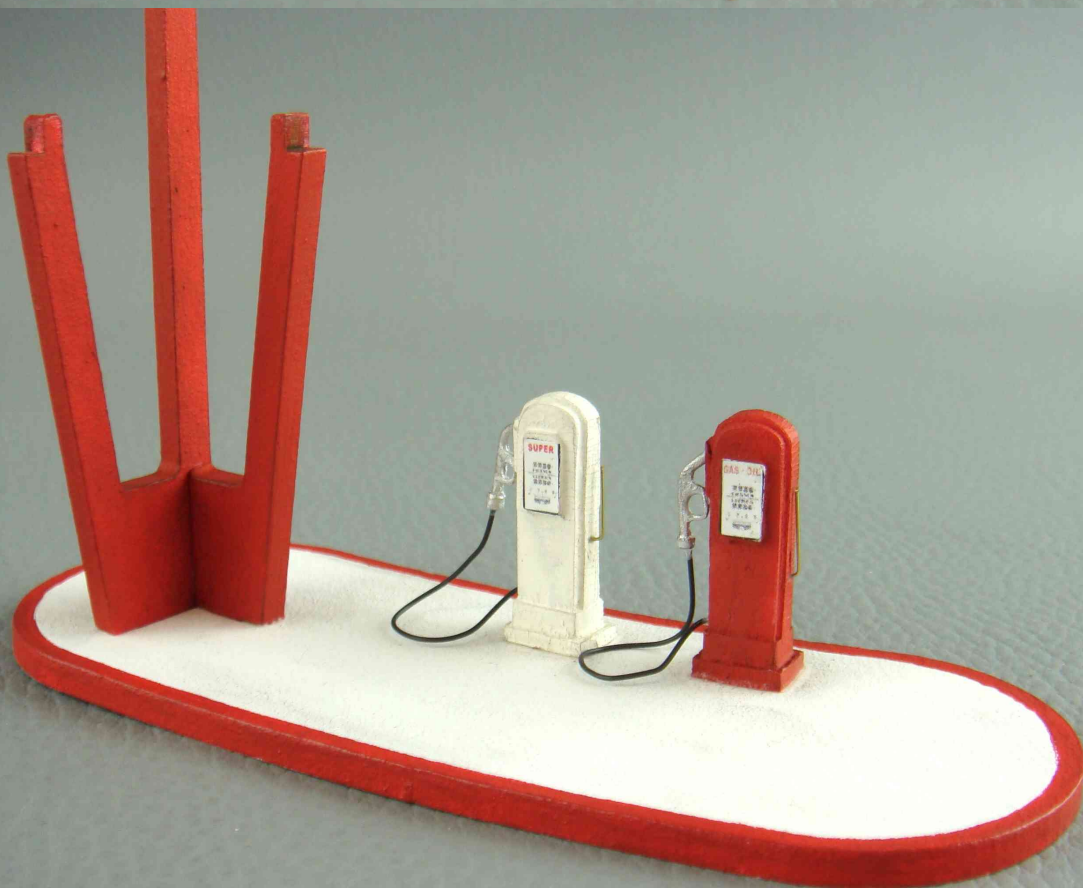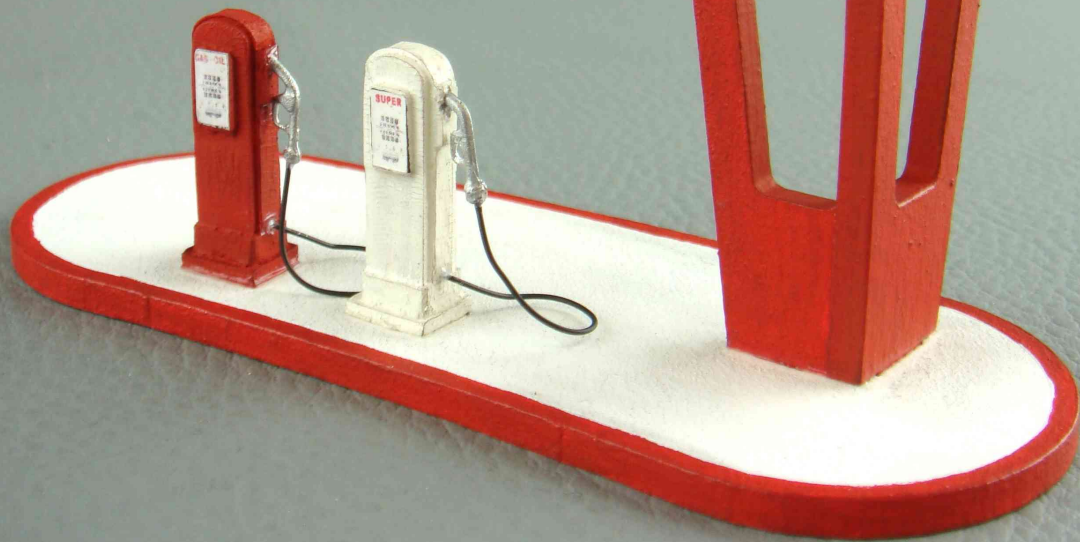



- 15 Passons à la grande toiture. Commencez par peindre en blanc le dessus **ET** le dessous de l'abri de quai.  
Sur cette photo nous le voyons le dessus, mais il faut également peindre le dessous.





Pour les grandes surfaces, peignez à l'aide d'une éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

- 16 Peignez en blanc puis fixez les renforts 18 à 23 sur l'abri de quai.





Vues sur différents angles :

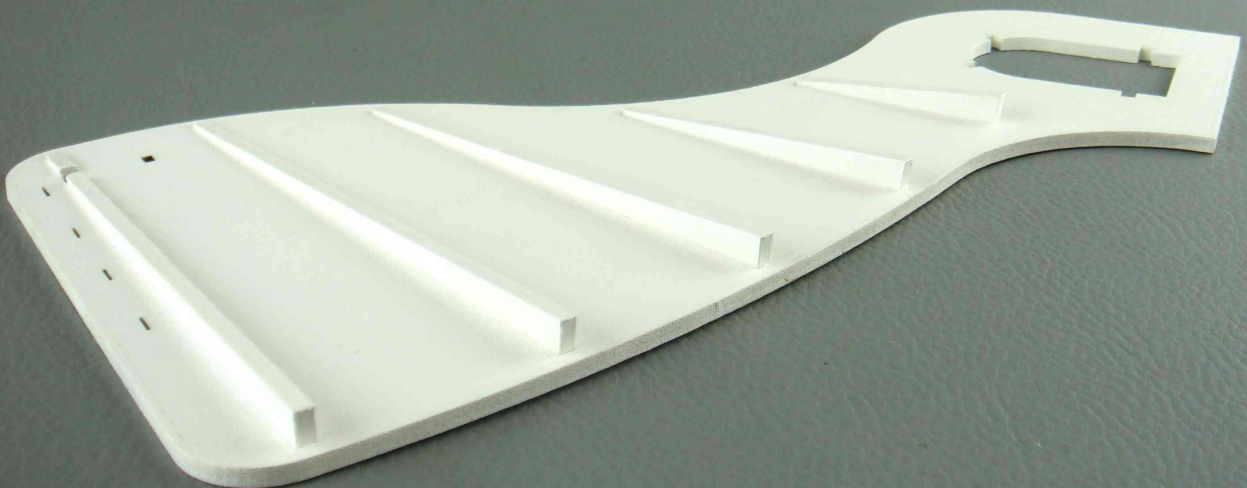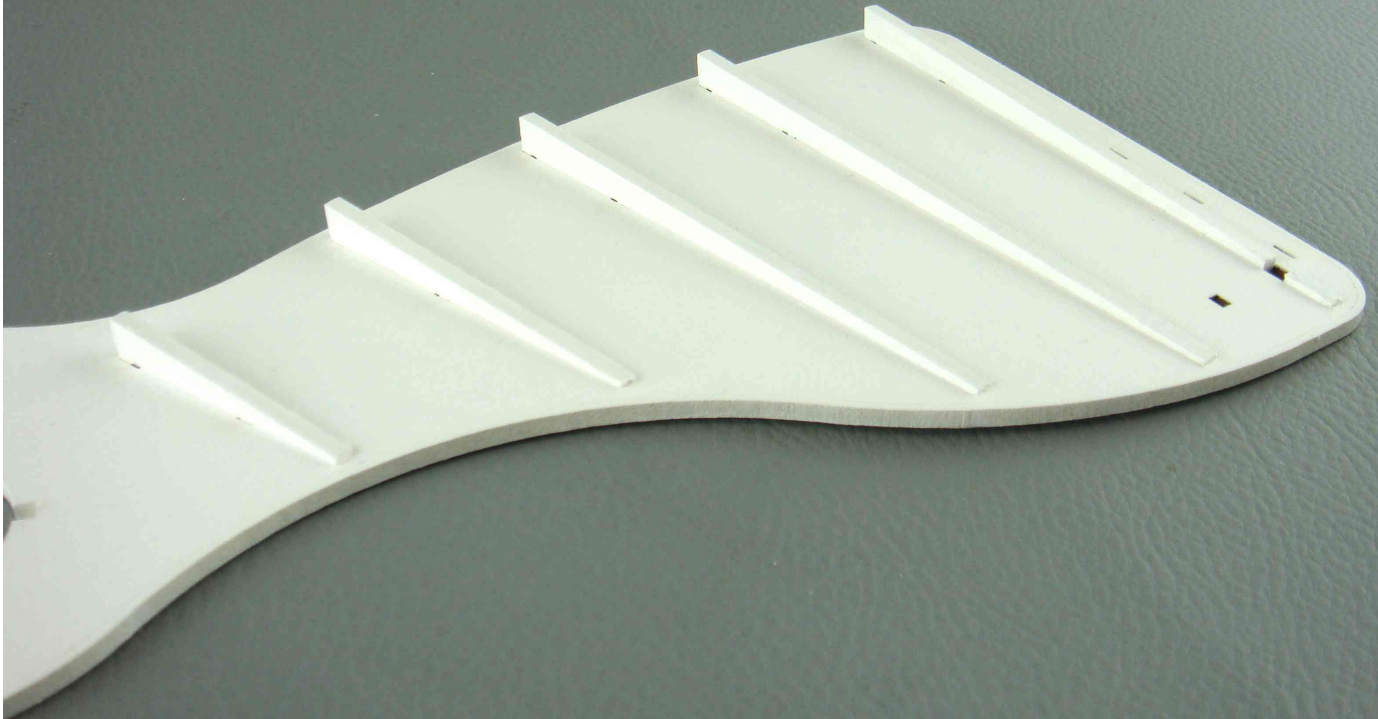

- 17 Peignez en rouge la fine bordure 24, puis collez-là sur la grande toiture. Prenez votre temps, ne la collez-le pas en une seule fois, mais plutôt pas tranche de 10 cm afin de bien la mettre en place.




Enfin, peignez en rouge les bords de la grande toiture, en faisant la liaison avec la pièce 24.








18 Peignez en blanc et bleu les supports 6, puis fixez-les au endroits prévus à cet effet sur la grande toiture.

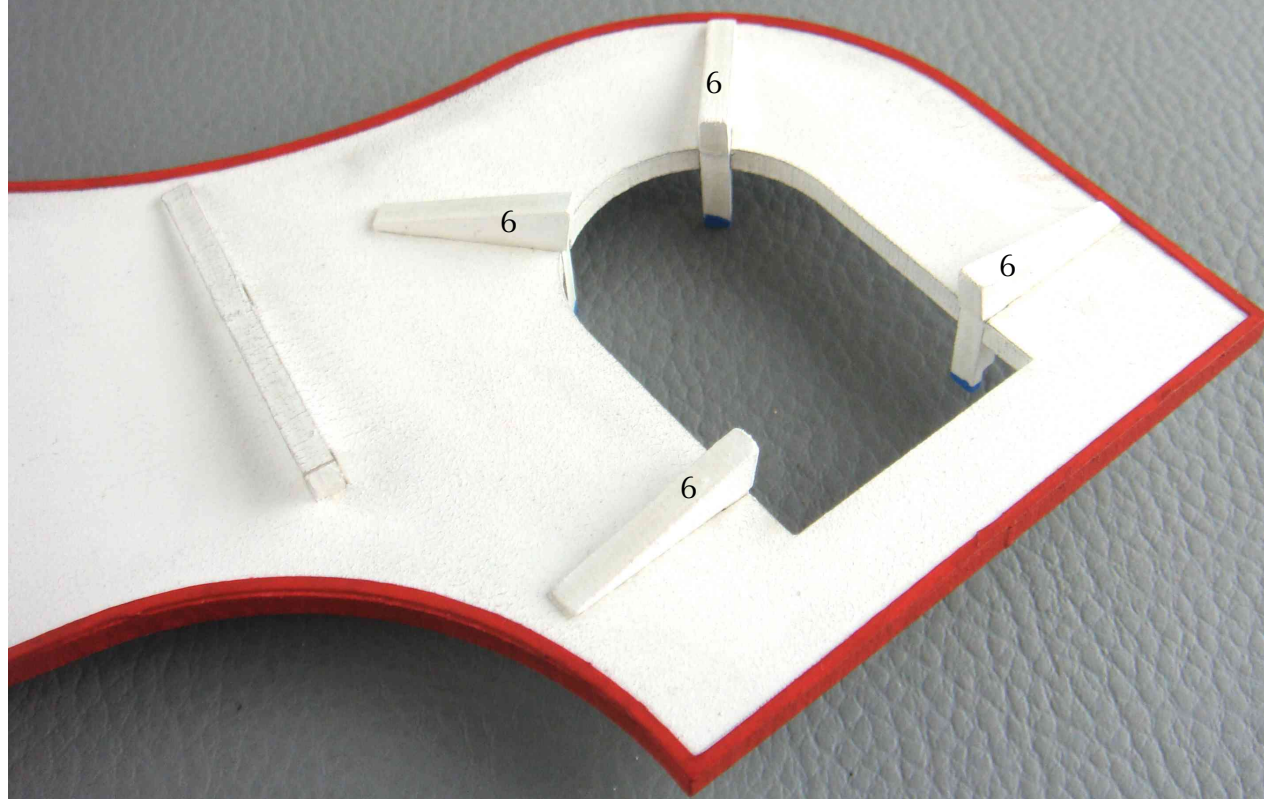



Vue du dessous :


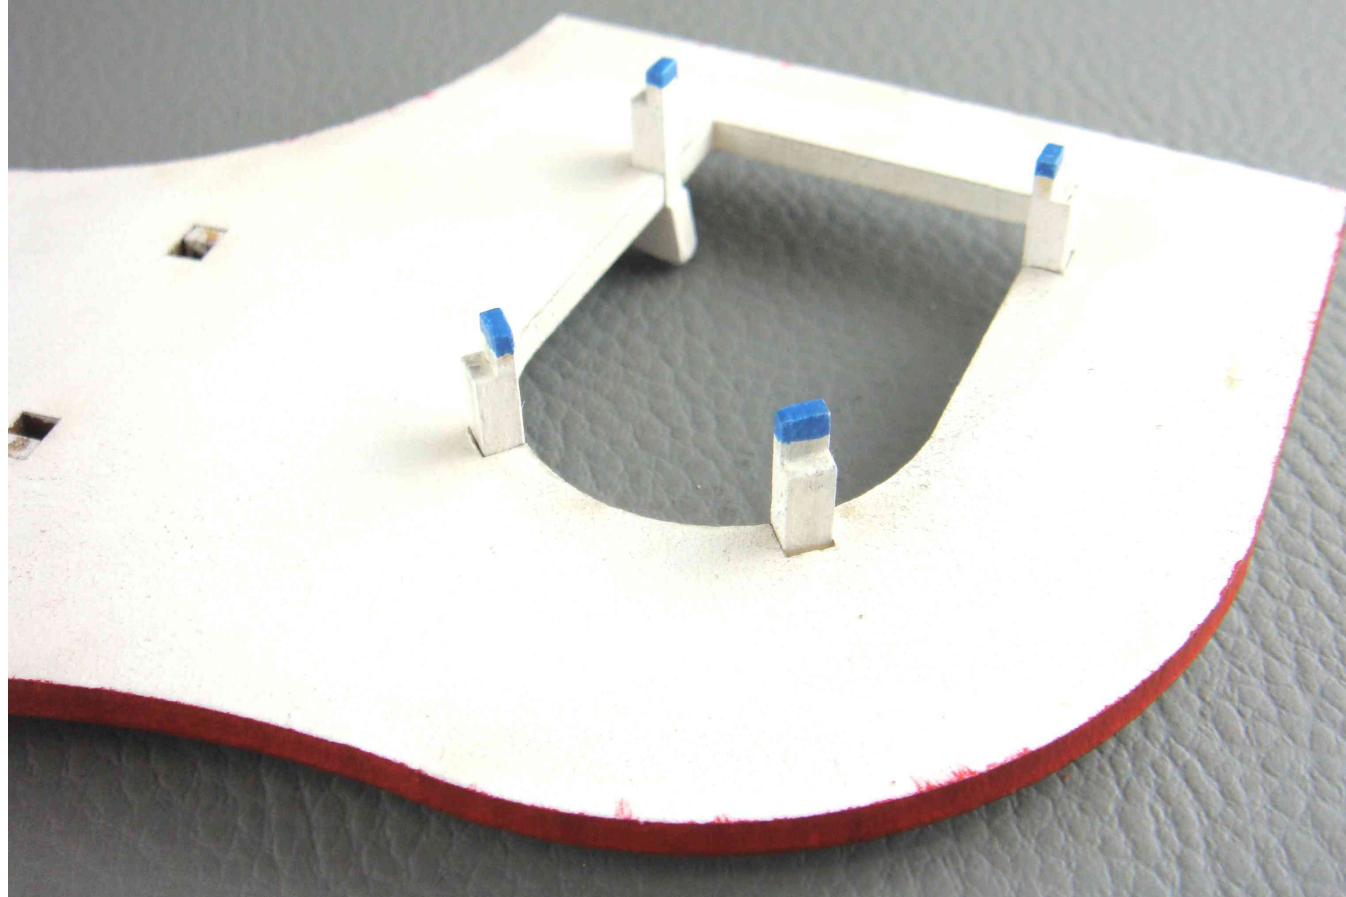


19 Fixez ensemble les éléments précédemment préparés.

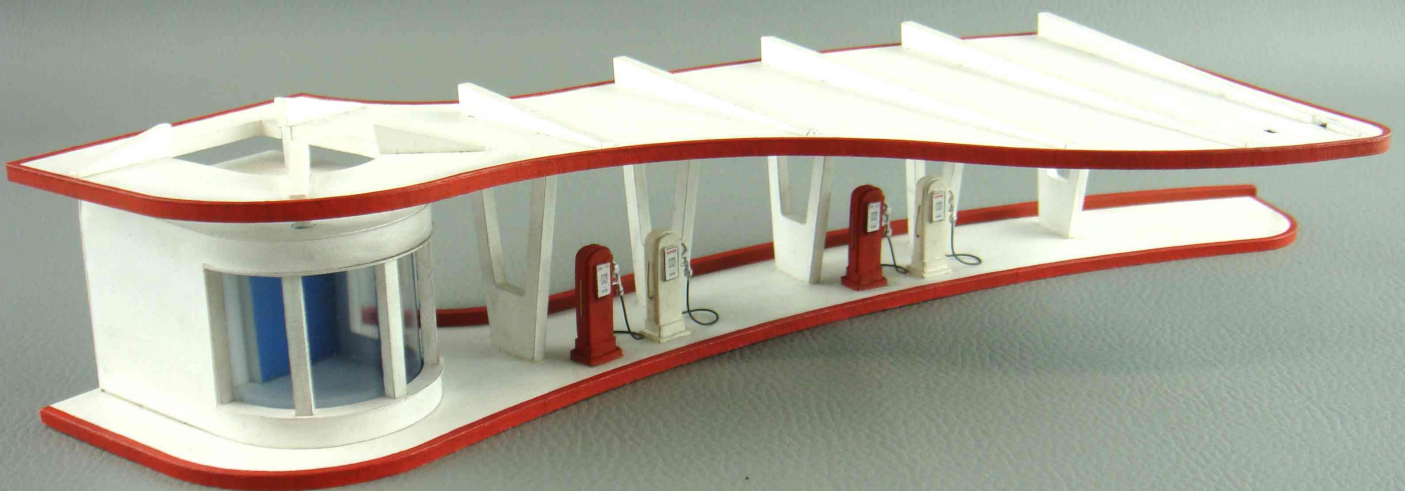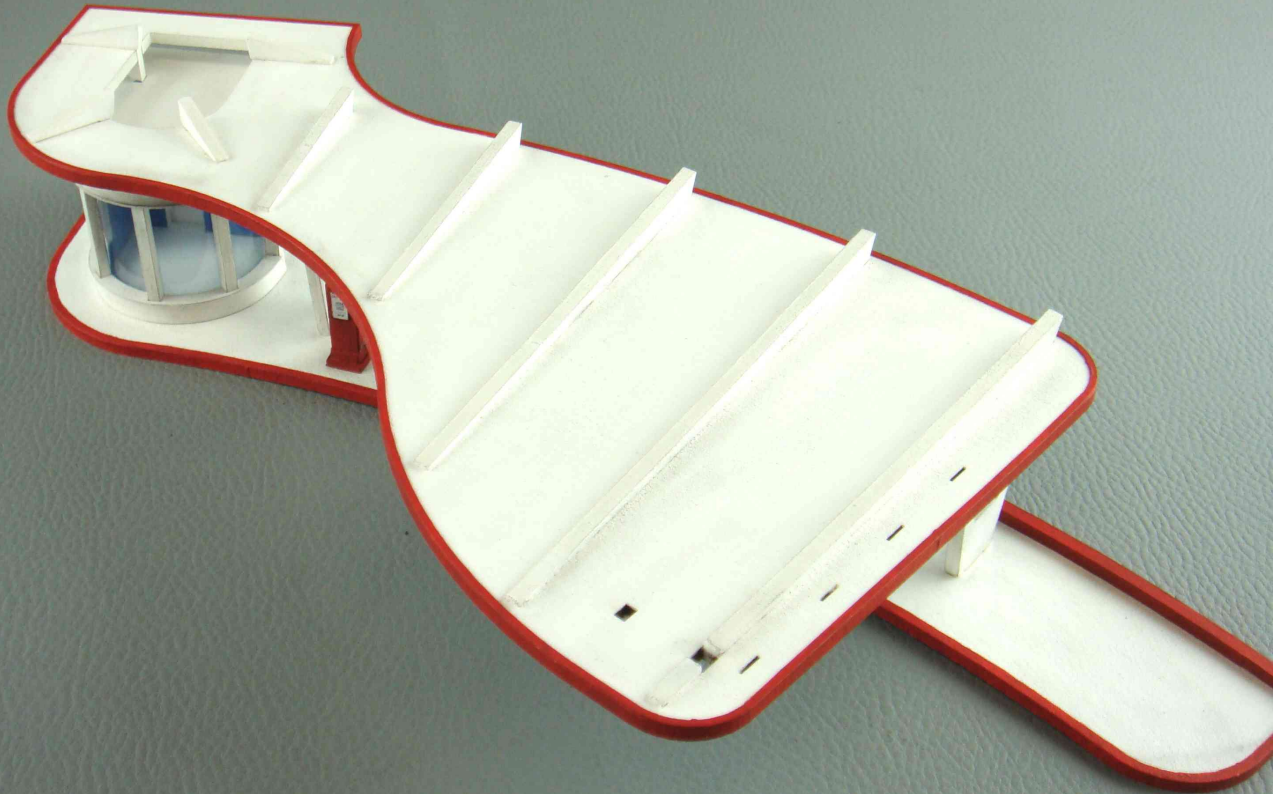



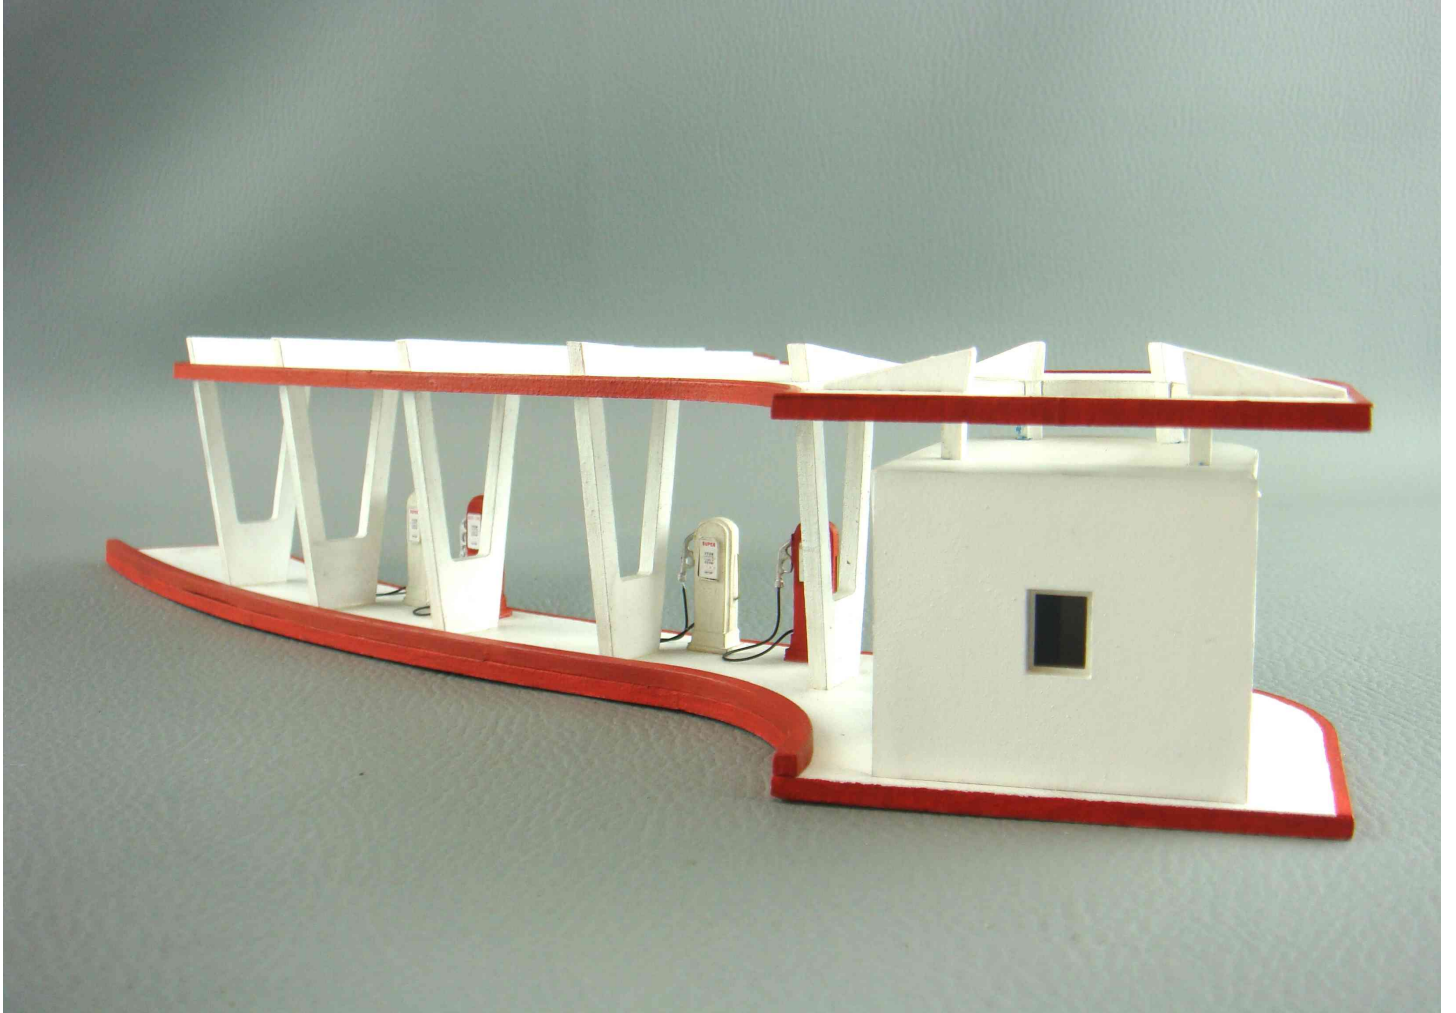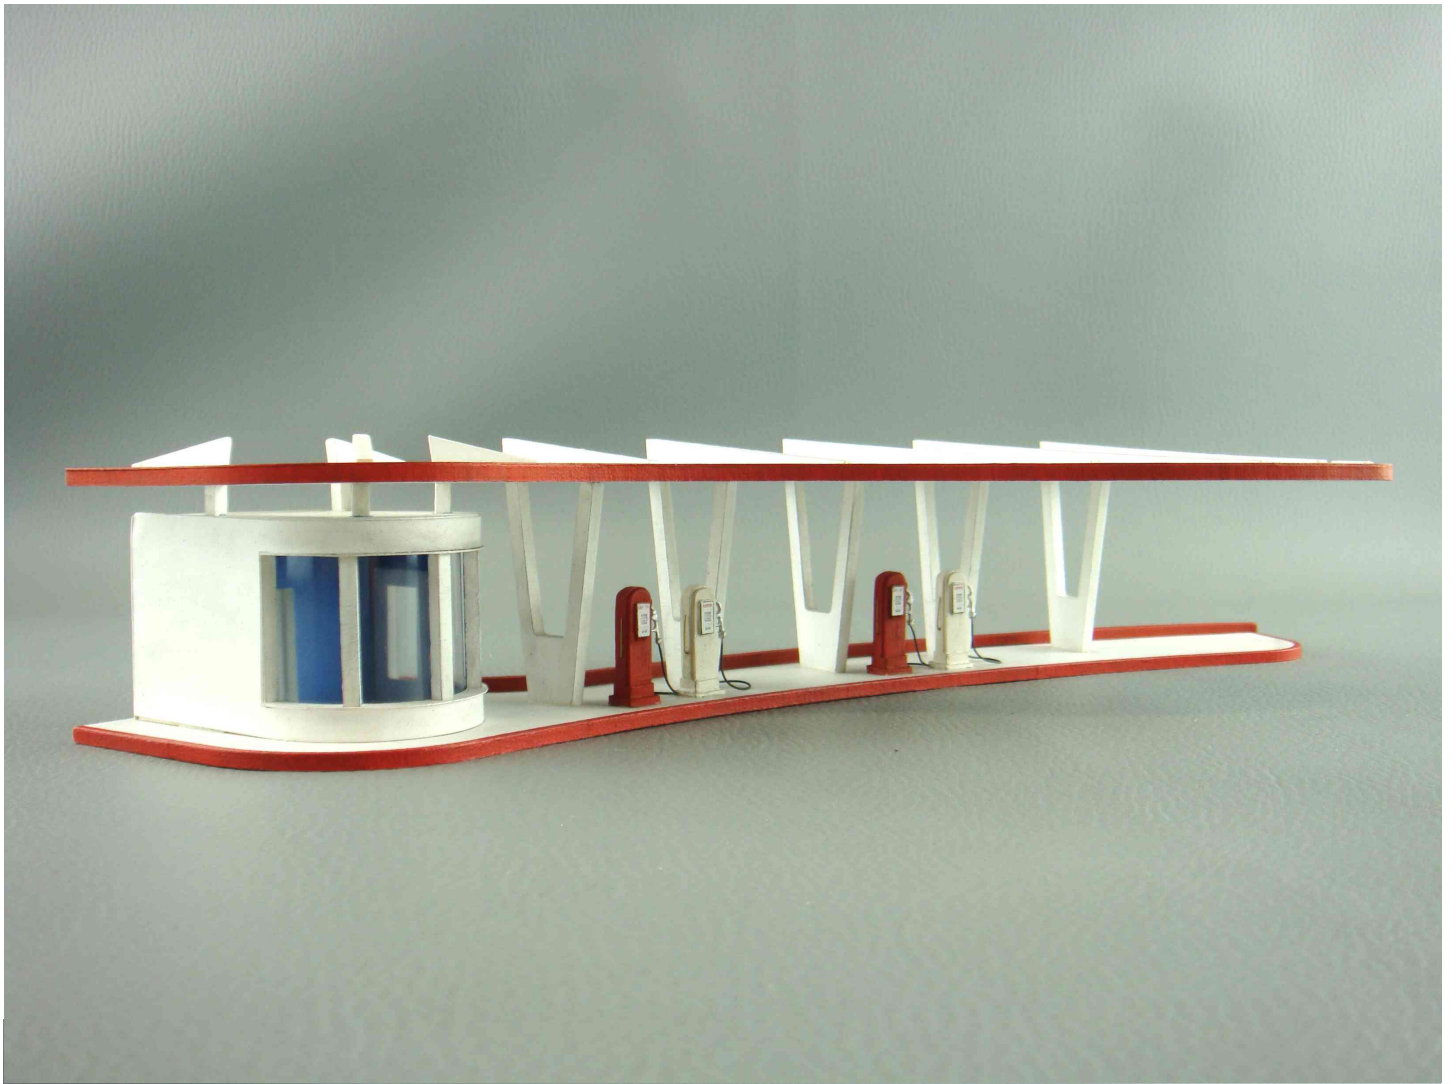

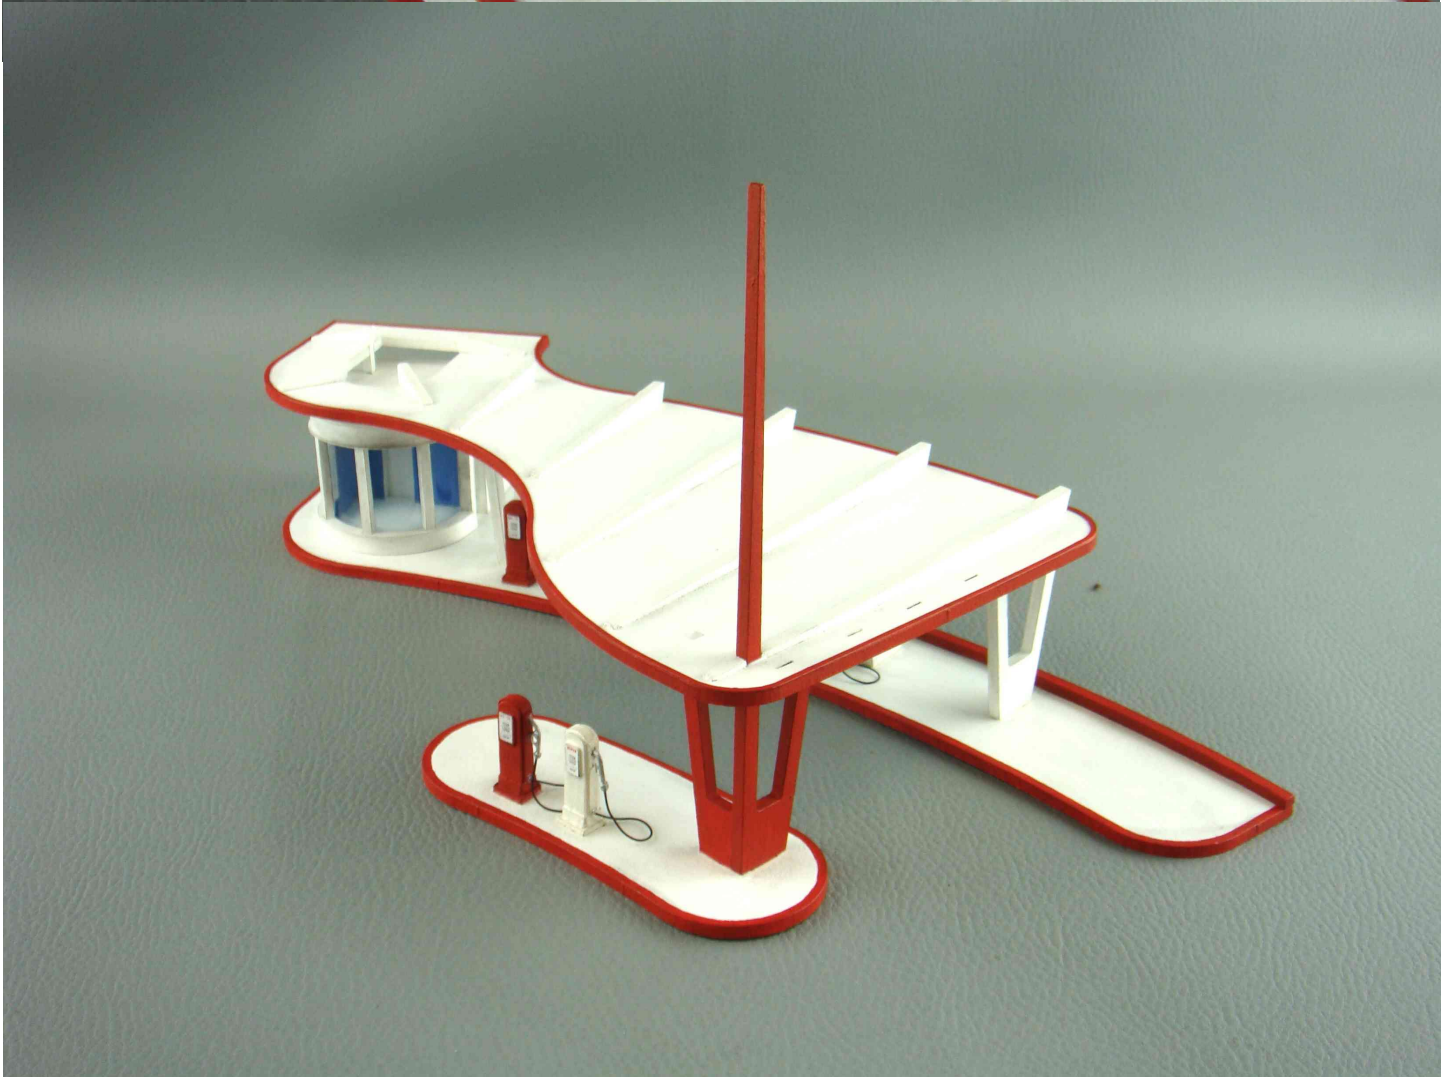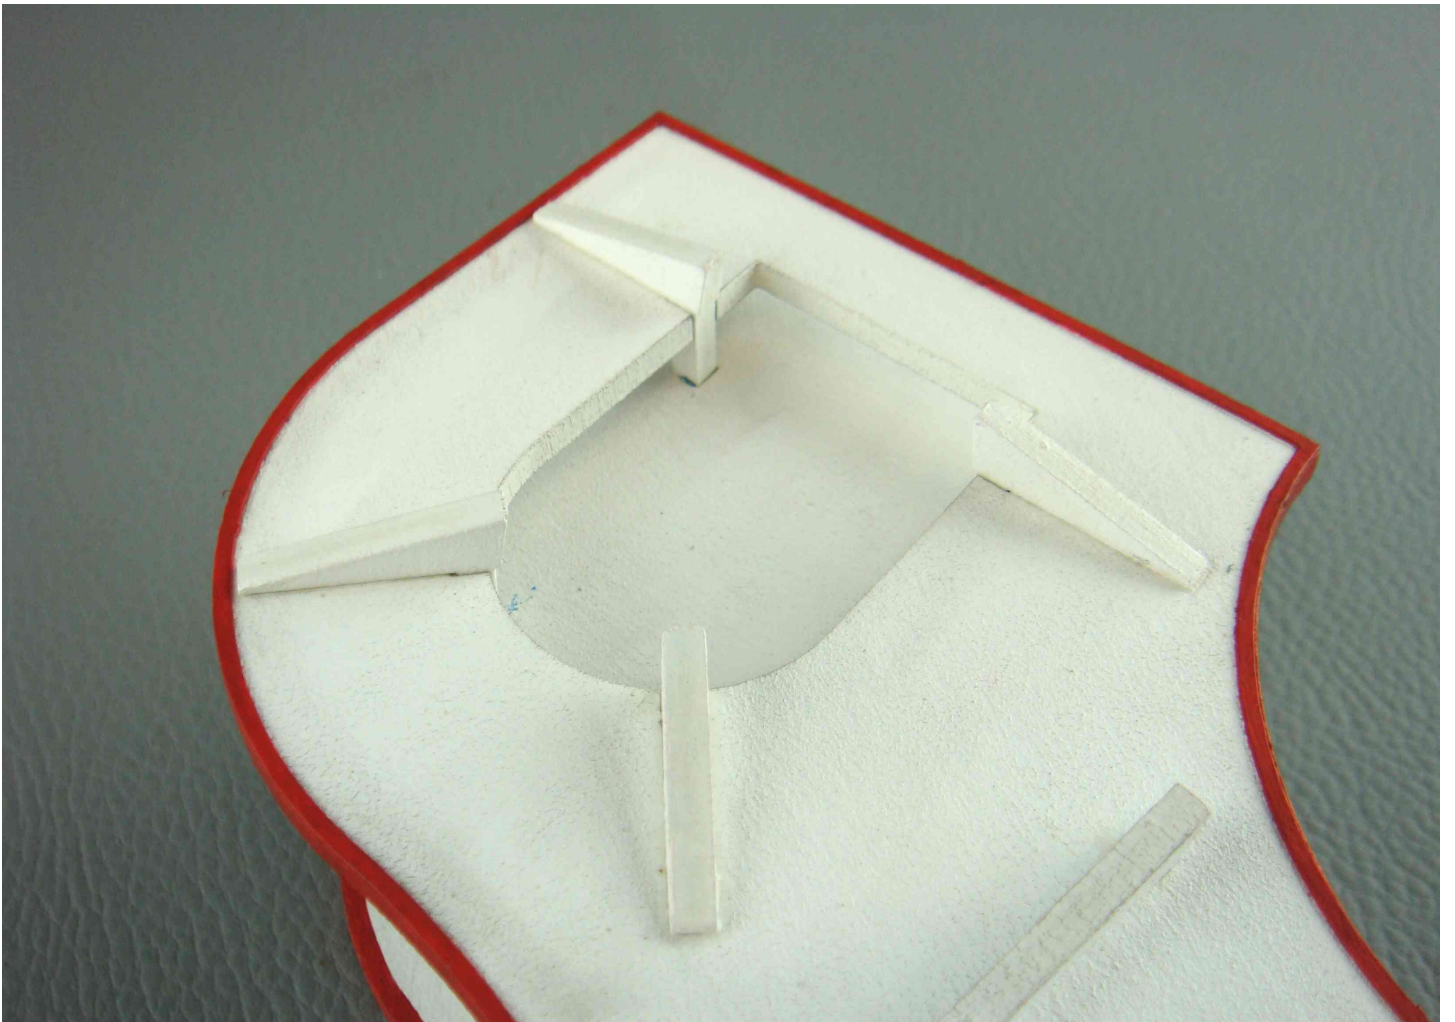





A l'aide des pièces 7 et 33, préalablement peintes en bleu et blanc, formez l'enseigne « AZUR ». Fixez ensuite ces éléments en les glissant dans les fentes prévues à cet effet sur la grande toiture.









Et le meilleur pour la fin : à l'aide des pièces 31 et 32, préalablement peintes en bleu, blanc et rouge, formez la célèbre étoile de l'enseigne « AZUR ». Fixez-la ensuite au sommet du totem.





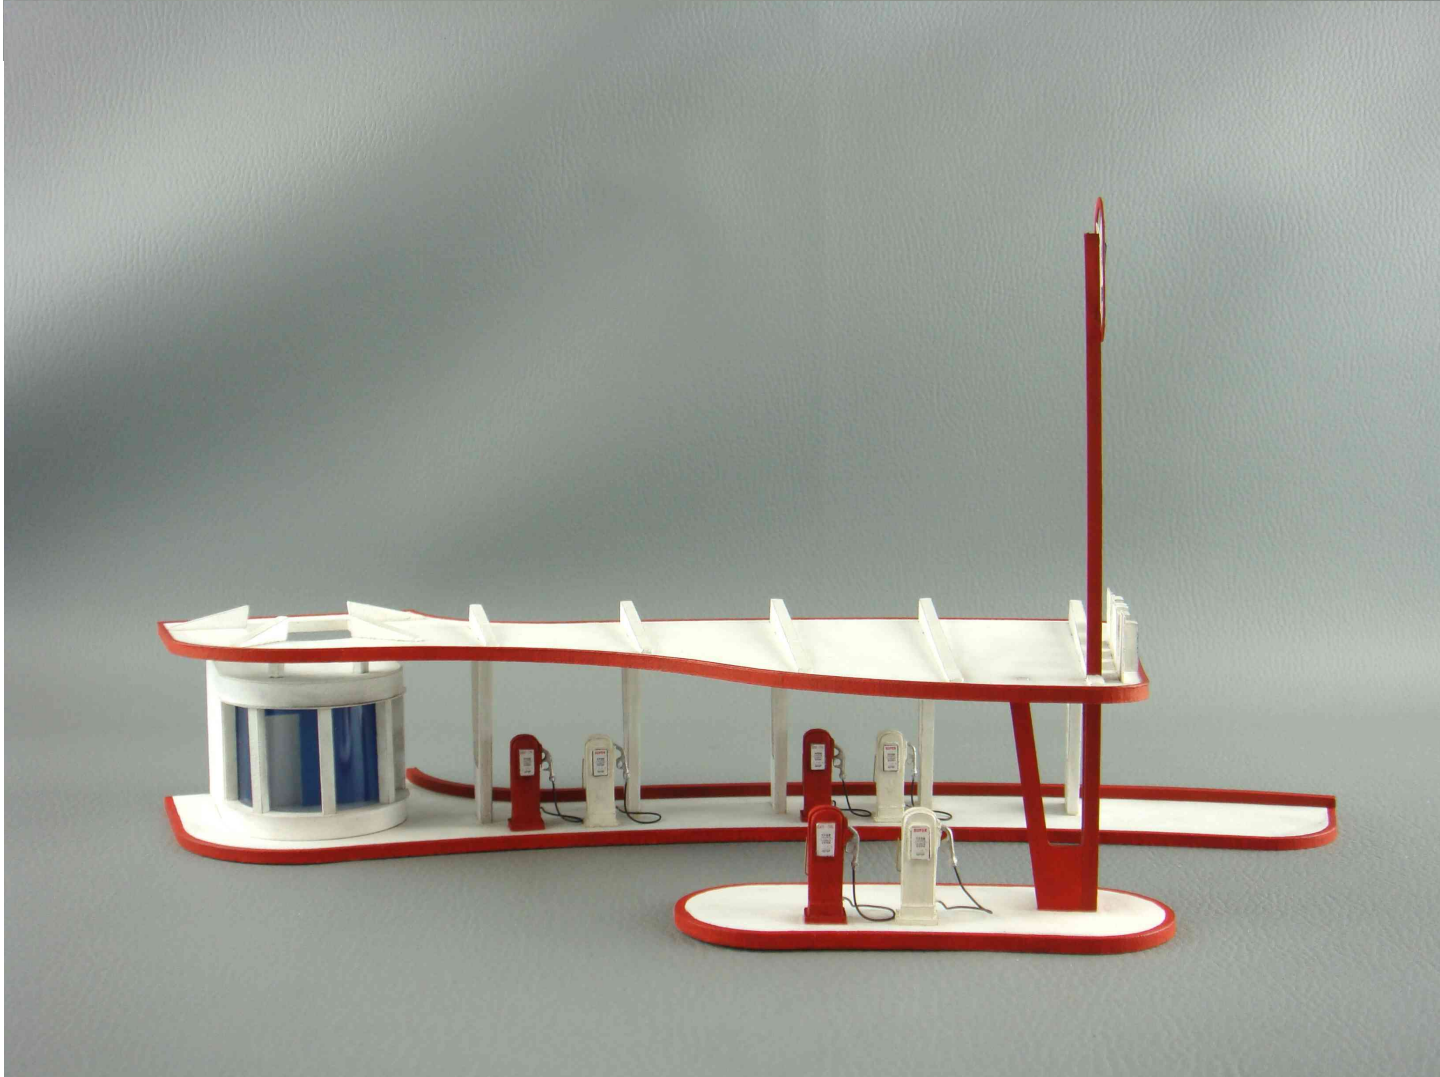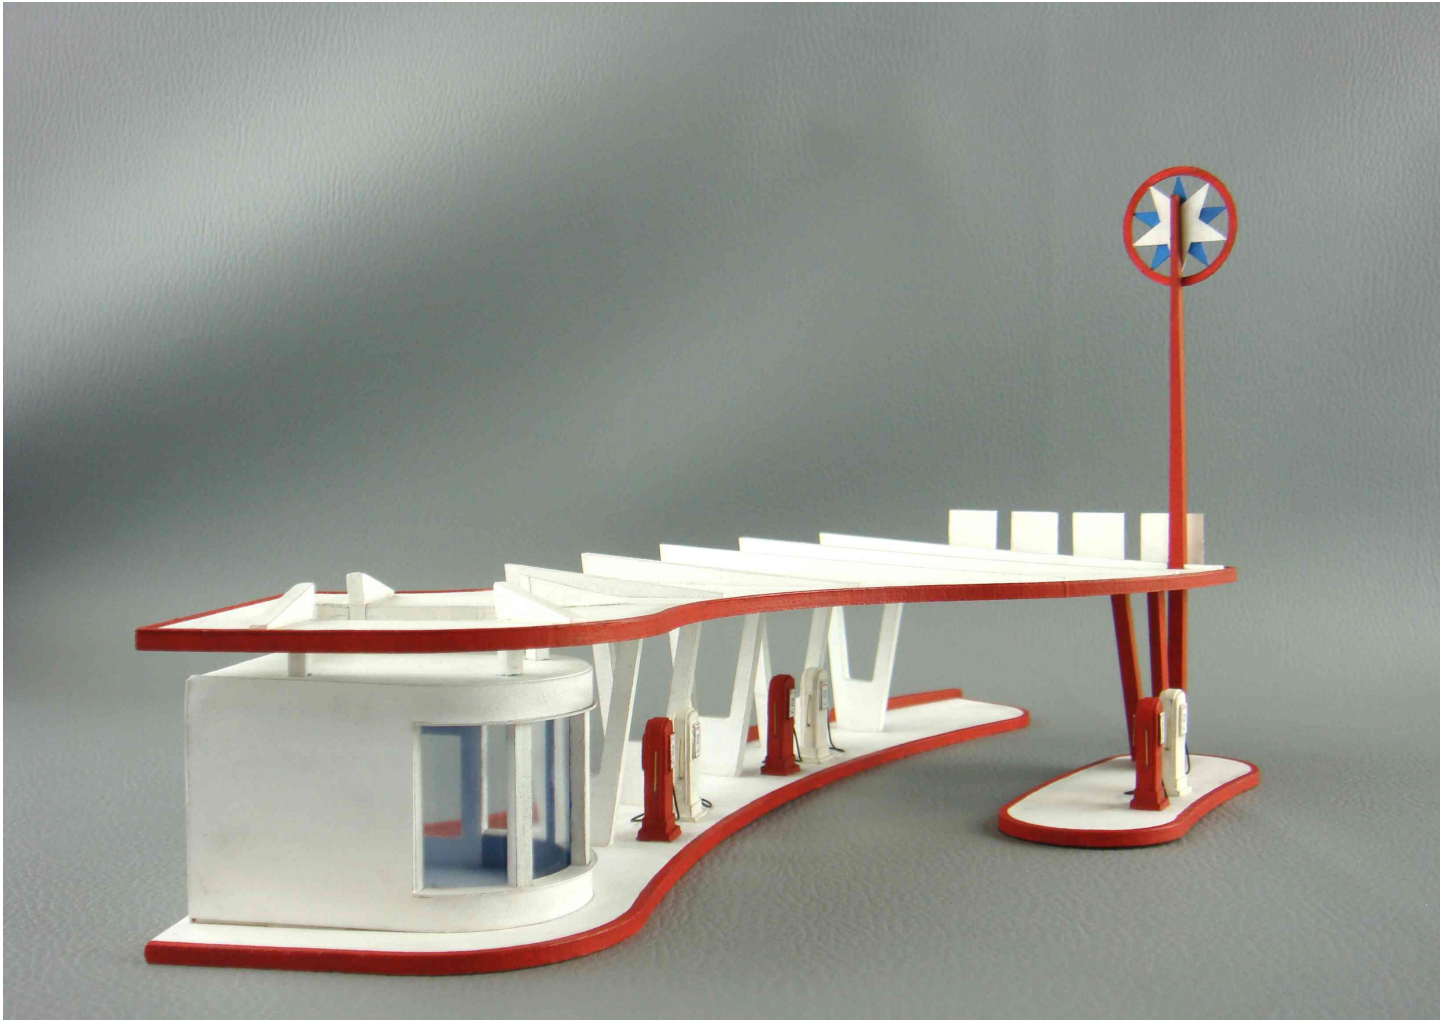



Appliquez une patine générale à la terre à décor noire.

Vous avez terminé !

